

FRA - NOTICE ROUE

ENU - WHEEL USER GUIDE

DEU - BEDIENUNGSANLEITUNG LAUFRAD

ESP - GUÍA DEL USUARIO PARA RUEDAS

ITA - GUIDA UTENTE - RUOTE

PTG - MANUAL DO UTILIZADOR DAS RODAS

PTB - GUIA DO USUÁRIO DAS RODAS

JPN - ホイールユーザーガイド

KOR - 휠 사용자 설명서

NDL - HANDLEIDING VOOR WIELEN

DAN - BRUGERVEJLEDNING FOR HJUL

SVE - BRUKSANVISNING FÖR HJUL

NOR - BRUGERVEJLEDNING FOR HJUL

FIN - BRUKSANVISNING FÖR HJUL

CSY - NÁVOD PRO POUŽITÍ KOLA

SKY - PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA KOLIES

SLV - NAVODILO ZA UPORABO OBROČEV

PLK - INSTRUKCJA OBSŁUGI KOŁA

HUN - KERÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ETI - RATASTE KASUTUSJUHEND

HRV - KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA KOTAČE

BGR - РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ВЕЛОСИПЕДНОТО КОЛЕЛО

ELL - ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

RUS - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОЛЕСА

TRK - TEKERLEK KULLANICI KILAVUZU

HEB - מדריך למשתמש בגלגל

CHS - 车轮使用手册

THA - คู่มือผู้ใช้ล้อ

MSL - PANDUAN PENGGUNA RODA


ARB - دليل مستخدم العجلة




01




A

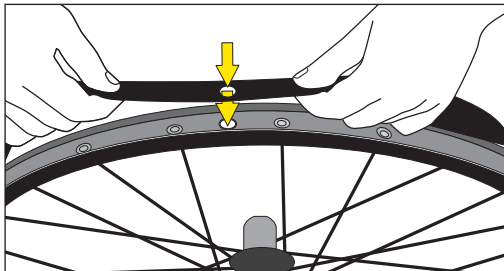

B

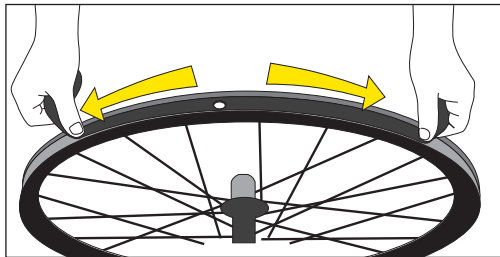

C

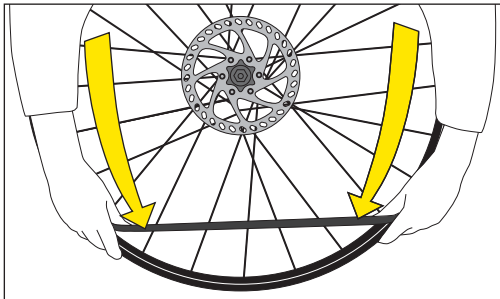

02



OK




NO









13C	mm	18	20	23	25															
	In. "	0,7	0,8	0,9	1,0															
15C	mm	23	25	28	30	32														
	In. "	0,9	1,0	1,1	1,2	1,25														
17C	mm	23	25	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	52						
	In. "	0,9	1,0	1,1	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,60	1,7	1,80	1,9	2,00						
19C	mm	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	52	54	57	60					
	In. "	1,1	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,60	1,7	1,80	1,9	2,00	2,1	2,20	2,3					
21C	mm	35	37	40	42	44	47	50	52	54	57	60	61	63	66	69				
	In. "	1,3	1,4	1,5	1,60	1,7	1,80	1,9	2,00	2,1	2,20	2,3	2,40	2,5	2,60	2,7				
23C	mm	37	40	42	44	47	50	52	54	57	60	61	63	66	69	71	74	76		
	In. "	1,4	1,5	1,60	1,7	1,80	1,9	2,00	2,1	2,20	2,3	2,40	2,5	2,60	2,7	2,80	2,9	3,00		
25C	mm	42	44	47	50	52	54	57	60	61	63	66	69	71	74	76				
	In. "	1,60	1,7	1,80	1,9	2,00	2,1	2,20	2,3	2,40	2,5	2,60	2,7	2,80	2,9	3,00				
27C	mm	47	50	52	54	57	60	61	63	66	69	71	74	76						
	In. "	1,80	1,9	2,00	2,1	2,20	2,3	2,40	2,5	2,60	2,7	2,80	2,9	3,00						
29C	mm	52	54	57	60	61	63	66	69	71	74	76								
	In. "	2,00	2,1	2,20	2,3	2,40	2,5	2,60	2,7	2,80	2,9	3,00								


04

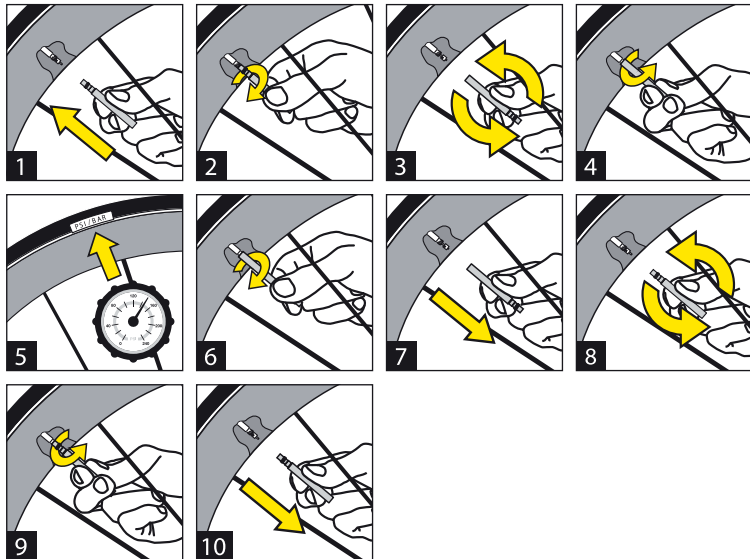

05

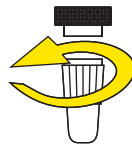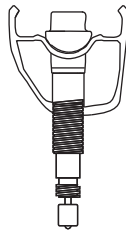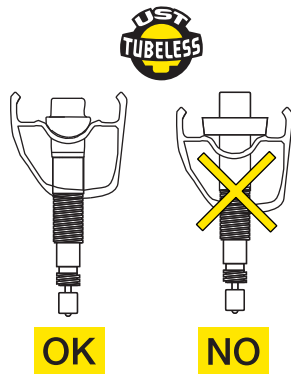

Presta




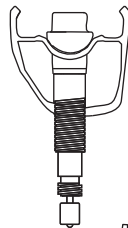


Schrader

06

A

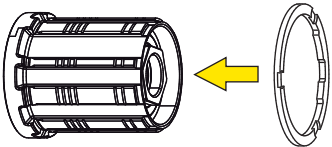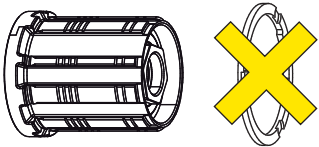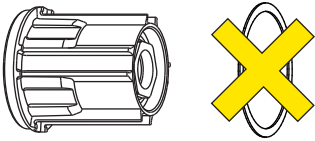
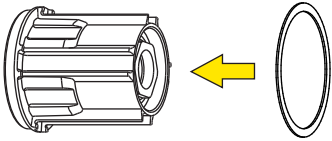


	9/10 S	11 S
Sram / Shimano		
Campagnolo		



06

B

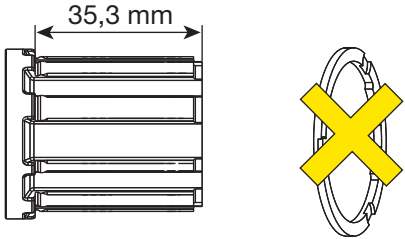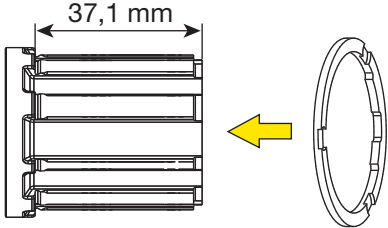

07

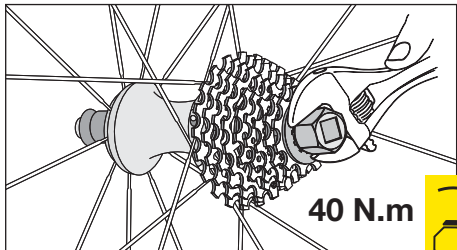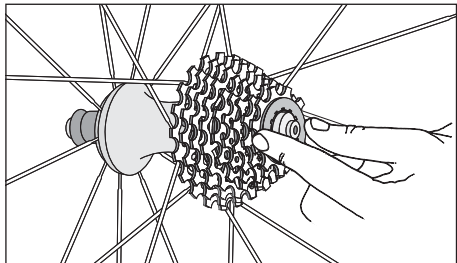


40 N.m



08

A

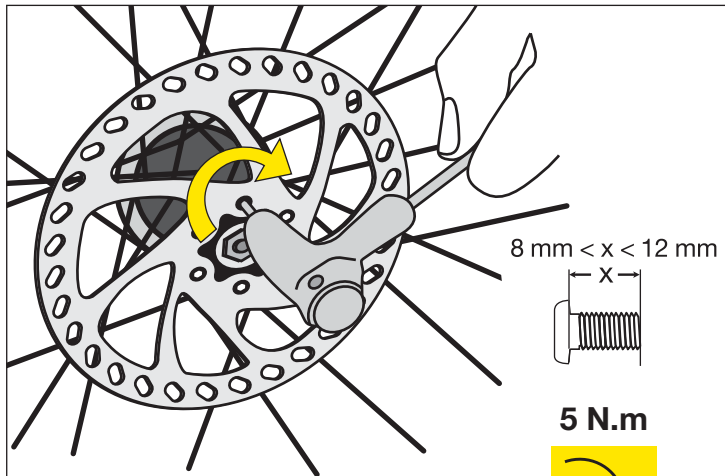


5 N.m



08


B

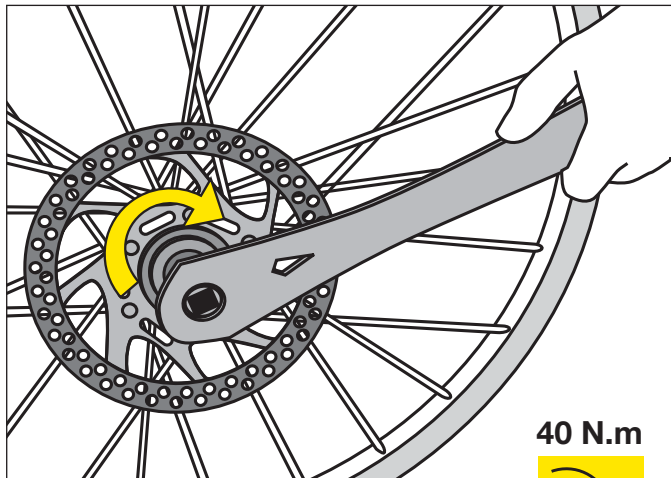


40 N.m




09

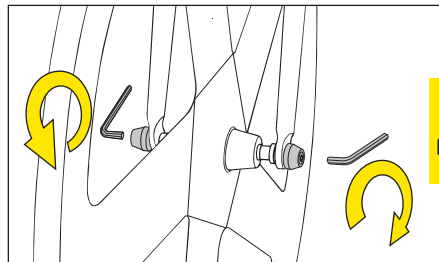



10 N.m

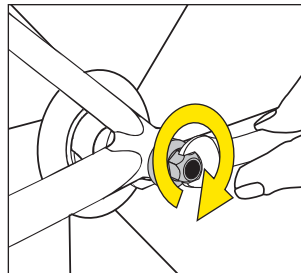





40 N.m

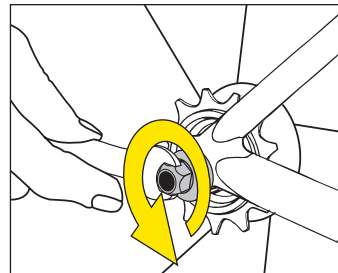


10

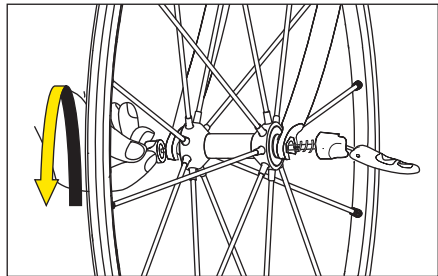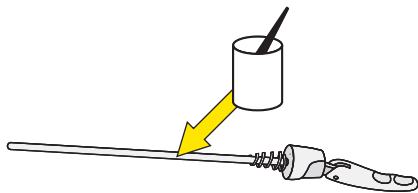

OK

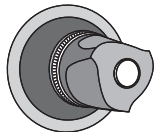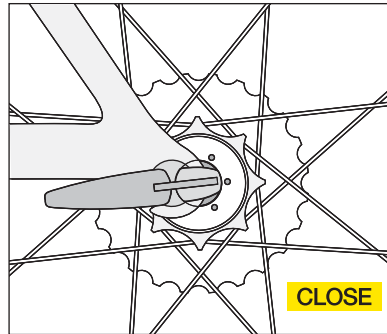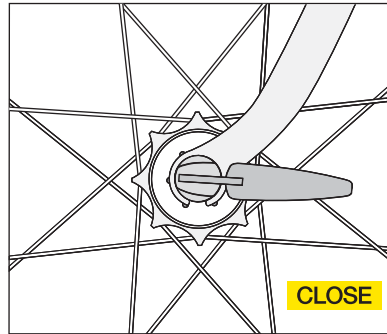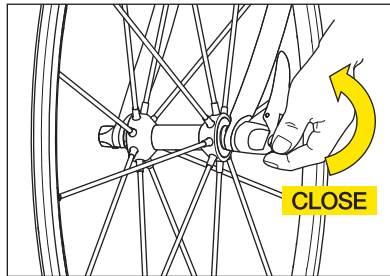



OK

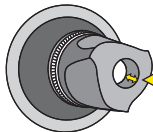




NO



11

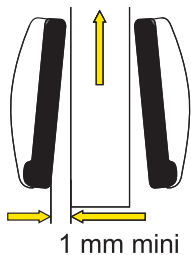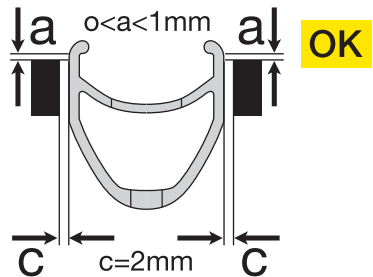

12

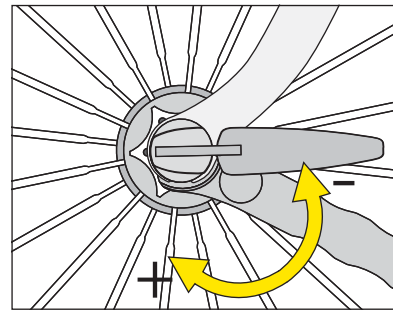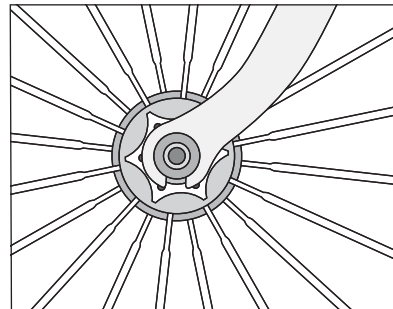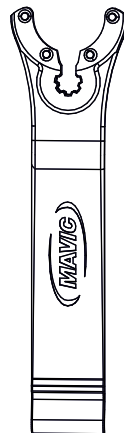

FRA

L'équipe Mavic® a mis toute sa passion, son expérience et sa compétence dans la conception et la production de votre roue. Les recommandations de cette notice s'appliquent à toutes les roues (route, VTT, piste etc.), et leurs accessoires livrés d'origine. Les produits Mavic® sont commercialisés uniquement par des détaillants agréés Mavic®.

LISEZ ATTENTIVEMENT, LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AINSI QUE LES NOTICES SPECIFIQUES EVENTUELLEMENT JOINTES (EGALEMENT DISPONIBLES SUR www.mavic.com), AVANT D'UTILISER VOS ROUES ET LEURS ACCESSOIRES. CONSERVEZ-LES ET REMETTEZ-LES AUX ACHETEURS ET UTILISATEURS POTENTIELS.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

La pratique du cyclisme implique des risques de blessures voire de mort. Le non respect de ces instructions peut présenter un risque de blessures corporelles.

En cas de doute, par rapport à l'utilisation, le montage, l'entretien, la réparation, le changement de pièces d'origine, consultez votre détaillant agréé Mavic®.

Faites preuve de bon sens. Soyez vigilant et respectez les règles de sécurité routière de jour comme de nuit (éclairage et réflecteurs). Adaptez votre conduite aux conditions climatiques.

Pour une utilisation sûre, le port du casque ainsi que les éléments de protection et/ou de signalisation sont recommandés.

Utilisez vos roues Mavic® exclusivement avec des blocages rapides Mavic®.

Avant toute utilisation, contrôlez le serrage du blocage conformément aux sections 9&10, l'absence de voile et de saut des roues et le niveau d'usure des patins de freins, des jantes, des composants en matériaux composites et des pneus. En cas de doute, consultez votre détaillant agréé Mavic®.

N'apportez aucune modification à vos roues (tension des rayons, composants...). Les modifications de vos roues, même partielles peuvent les endommager et être source de risque.

Après une chute ou un accident, faites impérativement contrôler votre roue par votre détaillant agréé Mavic® même si aucun dommage n'est visible. En cas d'impact, les roues comportant des composants en matériaux composites devront être retournées au Service Après-vente MSC Mavic® pour inspection par votre détaillant.

N'utilisez une roue pour freins à disque que sur un vélo équipé de freins à disque.

Une roue UST® utilisée en configuration Tubeless doit être montée uniquement avec un pneu VTT Tubeless UST®, au risque de déjancer.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Chaque roue Mavic® est destinée exclusivement :

- à la pratique indiquée sur www.mavic.com. Par exemple : une roue de Cross-country Racing sur un circuit de Cross-country...

- à être montée sur un vélo de piste, de route ou un VTT et ne convient pas à un autre type de vélo notamment tandem, cyclo-cross... (sauf mention contraire écrite de la part de Mavic®).

Les roues Mavic® peuvent présenter une limitation de poids du cycliste et de son équipement. Demandez conseil à votre détaillant agréé Mavic®.

Contrôlez régulièrement le degré d'usure des flancs de freinage de la jante. Faites la changer si celle-ci est usée. Inspectez l'intérieur (notamment sous le

fond de jante s'il y en a un) et l'extérieur de la jante à la recherche de signes de fatigue ou d'usure : détérioration des surfaces de freinage, fissure sur les parois ou autour de l'accroche des rayons.

Tous les serrages (notamment le serrage des disques de freins) doivent être réalisés aux valeurs de couple indiquées et à l'aide d'une clé dynamométrique par votre détaillant agréé Mavic®.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange Mavic® (notamment pneumatiques, chambres à air, patins de freins) délivrées et montées par votre détaillant agréé Mavic®.

INSTRUCTIONS

Pour les instructions suivantes, merci de vous reporter aux pictogrammes de cette notice.

1 & 2. Montage du fond de jante

Il est recommandé de changer le fond de jante à chaque changement de pneu ou tous les ans d'utilisation de la roue indépendamment du kilométrage parcouru.

3. Compatibilité et gonflage des pneumatiques (pneus à tringles et boyaux) Si votre roue est livrée avec un pneumatique Mavic, reportez-vous à la notice jointe.

Vérifiez avant toute utilisation que le pneumatique est compatible avec votre roue.

Gonflez vos pneumatiques en respectant la pression maximale indiquée sur le pneumatique, ou sur la jante. En cas d'indications divergentes, respectez la pression la plus basse, au risque de déjancer ou d'endommager la jante.

Vérifiez avant toute utilisation que le pneumatique est bien en place. Un pneu trop facile à monter peut être dangereux à l'utilisation.

Dans le cas d'utilisation de produits d'étanchéité anti-craquelage de dépannage, respectez strictement la notice du fabricant de ces produits. Certains de ces produits peuvent altérer les jantes et le pneumatique sans réclamation possible auprès de Mavic à propos des dommages occasionnés.

Utilisez des démonte pneus uniquement en plastique.

Utilisez des chambres à air en butyle. N'utilisez pas de chambres à air en latex.

Pour les instructions de collage du boyau sur vos roues, référez-vous à la notice du boyau et de la colle.

Pour les roues en matériaux composite, utilisez une colle à boyau résistante à l'échauffement provoqué par le freinage sur jante.

4. Montage et utilisation du prolongateur de valve

5. Valves UST™

6. Compatibilité cassettes/corps de roue libre

7. Montage de la cassette

8. Montage des disques de freins

Si vos roues sont livrées avec des vis de montage des disques, employez systématiquement ces vis.

A : couple de serrage des vis (5 N.m)

B : couple de serrage des écrous Center Lock (40 N.m)

Center Lock : système de montage de disque sous licence Shimano® Inc.

9. Serrage de la roue Piste

10. Blocage rapide

Utilisez vos roues Mavic® exclusivement avec des blocages rapides Mavic®.

Ne pas serrer correctement (ou suffisamment) votre blocage rapide est source de risques de blessures ou de mort.

Vérifiez toujours la compatibilité de votre blocage avec votre roue.

Assurez-vous que les blocages rapides sont compatibles avec le matériau de la fourche de votre vélo, en cas de doute consultez votre détaillant agréé Mavic®.

N'utilisez pas de fourches (avant et arrière) avec des pattes d'une épaisseur inférieure à 4 mm. A l'issue de l'assemblage, vérifiez la compatibilité de votre cadre avec les blocages rapides Mavic conformément au paragraphe de la notice roue concernant le blocage.

Dans le cas de fourches munies de pattes en fibres de carbone, vérifiez avant chaque sortie le bon serrage de votre blocage.

Ne modifiez pas les ergots (ou tout autre système de rétention) si votre fourche en est munie.

Les blocages rapides Mavic ne sont pas compatibles avec les fourches ayant des pattes en titane ou en fibres composites.

Avant toute utilisation de votre vélo, assurez-vous que les roues sont bien fixées sur le cadre : donnez un coup sec sur la roue pour vérifier le bon serrage du blocage.

Pour serrer ou desserrer le blocage, vous devez utiliser l'écrou de réglage et non pas le levier de blocage rapide.

ASSEMBLAGE ET SERRAGE

Les dispositifs de blocage rapide sont conçus pour être actionnés à la main. Ne jamais utiliser d'outil pour bloquer ou débloquer le mécanisme afin de ne pas le détériorer.

Lorsque le levier de blocage se manipule trop facilement vers la position CLOSE, la force de maintien de la roue est insuffisante. Placez alors le levier en position OPEN et serrez l'écrou de réglage (et non pas le levier) pour augmenter la force de maintien. Poussez le levier du blocage en position CLOSE.

Si la force de maintien est trop importante et que le levier ne peut être manipulé vers la position CLOSE, placez le levier du blocage en position OPEN et desserrez l'écrou de réglage (et non pas le levier) pour diminuer la force de maintien. Poussez le levier du blocage en position CLOSE.

N'oubliez pas de reconnecter les câbles de freins si nécessaire.

Une fois l'écrou de réglage ajusté, l'extrémité de l'axe du blocage ne doit pas être rentrée de plus de 2 mm à l'intérieur de l'écrou de réglage (vu de son extrémité extérieure).

En position CLOSE, ne tournez pas le levier comme un serrage papillon.

Le blocage, lorsqu'il est en position CLOSE, doit laisser une marque permanente sur les extrémités de la fourche.

En position CLOSE, le levier ne doit pas être en contact avec un quelconque élément du vélo.

À chaque opération de fixation de la roue, vérifiez le bon centrage de la roue avant par rapport à la fourche avant et le centrage de la roue arrière dans le cadre.

11. Réglage des patins de freins

Par temps humide la visibilité et l'adhérence sont

moindres, les distances de freinage sont allongées, l'utilisateur doit adapter sa vitesse et anticiper son freinage.

En cas de doute sur les instructions qui suivent, consultez votre détaillant agréé Mavic®.

Contrôlez l'absence de toute trace d'huile, graisse, particule étrangère (gravillons, copeaux métalliques, etc...) sur les surfaces des patins de freins. Au besoin, nettoyez la surface des patins par une abrasion au papier abrasif moyen.

Contrôlez régulièrement le témoin d'usure de vos patins de freins. Remplacez-les si nécessaire.

Si des patins sont livrés avec la roue, leur remplacement s'effectue uniquement par un modèle Mavic® identique (réf. consultables sur www.mavic.com).

Pour assurer la bonne performance du freinage, utilisez uniquement des patins de freins spécifiquement adaptés aux surfaces de freinage de la jante (UB Control®, Ceramic®, Exalith™, carbone, ...). Soyez vigilant aux différences de performance liées à chaque association de patins et de jantes. Certains patins peuvent user prématurément votre jante.

À l'état neuf, le contact des patins sur la jante peut générer du bruit. Ce bruit cessera après un temps de rodage.

N'utilisez jamais avec une jante composite des patins de freins préalablement utilisés avec une jante aluminium. Réglez vos patins conformément au schéma.

12. Réglage des roulements

ORM : Le réglage du jeu s'effectue roue montée sur le vélo, à l'aide de la clé à ergots livrée avec les roues. En cas de jeu, vissez l'écrou jusqu'à la disparition du jeu. Si la roue ne tourne pas librement, dévissez légèrement l'écrou.

ORM : Les moyeux ORM sont réglés en usine pour leur assurer un fonctionnement optimal et éviter une usure prématurée.

ORM SL : Réglez l'effort de fermeture du blocage rapide jusqu'à suppression du jeu dans la roue.

En cas de doute, de jeu ou si l'effort vous paraît trop faible ou trop fort, consultez votre détaillant agréé Mavic®.

13. Montage de vos roues sur votre cadre

Assurez-vous de la compatibilité de votre roue avec votre cadre et votre fourche (diamètre et encombrement de la roue, moyeu, dimensions des pneumatiques).

En cas de présence d'adaptateur sur le moyeu de vos roues VTT, vérifiez son positionnement à chaque démontage de votre roue.

À chaque opération de réglage de la roue, vérifiez le bon centrage de la roue avant par rapport à la fourche avant et le centrage de la roue arrière dans le cadre.

En cas de doute, consultez votre détaillant agréé Mavic®.

ENTRETIEN

Faites vérifier tous les ans votre système de roue libre, système de freinage et blocages rapides par votre détaillant agréé Mavic®.

La lubrification des composants de roues ne doit être faite que par votre détaillant agréé Mavic®.

Ne lavez jamais vos roues avec un nettoyeur haute pression ni avec une éponge abrasive. Utilisez exclusivement de l'eau savonneuse. Pour éviter la rouille, essuyez après lavage ou en cas de pluie.

Les solvants, détergents, peintures, abrasifs et adhésifs peuvent endommager les roues composites. Ces dommages peuvent être invisibles à l'œil. N'utilisez pas vos roues si elles ont été exposées à de telles substances.

Une température élevée peut endommager vos roues. Ne laissez pas vos roues dans une voiture ou à proximité d'une source de chaleur directe ou indirecte. Ne suspendez pas votre vélo par une roue.

Nettoyez régulièrement les flancs de freinage de votre roue (à l'exception des jantes à surface de freinage en carbone et Exalith), de préférence à l'aide de la gomme abrasive Mavic® pour retirer les traces de patins et autres saletés.

Conditions de garantie sur mavic.com

	Changer	Nettoyer	Lubrifier	Vérifier	Régler	Par vous-même	Par votre détaillant agréé Mavic	Fréquence
Jante	•	•		•		•		Après sortie pluie Si usure ou choc
Patin de freins	•			•	•	•	•	Après sortie pluie Si usure
Blocage rapide	•			•	•	•		Chaque sortie
Pneumatique	•					•		Si usure
Pression des pneus, serrages, valves				•		•		Mensuelle
Fond de jante	•					•		Si changement de pneu. Au minimum 1 fois par an
Jeu moyen (ORM+)				•	•	•	•	Chaque sortie
Système de roue libre (voir www.mavic.com)		•	•	•			•	Mensuelle
Roue (voile, fissuration, casse rayon, composants composites...)	•			•	•	•	•	Chaque sortie Si nécessaire

The Mavic® team has put all its energy, experience and expertise into designing and building your wheel. The recommendations in this user guide are applicable to all wheel types (road, MTB, track, etc.) and the original accessories supplied. Mavic® products are available only from approved Mavic® dealers.

BEFORE USING THE WHEELS AND ACCESSORIES, READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS AND ANY SPECIAL USER GUIDES PROVIDED CAREFULLY (ALSO AVAILABLE ON www.mavic.com). KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE AND PASS THEM ON TO POTENTIAL BUYERS AND USERS.

SAFETY WARNINGS

Cycling involves inherent risk of serious or possible fatal injury.

If you fail to follow these instructions you are putting yourself at risk of serious or possible fatal injury.

If you are in any doubt about how to use, assemble, maintain, repair or replace original parts, please consult your approved Mavic® dealer.

Use your common sense. Be vigilant and follow the traffic safety rules during the day and in the dark (lights and reflectors). Modify your riding behavior according to the weather.

For safe riding, you are recommended to wear a helmet, protective clothing and visibility equipment.

Your Mavic® wheels can be used only with Mavic® quick releases.

Before each use, check the quick release adjustment as described in sections 9 and 10, make sure that the wheels are not buckled or dented, and check the wear of the brake pads, rims, composite components and tyres. If you are in any doubt, consult your approved Mavic® dealer.

Do not make any changes to your wheels (spoke tension, components, etc.). Even minor changes to your wheels can damage them and involve potential risk.

If you fall or have an accident, it is essential to have your wheel checked by your approved Mavic® dealer even if there are no visible signs of damage. In the event of an impact, wheels with composite components must be returned to the Mavic® MSC After Sales Service for inspection by your dealer.

Use a disc brake wheel only on a bicycle designed for disc brakes.

A UST® Tubeless wheel must be fitted only with a UST® Tubeless MTB tyre, otherwise the tyre may roll off the rim.

IMPORTANT INFORMATION

Every Mavic® wheel is intended for the following uses only:

- in the discipline stated on www.mavic.com. For example: a cross-country racing wheel on a cross-country circuit, etc.

- on a track bike, a road bike or an MTB – not suitable for other types of bike such as tandems, cyclo-cross, etc. (unless expressly stated otherwise in writing by Mavic®).

Mavic® wheels may have a weight limit for the cyclist and equipment. Ask your approved Mavic® dealer for advice.

Check the wear of the braking surfaces on the rim regularly. Replace the rim if it is worn. Inspect the inside (especially under the rim tape if there is any) and outside of the rim, looking for signs of fatigue or wear

– deterioration of the braking surfaces, cracks in the sidewalls or where the spokes are attached.

All equipment (in particular the brake discs) must be tightened to the specified torques by your approved Mavic® dealer, using a torque wrench. Use Mavic® spare parts only (especially tyres, inner tubes, brake pads), supplied and fitted by your approved Mavic® dealer.

INSTRUCTIONS

When reading these instructions please refer to the illustrations provided.

1 & 2 Fitting the rim tape

You are recommended to replace the rim tape whenever you change the tyre or once a year if the wheel is in use, regardless of the distance covered.

3. Compatibility and tyre pressure (clincher and tubulars)

If your wheel is supplied with a Mavic tyre, please refer to the attached user guide.

Before each use, make sure that the tyre is compatible with your wheel.

When you inflate your tyres, observe the maximum pressure stated on the tyre or rim. If different pressures are indicated, use the lower pressure as the tyre may otherwise roll off the rim or the rim may be damaged.

Before each use, make sure that the tyre is correctly seated. If a tyre is too easy to fit, it may be dangerous when it is in use.

If you use anti-puncture sealants, it is essential to follow the manufacturer's instructions. Some of these products may affect the rims and the tyres, and Mavic cannot accept responsibility for any damage caused.

Use plastic tyre levers only.

Use butyl inner tubes. Do not use latex inner tubes.

For instructions on gluing a tubular to your wheel, refer to the user guide for the tubular and the glue.

For composite wheels, use tubular glue that is resistant to the heat generated on the rim by braking.

4. Fitting and using the valve extender

5. UST™ valves

6. Compatibility of cassettes/free wheels

7. Fitting the cassette

8. Fitting the brake discs

If your wheels are supplied with disc screws, always use these screws.

A: tightening torque of screws (5 N.m)

B: tightening torque of Center Lock nuts (40 N.m)

Center Lock disc system licensed by Shimano® Inc.

9. Tightening the track wheel

10. Quick release

Your Mavic® wheels can be used only with Mavic® quick releases.

If you fail to tighten your quick release correctly (or sufficiently), you run the risk of serious and possible fatal injury.

Always check that your quick release is compatible with your wheel.

Make sure that the fork material on your bike is compatible with quick

releases material—if you are in any doubt, consult your approved Mavic® dealer.

Do not use (front and rear) forks if the fork ends are less than 4 mm in width.

Make sure that the hub of the wheel is fully engaged and centered within the fork (front) or frame (rear). After assembly, check that your fork is compatible with Mavic quick releases as described in the relevant section of the wheel user guide.

Check that the quick releases are securely tightened every time you ride the bike, especially if you have carbon fiber fork ends.

Do not make changes to or try to remove the retention lips (or any other retention system) if your fork has them.

Mavic quick releases are not compatible with titanium or harder metal fork ends.

Every time you use your bike, make sure that the wheels are securely fixed to the frame and fork – give a sharp tug on the wheel to check that the quick release is tightened correctly. The wheel should not move or come off.

You must use the adjusting nut – not the lever – to tighten or loosen the quick release.

ASSEMBLING AND TIGHTENING

Quick releases are designed to be operated by hand.

Never use a tool to tighten or loosen the mechanism as this may cause damage.

If it is too easy to move the quick release lever to the CLOSE position, the wheel will not be secured with sufficient clamping force.

Make sure that the hub of the wheel is fully engaged and centered within the fork (front) or frame (rear). Move the lever to the OPEN position and tighten the adjusting nut (not the lever) to increase the clamping force.

Push the quick release lever to the CLOSE position.

If the clamping force is too great and the lever cannot be moved to the CLOSE position, move the lever to the OPEN position and loosen the adjusting nut (not the lever) to slightly reduce the clamping force.

Repeat until the lever can be pushed to the CLOSE position.

Do not forget to re-attach the brake cables if necessary.

When you have finished setting the adjusting nut, the end of the quick release skewer must not be more than 2 mm inside the adjusting nut (viewed from the outside). In the CLOSE position, do not turn the lever like a wingnut.

When the quick release is in the CLOSE position, it must leave a permanent mark on the fork ends. If it does not, the clamping force is insufficient and you should repeat the adjustment steps.

In the CLOSE position, the lever must not touch any other part of the bicycle.

Every time the wheel is attached, check that the front wheel is correctly centered on the front fork and that the rear wheel is centered in the frame.

11. Brake pad adjustment

Wet weather reduces visibility and grip and increases braking distances – the rider must reduce speed and anticipate braking.

If you are in any doubt about the instructions below, consult your approved Mavic® dealer.

Check the brake pad surfaces for any signs of oil, grease, foreign particles (gravel, metal filings, etc.). If necessary clean the brake pad surfaces by rubbing them with medium sandpaper.

Regularly check the brake pad wear indicator. Replace brake pads when necessary.

If the brake pads are supplied with the wheel, they must only be replaced with an identical Mavic® model (go to www.mavic.com for reference numbers).

To guarantee effective braking, only use brake pads specifically designed for the braking surfaces on the rim (UB Control®, Ceramic®, Exalith™ carbon fiber, etc.). Remember that braking performance changes depending on the interaction between the various brake pads and rims. Some brake pads can cause the rims to wear out more quickly.

Newly installed brake pads may make a noise when they touch the rim. This will stop after a run-in period.

After brake pads have been used with an aluminum rim, they should never then be used with a composite rim.

Adjust the brake pads as shown in the table.

12. Bearing adjustment

QRM+: To adjust the bearing play, leave the wheel on the bike and use the hub wrench supplied with the wheel. If there is any play, tighten the screw until it disappears. If the wheel does not spin freely, undo the screw slightly.

QRM: QRM hubs are adjusted in the factory in order to optimize performance and prevent premature wear.

QRM SL: Adjust the quick release closing force until the wheel has no more play.

	Change	Clean	Lubricate	Check	Adjust	Yourself	Your approved Mavic dealer	Frequency
Rim	•	•		•		•	•	After riding in the rain Wear or shock
Brake pads		•		•	•	•	•	After riding in the rain Wear
Quick release				•	•	•		Every ride
Tyre	•					•	•	Wear
Tyre pressure, tight connections, valves				•		•		Monthly
Rim tape	•					•		When changing the tyre. At least once a year
Hub play (QRM+)				•	•	•	•	Every ride
Free wheel system (see www.mavic.com)		•	•	•		•	•	Monthly
Wheel (buckling, cracks, broken spokes, composite components, etc.)	•			•		•	•	Every ride As necessary

If you are in any doubt, if you cannot remove the play, or if the force seems to be too small or too great, consult your approved Mavic® dealer.

13. Fitting wheels to your frame

Check that the wheel is compatible with your frame and fork (wheel diameter and clearance in between the wheel and frame, hub, tire dimensions).

If your MTB wheel has an adapter on the hub, make sure it is positioned correctly every time you remove the wheel.

Whenever you adjust the wheels, check that the front wheel is centered in the front fork and that the rear wheel is centered in the frame.

If you are in any doubt, consult your approved Mavic® dealer.

MAINTENANCE

Every year, have your free wheel system, brakes and quick releases checked by your approved Mavic® dealer.

The wheel components must be lubricated only by your approved Mavic® dealer.

Never clean your wheels using a high pressure washer or abrasive sponge. Use only soap and water. To prevent rust, wipe down after washing or rain.

Solvents, detergents, paints, abrasives and adhesives can damage composite wheels. The damage caused is often invisible. Do not use your wheels if they have been exposed to these substances.

High temperatures can damage the wheels. Do not leave the wheels in a car or close to a direct or indirect source of heat. Do not hang up your bike by the wheel.

Clean the braking surfaces of your wheel regularly (except for rims with carbon fiber and Exalith braking surfaces), preferably using the Mavic® abrasive rubber rim stone to remove traces of brake pads and other soiling.

Warranty policy on mavic.com

DEU

Produkte sind nur bei von Mavic® autorisierten Fachhändlern erhältlich.
BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN UND ALLE WEITEREN MITGELIEFERTEN BETRIEBUNGSANLEITUNGEN (AUCH VERFÜGBAR AUF www.mavic.com) VOR DER ERSTEN VERWENDUNG DER LAUFRÄDER UND DES ZUBEHÖRS SORGFÄLTIG DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN AN EINEM SICHEREN PLATZ AUF UND GEBEN SIE SIE AN MÖGLICHE KÄUFER UND FAHRER WEITER.

SICHERHEITSHINWEISE

Wenden Sie sich bei jeglichen Fragen oder Zweifeln bezüglich der Verwendung, dem Zusammenbau, der Wartung, der Reparatur oder dem Austausch von Originalteilen an Ihren von Mavic® autorisierten Fachhändler.

Für sicheres Fahren wird das Tragen eines Helms und von Schutzkleidung sowie die Verwendung von Ausstattungen zur Verbesserung der Sichtbarkeit empfohlen. Die Mavic®-Laufräder dürfen nur zusammen mit Mavic®-Schnellspannern

verbogen oder eingedrückt sind. Außerdem die Bremsbeläge, Felgen, Composite-Komponenten und Reifen auf Verschleiß überprüfen. Bei jeglichen Fragen oder Zweifeln einen von Mavic® autorisierten Fachhändler um Rat fragen.

Nach einem Sturz oder Unfall muss das Laufrad von einem von Mavic® autorisierten Fachhändler überprüft werden, auch wenn keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigungen erkennbar sind. Nach einem Aufprall müssen Laufräder mit

Ein UST® Tubeless-Laufrad darf nur zusammen mit einem UST® Tubeless MTB-Reifen verwendet werden, da sich der Reifen ansonsten von der Felge lösen kann.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Mavic®-Laufräder können eine Gewichtsbegrenzung für den Fahrer und die Ausstattung haben. Gegebenenfalls einen von Mavic® autorisierten Fachhändler um Rat fragen.

Regelmäßig den Verschleiß der Bremsflanken an den Felgen kontrollieren.

Alle Ausstattungsteile (besonders die Bremsscheiben) müssen von einem von Mavic® autorisierten Fachhändler mithilfe eines Drehmomentschlüssels mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen werden.

ANWEISUNGEN
Beim Lesen dieser Anweisungen die entsprechenden Abbildungen beachten.
1 & 2 Felgenreif-Montage

Es wird empfohlen

3. Kompatibilität und Reifendruck (Wulst- und Schlauchreifen)
Wenn das Laufrad mit einem Mavic-Reifen geliefert wird, bitte die beiliegende

beim Aufpumpen zu halten den ab dem Reifen bei der Felge angegebenen Maximaldruck beachten. Bei Angabe von unterschiedlichen Drücken den niedrigsten Druck verwenden, da sich der Reifen ansonsten von der Felge lösen oder die Felge beschädigt werden kann.

Bei Verwendung von Dichtflüssigkeiten sind unbedingt die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Einige dieser Produkte können die Reifen und Felgen beschädigen. Mavic übernimmt keine Verantwortung für so entstandene Schäden.

Bei Composite-Rädern nur Schlauchreifenkleber verwenden, der beständig gegenüber Hitzte ist, die durch das Bremsen an der Felge erzeugt wird.

7. Montage der Ritzel-Kassette

Center-Lock Von Shimano® Inc lizenzierte Bremsscheiben-Aufnahme.

Wenn die Schnellspanner nicht richtig (oder nicht ausreichend) angezogen werden, besteht die Gefahr eines tödlichen Unfalls.

Sicherstellen, dass die Schnellspanner kompatibel zum Gabelmaterial des Fahrrads sind. Bei jeglichen Fragen oder Zweifeln einen von Mavic® autorisierten Fachhändler um Rat fragen.

Ab schnitt der Bedienungsanleitung für das Laufrad angeben.
Bei Gabelenden aus Carbonfaser vor jeder Fahrt sicherstellen, dass die Schnellspanner fest angezogen sind.

Bei jeder Verwendung des Fahrrads sicherstellen, dass die Laufräder fest am Rahmen angebracht sind. Mit einem kurzen Ruck am Laufrad überprüfen, ob der

ZUSAMMENBAU UND ANZUG

Beschädigungen führen kann.

Wenn die Klemmkraft zu hoch eingestellt ist und sich der Schnellspanner-Hebel wieder in die Position CLOSE legt.

Nicht vergessen, gegebenenfalls die Bremsseile wieder anzubringen.

Wenn sich der Schnellspanner-Hebel in der Position CLOSE

Bei jeder Montage des Laufrads sicherstellen, dass sich das Vorderrad in der Mitte der Vorderradgabel und das Hinterrad in der

Bei jeglichen Fragen oder Zweifeln hinsichtlich der weiteren Nutzung der Lauffrad- und Speicherräder...

bei jeglichen Fragen oder Zweifeln hinsichtlich der Weiter unten

Überprüfen, ob sich Öl- oder Fettrückstände bzw. Fremdkörper (Steinen, Metallspäne usw.) auf den Bremsbelagflächen befinden. Wenn notwendig, die Bremsbelagflächen mit mittlerem Schleifpapier abreiben.

durch ein identisches Mavic®-Modell ersetzt werden (s. www.mavic.com für die Bestellnummern).

Felgen variiert. Manche Bremsbeläge bewirken, dass der Felgenverschleiß schneller voranschreitet.

12. Einstellen des Lagers

QRN4: Zum Einstellen d

QRM SL: Die Schnellspanner-Schließkraft so lange anpassen, bis das Laufrad

	2017	2018	2019	2020	2021
Autonomisierten Fachhändler:					

	Austauschen	Reinigen	Schmieren	Überprüfen
		•		
•				
e		•		
•				
ner				
•				
, dichte Verbindungen, Ventile				
•				
(OPM+)				
em (siehe www.mavic.com)		•	•	
biegung, Risse, gebrochene komposite-Komponenten usw.)	•			

Bei jeder Einstellung der Laufräder sicherstellen, dass sich das Vorderrad in der Mitte der Vorderradgabel und das Hinterrad in der Mitte des Rahmens befindet.

Bei jeglichen Fragen oder Zweifeln einen von Mavic® autorisierten Fachhändler um Rat fragen.

WARTUNG UND PFLEGE

Laufträder niemals mit einem Hochdruckreiniger oder einem Scheuerschwamm reinigen. Nur weiche Bürsten und ein mildes Reinigungsmittel sind geeignet.

Schmiermittel und Klebstoffe beschädigt werden. Die verursachten Schäden sind oft nicht sichtbar. Die Laufräder nicht mehr verwenden, wenn sie solchen Substanzen ausgesetzt waren.

Die Bremsflanken des Laufrads regelmäßig reinigen (mit Ausnahme von Felgen mit Bremsflanken aus Carbonfaser oder Exalith), um Bremsbelagspuren und andere

[illegible]

Tufen	Einstellen	Sie selbst	Ihr von Mavic autorisierter	Häufigkeit
-------	------------	------------	-----------------------------	------------

	Auslassdrehen	Verlegen	Stürzen	Substrat	Einsetzen	Gebock	Fachhändler	Wartungshinweis
		•		•		•		Nach Regenfahrten
•		•		•		•	•	Bei Verschleiß oder Stößen
•		•		•	•	•		Nach Regenfahrten
•				•		•	•	Bei Verschleiß
•				•	•	•		Vor jeder Fahrt
•						•		Bei Verschleiß
•, dichte Verbindungen, Ventile				•		•		Monatlich
•						•		Beim Reifenwechsel
(QRM+)				•	•	•	•	Mindestens ein mal pro Jahr
				•	•	•		Vor jeder Fahrt
•em (siehe www.mavic.com)		•	•	•		•	•	Monatlich
•biegung, Risse, gebrochene				•		•		Vor jeder Fahrt
•omposite-Komponenten usw.)	•				•		•	Bei Bedarf

Los productos Mavic® sólo están disponibles a través de detallistas autorizados Mavic®.

ANTES DE USAR LAS RUEDAS Y LOS ACCESORIOS, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y LAS POSIBLES GUÍAS DE USUARIO ESPECIALES SUMINISTRADAS (TAMBIÉN DISPONIBLES EN www.mavic.com). CONSERVE LAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO Y ENTREGUELAS A POSIBLES COMPRADORES Y USUARIOS FUTUROS.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La práctica del ciclismo implica necesariamente cierto riesgo de lesiones, que pueden incluso llegar a ser mortales.

Si usted no sigue estas instrucciones, se expondrá al riesgo de sufrir lesiones.

Si tiene cualquier duda acerca de cómo usar, montar, mantener, reparar o reemplazar los componentes originales, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

Actúe siempre con sentido común. Manténgase alerta y siga las normas de seguridad del tráfico durante el día y de noche (utilice faros y reflectores). Modifique su comportamiento de conducción en función del clima.

Por su seguridad en la bicicleta, se recomienda el uso de un casco, ropa protectora y equipos de visibilidad.

Sus ruedas Mavic® pueden usarse únicamente con cierres rápidos Mavic®.

Antes de cada uso, compruebe el ajuste de los cierres rápidos de la forma descrita en las secciones 9 y 10, asegúrese de que las ruedas no estén abaladeadas ni abolladas y compruebe el desgaste de las pastillas de freno, las llantas, los componentes de material compuesto y los neumáticos. Si tiene cualquier duda, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

No haga ningún cambio en sus ruedas (tensión de los radios, componentes, etc.). Incluso cualquier cambio menor en sus ruedas puede hacer que sufran daños, además de suponer un riesgo potencial.

Si se cae o sufre un accidente, es esencial que su rueda sea inspeccionada por su detallista autorizado Mavic® aunque no existan signos visibles de daños. En el caso de impacto, las ruedas que contengan componentes de materiales compuestos deben ser devueltas al servicio posventa de Mavic® MSC para que sean inspeccionadas por su detallista.

Utilice ruedas con frenos de disco únicamente en bicicletas diseñadas para este tipo de ruedas.

Las ruedas UST® Tubeless deben montarse únicamente con neumáticos de MTB UST® Tubeless; de lo contrario, el neumático podría salirse de la llanta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cada rueda Mavic® está destinada únicamente a los siguientes usos:

- En la disciplina indicada en www.mavic.com. Por ejemplo: una rueda de carreras de cross en un circuito de cross, etc.

- En una bicicleta de pista, una bicicleta de carretera o una MTB: no adecuadas para otros tipos de bicicletas, tales como tandems, ciclocross, etc. (a no ser que Mavic® lo indique expresamente por escrito).

Las ruedas Mavic® pueden tener un límite de peso para el ciclista y el equipo. Pida consejo a su detallista autorizado Mavic®.

Compruebe regularmente el desgaste de las superficies de frenado de la llanta. Sustituya la llanta si está desgastada. Inspeccione el interior (espe-

cialmente debajo de la cinta de llanta si la hay) y el exterior de la llanta para detectar cualquier signo de fatiga o desgaste: deterioro de las superficies de frenado o fisuras en las partes laterales o en los lugares de sujeción de los radios.

Todos los equipos (en concreto los discos de freno) deben ser apretados por su detallista autorizado Mavic® mediante una llave dinamométrica y a los pares de apriete especificados.

Utilice únicamente recambios Mavic® (especialmente en el caso de los neumáticos, cámaras, pastillas de freno) suministrados y montados por un detallista autorizado Mavic®.

INSTRUCCIONES

Al leer estas instrucciones, consulte las ilustraciones incluidas.

1 y 2 Montaje de la cinta de llanta

Se recomienda sustituir la cinta de llanta siempre que se cambie el neumático o una vez al año si la rueda se está utilizando e independientemente de la distancia recorrida.

3. Compatibilidad y presión de los neumáticos (clinchers y tubulares)

Si su rueda se suministra con un neumático Mavic, consulte la guía de usuario adjunta.

Antes de cada uso, asegúrese de que el neumático sea compatible con su rueda.

Al inflar sus neumáticos, respete la presión máxima indicada en el neumático o la llanta. Si se indican presiones diferentes, utilice la presión más baja, dado que de lo contrario el neumático podría salirse de la llanta o ésta podría sufrir daños.

Antes de cada uso, asegúrese de que el neumático esté bien asentado. Si un neumático se monta con demasiada facilidad, puede resultar peligroso durante el uso.

Si utiliza productos sellantes antipinchazos, es esencial seguir las instrucciones del fabricante. Algunos de estos productos pueden afectar a las llantas y los neumáticos y Mavic no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño causado.

Utilice únicamente desmontables de plástico.

Utilice cámaras de butilo. No utilice cámaras de látex.

Para obtener instrucciones para pegar un tubular a su rueda, consulte la guía de usuario del tubular y del adhesivo.

En el caso de las ruedas de material compuesto, utilice un adhesivo para tubulares que resista el calor generado en la llanta por la frenada.

4. Montaje y uso de un prolongador de válvula

5. Válvulas UST™

6. Compatibilidad con casetes/piñones libres

7. Montaje del casete

8. Montaje de los discos de freno

Si sus ruedas se suministran con tornillos de disco, utilice siempre estos tornillos.

A: par de apriete de los tornillos (5 N.m)

B: par de apriete de las buxas del cierre central (40 N.m)

Cierre central: sistema de disco con licencia Shimano® Inc.

9. Apriete de la rueda para pista

10. Cierre rápido

Sus ruedas Mavic® pueden usarse únicamente con cierres rápidos Mavic®.

Si no apretase correctamente (o no suficientemente) el cierre rápido, corre riesgo de posibles lesiones mortales.

Compruebe siempre que su cierre rápido sea compatible con su rueda.

Asegúrese de que los cierres rápidos sean compatibles con el material de la horquilla de su bicicleta. Si tiene cualquier duda, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

No utilice las horquillas (delantera y trasera) si las punteras tienen un espesor inferior a los 4 mm. Tras el montaje, compruebe que su cuadro sea compatible con los cierres rápidos Mavic, lo que se describe en la sección correspondiente de la guía de usuario de la rueda.

Si tiene punteras de fibra de carbono, compruebe que los cierres rápidos estén bien apretados cada vez que monte en la bicicleta.

No haga ningún cambio en los labios de retención (ni en ningún otro sistema de retención) si su horquilla los tiene.

Los cierres rápidos Mavic no son compatibles con las punteras de titanio o de fibra compuesta.

Cada vez que utilice su bicicleta, asegúrese de que las ruedas estén bien fijadas al cuadro: de un fuerte trón a la rueda para comprobar que el cierre rápido esté apretado correctamente.

Debe usar la tuerca de ajuste –no la palanca– para apretar o aflojar el cierre rápido.

MONTAJE Y APRIETE

Los cierres rápidos están diseñados para manejarlos a mano. No utilice nunca ninguna herramienta para apretar o aflojar el mecanismo, dado que al hacerlo podría causar daños.

Si resulta demasiado fácil mover la palanca del cierre rápido hasta la posición CLOSE, la rueda no quedará sujeta con suficiente fuerza de sujeción. Mueva la palanca hasta la posición OPEN y apriete la tuerca de ajuste (no la palanca) para aumentar la fuerza de sujeción. Presione la palanca del cierre rápido hasta la posición CLOSE.

Si la fuerza de sujeción es excesiva y no es posible mover la palanca hasta la posición CLOSE, mueva la palanca hasta la posición OPEN y afloje la tuerca de ajuste (no la palanca) para reducir la fuerza de sujeción. Presione la palanca del cierre rápido hasta la posición CLOSE. No olvide volver a conectar los cables del freno en caso necesario.

Cuando haya terminado de ajustar la tuerca de ajuste, el extremo del vástago del cierre rápido no debe estar introducido más de 2 mm en la tuerca de ajuste (visto desde el exterior).

En la posición CLOSE, no gire la palanca como si fuera una palomilla.

Cuando el cierre rápido esté en la posición CLOSE, debe dejar una marca permanente en las punteras.

En la posición CLOSE, la palanca no debe tocar ninguna otra parte de la bicicleta.

Cada vez que se monte la rueda, compruebe que la rueda delantera esté centrada correctamente en la horquilla delantera y que la rueda trasera esté centrada en el cuadro.

11. Ajuste de las pastillas de freno

El clima lluvioso disminuye la visibilidad y el agarre e incrementa las distancias de frenado. El ciclista debe reducir la velocidad y adelantarse la frenada.

Si tiene cualquier duda acerca de las instrucciones que apare-

cen a continuación, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

Compruebe si las superficies de las pastillas de freno presentan cualquier signo de aceite, grasa o partículas extrañas (gravilla, limaduras de metal, etc.). En caso necesario, limpie las superficies de las pastillas de freno frotándolas con papel de lija de grano medio.

Compruebe regularmente el Indicador de desgaste de las pastillas de freno. Sustituya las pastillas de freno en caso necesario.

Si las pastillas de freno se suministraron con la rueda, deben sustituirse solamente por un modelo Mavic® idéntico (visite www.mavic.com para consultar las referencias).

Para garantizar una frenada eficaz, utilice solamente pastillas de freno especialmente diseñadas para las superficies de frenado de la llanta (UB Control®, Ceramic®, Exalith™, fibra de carbono, etc.). Tenga en cuenta que el rendimiento de la frenada varía en función de la interacción entre los distintos tipos de pastillas de freno y las llantas. Algunas pastillas de freno pueden causar un desgaste más rápido de las llantas.

Las pastillas de freno recién instaladas pueden generar cierto ruido al entrar en contacto con la llanta. Dejará de oír este ruido tras un periodo de rodaje.

Tras haber usado las pastillas de freno con una llanta de aluminio, no deberán utilizarse nunca con una llanta de material compuesto.

Ajuste las pastillas de freno como se muestra en la tabla.

12. Ajuste de los rodamientos

ORM+: para ajustar la holgura de los rodamientos, no retire la rueda de la bicicleta y utilice la llave de bujes suministrada con la rueda. Si observa holgura, apriete el tornillo hasta que ésta desaparezca. Si la rueda no gira libremente, afloje el tornillo ligeramente.

ORM: los bujes ORM vienen ajustados de fábrica para optimizar el rendimiento y evitar el desgaste prematuro.

ORM SL: ajuste la fuerza de cierre del cierre rápido hasta que la rueda no presente holgura.

Si tiene cualquier duda, no puede eliminar la holgura o la fuerza parece insuficiente o excesiva, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

13. Montaje de las ruedas en el cuadro

	Cambiar	Limpiar	Lubricar	Inspeccionar	Ajustar	Usted	Su detallista autorizado Mavic	Frecuencia
Llanta	•	•	•	•	•	•	•	Después de montar bajo la lluvia
								Desgaste o golpes
Pastillas de freno	•	•	•	•	•	•	•	Después de montar bajo la lluvia
								Desgaste
Cierre rápido	•	•	•	•	•	•	•	Cada vez que se monte
Neumático	•	•	•	•	•	•	•	Desgaste
Presión de neumático, uniones apretadas, válvulas	•	•	•	•	•	•	•	Mensual
Cinta de neumático	•	•	•	•	•	•	•	Al cambiar el neumático. Al menos una vez al año
Holgura del buje (ORM+)	•	•	•	•	•	•	•	Cada vez que se monte
Sistema de piñón libre (consulte www.mavic.com)	•	•	•	•	•	•	•	Mensual
Rueda (alabeo, fisuras, radios rotos, componentes compuestos, etc.)	•	•	•	•	•	•	•	Cada vez que se monte Cuando se requiera

Compruebe que la rueda sea compatible con su cuadro y horquilla (diámetro de la rueda y separación entre la rueda y el cuadro, buje, dimensiones de los neumáticos).

Si la rueda de su MTB cuenta con un adaptador en el buje, asegúrese de que esté colocado correctamente cada vez que retire la rueda.

Cuando ajuste las ruedas, compruebe que la rueda delantera esté centrada en la horquilla delantera y que la rueda trasera esté centrada en el cuadro.

Si tiene cualquier duda, consulte a su detallista autorizado Mavic®.

MANTENIMIENTO

Cada año, solicite a su detallista autorizado Mavic® que inspeccione su sistema de piñón libre, los frenos y los cierres rápidos.

Los componentes de las ruedas deben ser lubricados únicamente por su detallista autorizado Mavic®.

No limpie nunca sus ruedas con aparatos de lavado a presión ni esponjas abrasivas. Utilice únicamente agua y jabón. Para evitar la aparición de óxido, seque después del lavado o la lluvia.

Los disolventes, detergentes, pinturas, materiales abrasivos y adhesivos pueden dañar las ruedas de materiales compuestos. Muchas veces los daños son invisibles. No utilice sus ruedas si han estado expuestas a estas sustancias.

Las temperaturas elevadas pueden dañar las ruedas. No deje las ruedas dentro de un automóvil ni cerca de una fuente directa o indirecta de calor. No cuele la bicicleta por la rueda.

Limpie regularmente las superficies de frenado de la rueda (excepto las llantas con superficies de frenado de fibra de carbono y Exalith), preferiblemente con ayuda del tacho de goma abrasiva Mavic® para llantas, para eliminar cualquier residuo de las pastillas de freno y otros tipos de suciedad.

Política de garantía en mavic.com

Il team Mavic® ha dedicato tutta la sua passione, esperienza e professionalità alla progettazione e produzione di questa ruota. Le indicazioni contenute nella presente guida per l'utente si applicano a tutti i tipi di ruote (strada, MTB, pista, ecc.) e a tutti gli accessori originali forniti. I prodotti Mavic® sono disponibili solo presso i rivenditori autorizzati Mavic®.

PRIMA DI UTILIZZARE LE RUOTE E GLI ACCESSORI, SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE ED EVENTUALI ALTRE GUIDE UTENTE SPECIFICHE (DISPONIBILI ANCHE SUL SITO www.mavic.com). CONSERVARE LE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO E FORNIRLE SEMPRE A POTENZIALI ACQUIRENTI E UTENTI.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Uno sport come il ciclismo comporta inevitabilmente il rischio di infortuni, che in alcuni casi possono risultare addirittura fatali.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni espone l'utente al rischio di infortuni.

In caso di dubbi su utilizzo, assemblaggio, manutenzione, riparazione o sostituzione dei componenti originali, consultare il rivenditore autorizzato Mavic®.

Affidarsi al buon senso. Usare prudenza e rispettare le normative sulla sicurezza stradale, di giorno e di notte (luci e catanfrangenti). Adeguare il proprio comportamento in bicicletta alle condizioni atmosferiche.

Per maggiore sicurezza si consiglia di indossare sempre il casco, abbigliamento protettivo e dispositivi ad alta visibilità.

Le ruote Mavic® devono essere utilizzate esclusivamente in combinazione con i bloccaggi rapidi Mavic®.

Prima di ciascun utilizzo, verificare la regolazione del bloccaggio rapido come descritto nelle sezioni 9 e 10; assicurarsi che le ruote non presentino deformazioni o ammaccature e controllare l'usura di pattini per freni, cerchi, parti in materiali compositi e pneumatici. Per qualsiasi problema, rivolgersi al rivenditore autorizzato Mavic®.

Non apportare alcuna modifica alle ruote (tensione del raggio, componenti, ecc.). Anche modifiche di lieve entità possono danneggiare le ruote e causare potenziali rischi.

In seguito a una caduta o a un incidente, è essenziale che la ruota venga controllata dal rivenditore autorizzato Mavic®, anche nel caso non siano presenti segni evidenti di rotture o danni. In caso di urti, le ruote con componenti in materiali compositi vanno restituite al Servizio post-vendita MSC (Mavic Service Center) Mavic® per essere ispezionate dal rivenditore. Utilizzare freni a disco solo su biciclette che siano state progettate per esserne equipaggiate.

Applicare alle ruote UST® Tubeless solo pneumatici UST® Tubeless MTB; in caso contrario lo pneumatico potrebbe uscire dal cerchio.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Ogni ruota Mavic® è destinata unicamente ai seguenti utilizzi:

- nell'ambito specificato sul sito www.mavic.com. Ad esempio: una ruota studiata per gare di cross-country va utilizzata solo in un circuito cross-country e così via.

- su una bicicletta da pista, strada o MTB, non essendo adatta ad altri veicoli tipo tandem, ciclo-cross, ecc. (salvo indicazione scritta da parte di Mavic®).

In alcuni casi le ruote Mavic® sono caratterizzate da un limite di peso per il ciclista e l'attrezzatura. Rivolgersi al rivenditore Mavic® autorizzato per

ulteriori informazioni.

Verificare regolarmente il livello di usura delle superfici di frenata del cerchio; sostituirlo in caso di eccessivo deterioramento. Esaminare l'interno (in particolare al di sotto del nastro para-nipples, se presente) e l'esterno del cerchio alla ricerca di segni di usura o eccessivo sfruttamento, ad esempio deterioramento delle superfici di frenata, crepe nelle pareti o vicino all'innesto dei raggi.

Serrare le attrezzature (in particolare i dischi dei freni) alle coppie di serraggio specificate dal rivenditore Mavic®, utilizzando una chiave dinamometrica.

Utilizzare esclusivamente ricambi Mavic® (in particolare pneumatici, camere d'aria e pattini freno), forniti e montati dal rivenditore autorizzato Mavic®.

ISTRUZIONI

Durante la lettura delle presenti istruzioni fare riferimento alle illustrazioni fornite contestualmente.

1 e 2. Montaggio del nastro para-nipples

Si consiglia di sostituire il nastro para-nipples ogni volta che si cambia pneumatico o almeno una volta all'anno se la ruota è in uso, indipendentemente dalla distanza percorsa.

3. Compatibilità e pressione pneumatici (copertoncini e tubolari)

Se la ruota è stata fornita con uno pneumatico Mavic, fare riferimento alla relativa guida utente.

Prima di ciascun utilizzo, assicurarsi che lo pneumatico sia compatibile con la ruota.

Durante il gonfiaggio degli pneumatici, osservare la pressione massima riportata sullo pneumatico o sul cerchio. Se sono indicate pressioni diverse, utilizzare quella più bassa, altrimenti si rischia che lo pneumatico si sfili dal cerchio o che il cerchio venga danneggiato.

Prima di ciascun utilizzo, assicurarsi che lo pneumatico sia posizionato in modo corretto. Uno pneumatico troppo facile da montare potrebbe essere pericoloso durante l'utilizzo.

Se si utilizzano sigillanti anti-foratura, seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore. Alcuni di questi prodotti potrebbero compromettere le prestazioni di ruote e pneumatici; in questo caso Mavic non può essere ritenuta responsabile dei danni causati.

Utilizzare solo leve per pneumatici in plastica.

Utilizzare camere d'aria in butile, non in lattice.

Per istruzioni su come incollare un tubolare alla ruota fare riferimento alle guide utente del tubolare e della colla.

Per ruote in materiale composito, utilizzare colla per tubolare resistente al calore generato sul cerchio dalla frenata.

4. Montaggio e utilizzo di una prolunga valvola

5. Valvole UST™

6. Compatibilità tra cassette/ruote libere

7. Montaggio della cassetta

8. Montaggio dei dischi dei freni

Se le ruote vengono fornite con viti per dischi, utilizzare sempre tali viti.

A: coppia di serraggio delle viti (5 N.m)

B: coppia di serraggio dei dadi per il sistema Center Lock (40 N.m)

Center Lock sistema di fissaggio dischi su licenza di Shimano® Inc.

9. Serraggio della ruota da pista

10. Bloccaggio rapido

Le ruote Mavic® devono essere utilizzate esclusivamente in combinazione con i bloccaggi rapidi Mavic®.

Se il bloccaggio rapido non viene serrato correttamente (o con forza sufficiente), si corre il rischio di infortuni, anche fatali.

Verificare sempre che il bloccaggio rapido sia compatibile con la ruota adottata.

Assicurarsi inoltre che i bloccaggi rapidi siano compatibili con il materiale della forcella della bicicletta; in caso di dubbi contattare il rivenditore autorizzato Mavic®.

Non utilizzare forcelle (anteriori e posteriori) se i relativi portamozzo sono inferiori a 4 mm di larghezza. Dopo l'assemblaggio, verificare che il telaio sia compatibile con i bloccaggi rapidi come descritto nella sezione apposita della guida utente per la ruota.

Per portamozzo in fibra di carbonio, controllare che i bloccaggi rapidi siano serrati correttamente ogni volta che si utilizza la bicicletta.

Non modificare i denti di ritenzione (o eventuali altri sistemi simili) in dotazione alla forcella.

I bloccaggi rapidi Mavic non sono compatibili con portamozzi in fibre composite o titanio.

A ogni utilizzo della bicicletta, assicurarsi che le ruote siano saldamente fissate al telaio: con un forte strattone alla ruota è possibile verificare se il bloccaggio rapido è serrato correttamente.

Utilizzare il dado di regolazione e non una leva per serrare o allentare il bloccaggio rapido.

ASSEMBLAGGIO E SERRAGGIO

I bloccaggi rapidi sono stati progettati per una regolazione manuale. Non utilizzare mai un attrezzo per serrare o allentare il meccanismo, che potrebbe subire danni.

Se risulta troppo facile spostare la leva del bloccaggio rapido sulla posizione CLOSE, la ruota non sarà fissata con forza di serraggio sufficiente. Spostare la leva in posizione OPEN e serrare il dado di regolazione (non la leva) per aumentare la forza di serraggio. Spingere la leva del bloccaggio rapido in posizione CLOSE.

Se la forza di serraggio è invece eccessiva e la leva non può essere spostata completamente in posizione CLOSE, riportarla in posizione OPEN e allentare il dado di regolazione (non la leva) per ridurre la forza di serraggio. Spingere la leva del bloccaggio rapido in posizione CLOSE. Non dimenticare di ricollegare i cavi del freno se necessario.

Una volta terminata la regolazione mediante l'apposito dado, il perno del bloccaggio rapido non deve penetrare all'interno del dado di regolazione per più di 2 mm (visto dall'esterno).

Nella posizione CLOSE non ruotare la leva come un dado a farfalla.

Quando il bloccaggio rapido è in posizione CLOSE deve lasciare un segno permanente sui portamozzi.

In posizione CLOSE la leva non deve entrare in contatto con nessuna parte della bicicletta.

Ogni volta che viene montata la ruota, verificare che la ruota anteriore sia centrata correttamente sulla forcella anteriore e che la ruota posteriore sia al centro del telaio.

11. Regolazione dei pattini per freni

In caso di pioggia, la visibilità e l'aderenza diminuiscono, mentre la distanza di frenatura aumenta. Il ciclista, quindi, dovrà ridurre la velocità e anticipare la frenata.

Per qualsiasi problema relativo alle seguenti istruzioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Mavic®.

Verificare l'assenza di tracce d'olio, grasso e particelle estranee (ghiaia, trucioli di metallo, ecc.) sulla superficie dei pattini per freni. Se necessario, pulire la superficie dei pattini per freni con carta vetrata a grana media.

Controllare regolarmente l'indicatore di usura dei pattini per freni e procedere con la sostituzione, se necessario.

In caso di pattini forniti con le ruote, sostituirli con un modello Mavic® identico (per i codici di riferimento, andare su www.mavic.com).

Per garantire una frenata efficace, utilizzare solo pattini per freni appositamente progettati per superfici di frenata sul cerchio (UB Control®, Céramic®, Exallit™, fibra di carbonio, ecc.). Non dimenticare che le prestazioni di frenata possono variare a seconda dell'interazione tra i vari pattini per freni e i cerchi. Alcuni pattini per freni possono causare un'usura prematura dei cerchi.

A contatto con i cerchi, i pattini per freni montati di recente possono risultare rumorosi. Dopo un periodo di rodaggio, questo rumore tende a scomparire.

I pattini per freni precedentemente utilizzati con un cerchio in alluminio non dovranno essere utilizzati con un cerchio in materiale composito.

Regolare i pattini per freni come indicato nella tabella.

12. Regolazione dei cuscinetti

QRM+: per regolare il gioco dei cuscinetti, lasciare la ruota sulla bicicletta e servirsi della chiave del mozzo fornita con le ruote. In caso di gioco, stringere la vite fino all'eliminazione del gioco stesso. Se la ruota non gira liberamente, allentare la vite.

QRM: i mozzi QRM sono regolati in fabbrica per garantire un funzionamento ottimale ed evitare l'usura prematura.

QRMSL: regolare la forza di chiusura del bloccaggio rapido fino a eliminare il gioco nella ruota.

In caso di dubbi, se risultasse impossibile eliminare il gioco o se la forza dovesse sembrare eccessiva o insufficiente, consultare il rivenditore autorizzato Mavic®.

13. Montaggio delle ruote sul telaio

Verificare la compatibilità delle ruote con il telaio e la forcella (diametro e distanza tra ruota e telaio, mozzo e dimensioni degli pneumatici).

Se le ruote per MTB presentano un adattatore sul mozzo, verificarne il corretto posizionamento ogni volta che la ruota viene rimossa.

In caso di regolazione della ruota, verificare che la ruota anteriore sia centrata sulla forcella anteriore e che la ruota posteriore sia centrata su telaio.

Per qualsiasi problema, rivolgersi al rivenditore autorizzato Mavic®.

MANUTENZIONE

Si raccomanda di far eseguire ogni anno il controllo del sistema ruota libera, dei freni e dei bloccaggi rapidi da parte del rivenditore autorizzato Mavic®. I componenti della ruota devono essere lubrificati esclusivamente dal rivenditore autorizzato Mavic®.

Non pulire mai le ruote con un getto ad alta pressione o con una spugna abrasiva. Utilizzare solamente acqua e sapone. Per evitare la formazione di rugine, asciugare dopo il lavaggio o la pioggia.

Solventi, detergenti, vernici, sostanze abrasive e adesive possono danneggiare le ruote in materiale composito. Il danno causato solitamente non è visibile. Non utilizzare le ruote se sono state esposte a tali sostanze.

Le alte temperature possono danneggiare le ruote. Non lasciate le ruote all'interno dell'auto o vicine a una fonte diretta o indiretta di calore. Non appendere la bicicletta dalla ruota.

Pulire la superficie di frenata della ruota regolarmente (ad esclusione dei cerchi in fibra di carbonio e superfici di frenata Exallit), possibilmente utilizzando la gomma abrasiva per cerchi Mavic® per rimuovere eventuali tracce lasciate dalle pastiglie del freno o altra sporcizia.

Condizioni di garanzia su mavic.com

	Sostituzione	Pulizia	Lubrificazione	Verifica	Regolazione	Utente	Rivenditore autorizzato Mavic	Frequenza
Cerchio	•	•	•	•	•	•	•	Dopo aver utilizzato la bicicletta sotto la pioggia Usura o urto
Pattini per freni	•	•	•	•	•	•	•	Dopo aver utilizzato la bicicletta sotto la pioggia Usura
Bloccaggio rapido	•	•	•	•	•	•	•	Dopo ogni utilizzo
Pneumatico	•	•	•	•	•	•	•	Usura
Pressione pneumatici, aganci serrati, valvole	•	•	•	•	•	•	•	Mensile
Nastri para-nipples	•	•	•	•	•	•	•	A ogni sostituzione degli pneumatici. Almeno una volta all'anno
Gioco del mozzo (QRM+)	•	•	•	•	•	•	•	Dopo ogni utilizzo
Sistema ruota libera (vedere www.mavic.com)	•	•	•	•	•	•	•	Mensile
Ruota (deformazioni, rotture, raggi rotti, parti composite, ecc.)	•	•	•	•	•	•	•	Dopo ogni utilizzo Quando necessario

A equipe Mavic® colocou toda a sua energia, experiência e perícia na concepção e construção da sua roda. As recomendações deste manual do utilizador aplicam-se a todos os tipos de rodas (estrada, BTT, pista, etc.) e aos acessórios originais fornecidos. Os produtos Mavic® só estão disponíveis junto de representantes Mavic® autorizados.

ANTES DE UTILIZAR AS RODAS E OS ACESSÓRIOS, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES E QUAISSER MANUAIS DO UTILIZADOR ESPECIAIS FORNECIDOS (TAMBÉM DISPONÍVEL EM www.mavic.com). CONSERVE AS INSTRUÇÕES NUM LOCAL SEGURO E TRANSMITA-AS A POTENCIAIS COMPRADORES E UTILIZADORES.

AVISOS DE SEGURANÇA

O ciclismo implica necessariamente alguns riscos de lesões que podem ser fatais.

Se não seguir estas instruções, corre o risco de sofrer lesões.

Se tem alguma dúvida sobre como utilizar, montar, fazer a manutenção, reparar ou substituir peças originais, consulte o seu representante Mavic® autorizado.

Seja sensato. Mantenha-se atento e cumpra as regras de segurança rodoviária durante o dia, assim como de noite (luzes e refletores). Adepte o seu comportamento rodoviário em função das condições atmosféricas. Para uma condução segura, é recomendável a utilização de um capacete, vestuário de proteção e equipamento de visibilidade.

As rodas Mavic® só podem ser utilizadas com engates rápidos Mavic®.

Antes de cada utilização, verifique o ajuste do engate rápido, tal como descrito nas secções 9 e 10, certifique-se de que as rodas não estão emperradas nem amolgadas, e verifique o desgaste das pastilhas dos travões, dos aros, dos componentes compostos e dos pneus. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu representante Mavic® autorizado.

Não efetue quaisquer alterações às suas rodas (tensão dos raios, componentes, etc.). Mesmo uma alteração mínima às rodas poderá danificá-las e implicar um risco potencial.

Se cair ou se sofrer um acidente, é essencial que solicite uma inspeção da sua roda ao representante Mavic® autorizado, mesmo que não existam sinais visíveis de danos. Na eventualidade de um choque, as rodas que contenham componentes compostos têm de ser devolvidas ao Serviço Pós-Venda MSC da Mavic® para que sejam inspecionadas pelo representante. Utilize uma roda de travão de disco apenas em bicicletas concebidas para serem utilizadas com travões de disco.

Uma roda UST® Tubeless só pode ser montada num pneu BTT UST® Tubeless. Caso contrário, o pneu pode sair do aro.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

As rodas Mavic® destinam-se exclusivamente às utilizações seguintes:

- na modalidade indicada em www.mavic.com. Por exemplo: uma roda de corridas todo-o-terreno num circuito todo-o-terreno, etc.

- numa bicicleta de pista, numa bicicleta de estrada ou numa BTT – não adequadas para outros tipos de bicicletas como tandems, ciclocross, etc. (salvo declaração expressa por escrito em contrário da Mavic®).

As rodas Mavic® podem ter um limite de peso relativamente ao ciclista e ao equipamento. Procure aconselhar-se junto do representante Mavic® autorizado.

Verifique regularmente o desgaste das superfícies de travagem no aro. Substitua o aro, se este estiver gasto. Inspeccione o interior (sobretudo sob a fita do aro, se aplicável) e o exterior do aro, procure sinais de fadiga ou desgaste, deterioração das superfícies de travagem, fissuras nas paredes laterais ou nos locais onde os raios estão fixados.

Todo o equipamento (em particular os discos dos travões) tem de ser apertado em conformidade com os binários especificados pelo representante Mavic® autorizado, com uma chave dinamométrica.

Utilize apenas peças sobresselentes Mavic® (sobretudo pneus, câmaras de ar, pastilhas dos travões), fornecidos e montados pelo representante Mavic® autorizado.

INSTRUÇÕES

Na leitura destas instruções, consulte as ilustrações fornecidas.

1 e 2 Montagem da fita do aro

É recomendável que substitua a fita do aro sempre que substituir o pneu ou uma vez por ano, se a roda estiver a ser utilizada, independentemente da distância percorrida.

3. Compatibilidade e pressão dos pneus (pneus de corrida e tubulares)

Se a roda for fornecida com um pneu Mavic, consulte o manual do utilizador anexo.

Antes de cada utilização, certifique-se de que o pneu é compatível com a roda.

Quando encher os pneus, cumpra a pressão máxima indicada no pneu ou no aro. Se existirem indicações de pressão diferentes, utilize a mais baixa, caso contrário o pneu pode sair do aro, ou este pode ficar danificado.

Antes de cada utilização, certifique-se de que o pneu está devidamente encaixado. Se um pneu for demasiado fácil de encaixar, pode representar um perigo durante a utilização.

Se utilizar vedantes antifuros, é essencial que cumpra as instruções do fabricante. Alguns destes produtos podem afetar os aros e os pneus, e a Mavic não se responsabiliza por quaisquer danos causados.

Utilize apenas desmonta pneus de plástico.

Utilize câmaras de ar de butil. Não utilize câmaras de ar de látex.

Para obter instruções sobre como colar um tubular à roda, procure no manual do utilizador informações relativas ao tubular e à cola.

Para rodas de materiais compostos, utilize uma cola tubular que seja resistente ao calor gerado no ato da travagem.

4. Montagem e utilização do extensor da válvula

5. Válvulas UST™

6. Compatibilidade das cassetes/rodas livres

7. Montagem da cassette

8. Montagem dos discos dos travões

Se as rodas forem fornecidas com parafusos de disco, utilize sempre estes parafusos.

A: binário de aperto dos parafusos (5 N.m)

B: binário de aperto das porcas de Bloqueio Central (40 N.m)

Bloqueio Central: sistema de disco licenciado por Shimano® Inc.

9. Aperto da roda de pista

10. Engate rápido

As rodas Mavic® só podem ser utilizadas com engates rápidos Mavic®.

Se não apertar corretamente (ou suficientemente) o engate rápido, corre o risco de sofrer uma lesão fatal.

Certifique-se sempre de que o engate rápido é compatível com a roda.

Certifique-se de que os engates rápidos são compatíveis com o material de forqueta da sua bicicleta – se tiver alguma dúvida, consulte o representante Mavic® autorizado.

Não utilize forquetas (dianteira e traseira) se as extremidades das mesmas tiverem uma largura inferior a 4 mm. Após a montagem, verifique se o seu quadro é compatível com os engates rápidos Mavic, conforme descrito na secção relevante do manual do utilizador das rodas.

Se tiver extremidades de forqueta de fibra de carbono, certifique-se de que os engates rápidos estão devidamente apertados sempre que utilizar a bicicleta.

Não introduza alterações aos lábios de retenção (ou a qualquer outro sistema de retenção), caso estes existam na forqueta.

Os engates rápidos Mavic não são compatíveis com extremidades de forqueta de titânio ou de fibra composta.

Sempre que utilizar a bicicleta, certifique-se de que as rodas estão devidamente fixadas ao quadro, e puxe a roda para verificar se o engate rápido se encontra corretamente apertado.

Tem de utilizar a porca de regulação – não a alavanca – para apertar ou desapertar o engate rápido.

MONTAGEM E APERTO

Os engates rápidos são concebidos para serem acionados manualmente. Nunca utilize uma ferramenta para apertar ou desapertar o mecanismo, uma vez que tal pode provocar danos.

Se for demasiado fácil mover a alavanca do engate rápido para a posição de fechado (CLOSE), é porque a roda não está presa com força de bloqueio suficiente. Mova a alavanca para a posição de aberto (OPEN) e aperte a porca de regulação (não a alavanca) para aumentar a força de bloqueio. Empurre a alavanca do engate rápido para a posição de fechado (CLOSE).

Se a força de bloqueio for demasiada e não for possível mover a alavanca para a posição de fechado (CLOSE), mova a alavanca para a posição de aberto (OPEN) e desaperte a porca de regulação (não a alavanca) para a reduzir. Empurre a alavanca do engate rápido para a posição de fechado (CLOSE).

Não se esqueça de voltar a ligar os cabos dos travões, se necessário.

Quando tiver terminado de ajustar a porca de regulação, a extremidade da vareta do engate rápido não pode ter mais de 2 mm no interior da porca de regulação (vista do exterior).

Na posição de fechado (CLOSE), não rode a alavanca como uma porca de orelhas.

Quando o engate rápido se encontrar na posição de fechado (CLOSE), tem de deixar uma marca permanente nas extremidades da forqueta.

Na posição de fechado (CLOSE), a alavanca não pode tocar em nenhuma outra parte da bicicleta.

Sempre que a roda estiver presa, certifique-se de que a roda dianteira está devidamente centrada na forqueta dianteira, e de que a roda traseira está centrada no quadro.

11. Ajuste das pastilhas dos travões

O tempo chuvoso reduz as condições de visibilidade e de

aderência e obriga a um aumento da distância de travagem necessária – o ciclista tem de reduzir a velocidade e antecipar a travagem.

Se tiver alguma dúvida sobre as instruções abaixo, consulte o seu representante Mavic® autorizado.

Verifique se existem quaisquer vestígios de óleo, massa lubrificante ou partículas estranhas (gravilha, resíduos metálicos, etc.) nas superfícies das pastilhas dos travões. Se necessário, limpe as superfícies das pastilhas dos travões, esfregando-as com lixa média.

Verifique regularmente o indicador de desgaste das pastilhas dos travões. Substitua as pastilhas dos travões quando necessário.

Se as pastilhas dos travões forem fornecidas com a roda, só podem ser substituídas por um modelo Mavic® idêntico (consulte www.mavic.com para obter os números de referência).

Para assegurar uma travagem eficaz, utilize apenas pastilhas de travões concebidas especificamente para as superfícies de travagem no aro (JB Control®, Céramic®, Exallit™, fibra de carbono, etc.). Não se esqueça de que o desempenho de travagem varia conforme a interação entre as várias pastilhas dos travões e os aros. Alguns Aros pastilhas dos travões podem provocar um desgaste mais rápido dos aros.

As pastilhas dos travões acabadas de instalar podem produzir um ruído quando tocam no aro. Este ruído cessará após um período de rodagem. Depois de as pastilhas dos travões terem sido utilizadas com um aro de alumínio, nunca deverão ser utilizadas com aros de materiais compostos. Ajuste as pastilhas dos travões conforme descrito na tabela.

12. Ajuste do rolamento

QRM++: para ajustar a folga do rolamento, deixe a roda na bicicleta e utilize a chave de cones fornecida com a roda. Se existir alguma folga, aperte o parafuso até a eliminar. Se a roda não rodar livremente, desaperte ligeiramente o parafuso.

QRM: os cubos QRSM são ajustados na fábrica de modo a otimizar o desempenho e prevenir o desgaste prematuro.

QRM SL: ajuste a força de aperto do engate rápido até a roda ficar sem folga.

Se tiver alguma dúvida, se não conseguir eliminar a folga ou se a forca parecer demasiada ou insuficiente, consulte o seu representante Mavic® autorizado.

13. Montagem das rodas no quadro

Verifique se a roda é compatível com o seu quadro e forqueta (diâmetro da roda e espaço entre a roda e o quadro, cubo, dimensões do pneu).

Se a sua roda de BTT tiver um adaptador no cubo, certifique-se de que está corretamente posicionado sempre que desmontar a roda.

Sempre que ajustar as rodas, certifique-se de que a roda da frente está centrada na forqueta dianteira e de que a roda de trás está centrada no quadro.

Se tiver alguma dúvida, consulte o seu representante Mavic® autorizado.

MANUTENÇÃO

Mande inspecionar anualmente o sistema de roda livre, os travões e os engates rápidos junto do seu representante Mavic® autorizado.

Os componentes da roda só podem ser lubrificados pelo representante Mavic® autorizado.

Nunca limpe as rodas com um aparelho de limpeza de alta pressão nem com uma esponja abrasiva. Utilize apenas sabão e água. Para prevenir o aparecimento de ferrugem, limpe com um pano após a lavagem ou após a exposição à chuva.

Os solventes, detergentes, tintas, abrasivos e adesivos podem danificar as rodas de materiais compostos. Normalmente, os danos causados não são visíveis. Não utilize as rodas se tiverem estado expostas a estas substâncias. As temperaturas elevadas podem danificar as rodas. Não deixe as rodas no interior de um automóvel ou expostas a uma fonte de calor direta ou indireta. Não pendure a bicicleta pelas rodas.

Limpe regularmente as superfícies de travagem das rodas (exceto aros com superfícies de travagem de fibra de carbono e Exallit), utilizando preferencialmente o bloco de borracha abrasiva Mavic® para aros, para remover vestígios das pastilhas dos travões ou outro tipo de sujidade.

Política de garantia em [mavic.com](http://www.mavic.com)

	Substituir	Umpar	Lubrificar	Verificar	Ajustar	Você mesmo	O seu representante Mavic autorizado	Frequência
Aro	•	•		•		•		Depois de deslocacões à chuva Desgaste ou choque
Pastilhas dos travões	•	•		•	•	•		Depois de deslocacões à chuva Desgaste
Engate rápido	•			•	•	•		Em todas as deslocacões
Pneu	•					•		Desgaste
Pressão dos pneus, ligações apertadas, válvulas				•		•		Mensalmente
Fita do aro	•					•		Quando se muda o pneu. Pelo menos uma vez por ano
Folga do cubo (QRM++)				•	•	•	•	Em todas as deslocacões
Sistema de roda livre (ver www.mavic.com)		•	•	•		•	•	Mensalmente
Roda (deformações, fissuras, raios partidos, componentes compostos, etc.)	•				•	•	•	Em todas as deslocacões Conforme necessário

DAN

Mavic®-teamet har lagt al sin energi, erfaring og ekspertise i designet og produktionen af dit hjul. Anbefalinger i denne brugervejledning gælder for alle hjultyper (racercykel, mountainbike, banecykel, etc.) og det medfølgende originale tilbehør. Mavic®-produkter kan kun købes hos godkendte Mavic®-forhandlere.

INDEN DU BRUGER HJULENE OG TILBEHØRET, SKAL DU NÆRLÆSE FØLGENDE ANVISNINGER OG EVT. SÆRLIGE BRUGERVEJLEDNINGER, DER MÅTTE FØLGE MED (FINDES OGSÅ PÅ www.mavic.com). OPBEVAR DISSE ANVISNINGER ET SIKKERT STED, OG OVERDRAG DEM TIL EVENTUELLE KØBERE OG/ELLER BRUGERE.

SIKKERHEDSADVARSLER

Cykling indebærer i sigens natur en vis risiko for personskader, der i værste fald kan være dødbringerende.

Hvis du ikke følger disse anvisninger, øger du risikoen for personskader. Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger, samler, vedligeholder, reparerer eller udskifter originale dele, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

Brug din sunde fornuft. Vær opmærksom, og følg reglerne for trafikikkerhed både om dagen og i mørke (lys og reflekser). Tilpas din kørsel efter vejforholdene.

Af hensyn til sikkerheden under cykling anbefales det, at du bærer cykeltøjhelm, beskyttende påkædning og synlighedsudstyr.

Dine Mavic®-hjul kan kun bruges med Mavic® quick release-enheder. Inden brug skal du kontrollere justeringen af quick release-enheden som beskrevet i afsnit 9 og 10, søge for at hjulene ikke er eksede eller bulede, og kontrollere bremseklokker, fælg, sammensatte komponenter og dæk for slid. Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

Du må ikke foretage ændringer af dine hjul (spænding af eger, komponenter osv.). Selv de mindste ændringer af hjulene kan beskadige dem og medføre en potentiel risiko.

Hvis du styrer eller er indblandet i en ulykke, er det absolut nødvendigt at få dit hjul undersøgt af en godkendt Mavic®-forhandler – også selv om der ikke er nogen synlige tegn på skader. I tilfælde af sammenstød skal hjul med sammensatte komponenter returneres til Mavic® MSC After Sales Service af din forhandler til inspektion.

Brug kun skivebremsehjul på cykler designet til skivebremser.

Et UST® Tubeless-hjul må udelukkende have et UST® Tubeless-mountainbikedæk monteret, ellers kan dækket rulle af fælgen.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Hvert Mavic®-hjul er kun beregnet til følgende anvendelser:

- i de discipliner angivet på www.mavic.com. For eksempel: et cross-country-racercykelhjul på en cross-country-bane etc.

- på en banecykel, en racercykel eller mountainbike – ikke egnet til andre cykeltyper som f.eks. tandemcykler, cyclocross etc. (medmindre Mavic® har angivet andet udtrykkeligt og skriftligt).

Mavic®-hjul er muligvis forbundet med en vægtrænsere for cyklisten og udstyret. Spørg din godkendte Mavic®-forhandler til råds.

Kontroller jævnligt fælgens bremseflader for slid. Udskift fælgen, hvis

den er slidt. Undersøg indersiden (især under fælgbåndet, hvis der er et) og ydersiden af fælgen for tegn på slid – samt svækkelse af bremsefladerne, revner i sidevæggene eller hvor egerne sidder fast. Alt udstyr (især bremseklokkerne) skal spændes til det rette moment af din godkendte Mavic®-forhandler med en momentnøgle.

Brug udelukkende reservedele fra Mavic® (især dæk, slanger og bremseklokker), købt hos og monteret af din godkendte Mavic®-forhandler.

ANVISNINGER

Når du læser disse anvisninger, bedes du kigge på de tilhørende illustrationer.

1 og 2 Montering af fælgbåndet

Det anbefales, at du udskifter fælgbåndet, hver gang du skifter dækket, eller en gang om året, hvis hjulet er i brug – uanset hvor langt du har kørt.

3. Egnethed og dæktryk (åbne ringe og lukkede ringe)

Hvis du hjul leveres med et Mavic-dæk, bedes du læse den medfølgende brugervejledning.

Inden brug skal du søge for, at dækket er egnet til dit hjul.

Når du puster dine dæk op, skal du overholde det maksimale dæktryk, der er angivet på dækket eller fælgen. Hvis der er angivet mere end ét dæktryk, skal du bruge det laveste af dem, da der ellers er risiko for, at dækket ruller af fælgen, eller at fælgen bliver beskadiget.

Sørg for, at dækket sidder korrekt inden brug. Hvis et dæk er for let at montere, kan det være farligt at bruge.

Hvis du bruger anti-punkeringsmidler, er det meget vigtigt, at du følger producentens anvisninger. Nogle af disse produkter kan påvirke fælgene og dækkene, og Mavic kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle følgeskader.

Brug kun dækjelm af plastik.

Brug slanger af butyl. Brug ikke slanger af latex.

Hvis du har brug for anvisninger til at lime en lukket ring fast til dit hjul, skal du kigge i brugervejledningen til den lukkede ring og til limen.

På sammensatte hjul skal du bruge lim til lukkede ringe, der er modstandsdygtig over for den varme, der opstår på fælgen ved bremsning.

4. Montering og brug af ventilforlængeren

5. UST™-ventiler

6. Kassetter/hjilhjul egnethed

7. Montering af kassetten

8. Montering af bremseklokkerne

Hvis dine hjul leveres med skiveskruer, skal du altid bruge disse.

A: tilspændingsmoment for skruer (5 N.m)

B: tilspændingsmoment for Center Lock-møtrikker (40 N.m)

Center Lock: skivesystem licenseret af Shimano® Inc.

9. Fastspænding af banehjul

10. Quick release

Dine Mavic®-hjul kan kun bruges med Mavic® quick release-enheder.

Hvis du ikke spænder din quick release-enhed ordentligt (eller

tilstrækkeligt), øger du risikoen for dødbringerende personskader.

Kontroller altid, at din quick release-enhed er egnet til dit hjul.

Kontroller, at quick release-enhederne er egnede til din cykels gaffelmateriale – hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

Brug ikke gaffler (for og bag), hvis gaffelenderne er mindre end 4 mm. Efter samlingen skal du kontrollere, at dit stel er egnet til quick release-enheder fra Mavic som beskrevet i den pågældende del af brugervejledningen til hjulet.

Hvis gaffelenderne er lavet af kulfiber, skal du kontrollere, at quick release-enhederne er spændt sikkert fast, hver gang du bruger cyklen.

Undlad at ændre på fastgørelseskanterne (eller andre fastgørelsesystemer), hvis gafflen er udstyret med sådanne.

Mavic quick release-enheder er ikke egnet til gaffelender af titan eller sammensatte fibre.

Hver gang du bruger cyklen, skal du sørge for, at hjulene er sikkert fastgjort til stellet – træk bestemt i hjulet for at sikre, at quick release-enheden er fastgjort ordentligt.

Du skal bruge justeringsmøtrikken – ikke armen – til at spænde eller løsne quick release-enheden.

SAMLING OG FASTSPENDING

Quick release-enheder er beregnet til at blive betjent med håndkraft. Brug aldrig et værktøj til at spænde eller løsne mekanismen, da det kan medføre materielle skader.

Hvis det er for let at bevæge quick release-armen til lukket position (CLOSE) er hjulet ikke fastspændt med tilstrækkelig kraft. Bevæg armen til åben position (OPEN), og spænd justeringsmøtrikken (ikke armen) for at øge fastspændingskraften. Skub dernæst quick release-armen til lukket position (CLOSE).

Hvis fastspændingskraften er for stor, og armen ikke kan bevæges til lukket position (CLOSE), skal du med armen i åben position (OPEN) løsne justeringsmøtrikken (ikke armen) for at reducere fastspændingskraften. Skub dernæst quick release-armen til lukket position (CLOSE).

Husk at sætte bremseklokkerne fast igen om nødvendigt.

Når du er færdig med at indstille justeringsmøtrikken, skal enden af quick release-pinden ikke være mere end 2 mm inde i justeringsmøtrikken (set fra ydersiden).

Når armen er i lukket position (CLOSE), må du aldrig dreje den som en vingemøtrik.

Når quick release-armen er i lukket position (CLOSE), skal den efterlade et permanent mærke på gaffelenderne. I lukket position (CLOSE) må armen ikke røre ved nogen anden del af cyklen.

Hver gang hjulet monteres, skal du kontrollere, at forhullet er centreret korrekt på forgafflen, og at baghjulet er centreret i stellet.

11. Justering af bremseklokker

Fugtigt vejr nedsætter sigtbarheden og vejgrebet og øger bremselængden – cyklisten skal sætte farten ned og være klar til at bremse.

Hvis du er i tvivl om nedenstående instruktioner, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

Kontroller bremsekloddernes overflader for tegn på olie, fedt og fremmedlegemer (grus, metalspån osv.). Rengør om nødvendigt bremsekloddernes overflader ved at gnide dem med medium sandpapir.

Kontroller jævnligt bremsekloddernes slidindikator. Udskift bremseklodderne efter behov.

Hvis bremseklodderne følger med hjulet, må du kun erstatte med en identisk Mavic®-møgel (gå til www.mavic.com for at se referencenumre).

For at garantere effektiv bremsning må der kun anvendes bremseklokker, som er designet specielt til bremsefladerne på fælgen (UB Control®, Ceramic®, Exalith™, kulfiber osv.). Husk, at bremseevnen ændres efter interaktionen mellem de forskellige bremseklokker og fælg. Nogle bremseklokker kan bewirke, at fælgene hurtigere bliver slidt.

Nymonterede bremseklokker kan afgive støj, når de berører fælgen. Det holder op efter en indkøringsperiode.

Når bremseklodderne har været anvendt sammen med en aluminiumsfælg, må de aldrig anvendes sammen med en sammensat fælg.

Justér bremseklodderne som vist i tabellen.

12. Justering af lege

QRM-: Lejleslør justeres ved at lade hjulet sidde på cyklen og bruge nøglen, som følger med hjulet. Hvis der er noget slør, spændes skruen, indtil det forsvinder. Hvis hjulet ikke drejer frit, løsnes skruen lidt.

QRM: QRM-nav justeres på fabrikken for at optimere ydelsen og forhindre for tidlig slitage.

ORM SL: Juster quick release-lukkekræften, indtil hjulet ikke længere har slør.

Hvis du er i tvivl, hvis du ikke kan fjerne sløret, eller hvis kraften virker for lille eller for stor, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

13. Montering af hjul på stel

Kontroller, at hjulet passer til stellet og gafflen (hjul diameter og plads mellem hjul og stel, nav, dækm dimensioner).

Hvis dit MTB-hjul har en adapter på navet, skal du sørge for, at den anbringes korrekt, hver gang du almonterer hjulet.

Når du justerer hjulene, skal du kontrollere, at forhullet er centreret i forgafflen, og at baghjulet er centreret i stellet.

Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig hos din godkendte Mavic®-forhandler.

VEDLIGEHOLDELSE

Hvert år skal du få dit frihjulssystem, bremserne og quick release-enhederne kontrolleret af din godkendte Mavic®-forhandler.

Hjulets komponenter må kun smøres af din godkendte Mavic®-forhandler.

Rengør aldrig dine hjul med en højtryksrenser eller silbende svamp. Brug kun sæbe og vand. Tør dem af efter vask eller regnvær for at forhindre rust.

Opløsningsmidler, rengøringsmidler, maling, silbemidler og klæbemidler kan beskadige sammensatte hjul. Skaderne er ofte usynlige. Brug ikke dine hjul, hvis de har været udsat for disse midler.

Høje temperaturer kan være skadelige for hjulene. Undlad at efterlade hjulene i en bil eller i nærheden af direkte eller indirekte varmekilder. Hæng ikke cyklen op i hjulet.

Rengør hjulets bremseflader jævnligt (undtagen fælg med bremseflader af kulfiber eller Exalith), helst med en Mavic®-silbegummiblok, for at fjerne rester af bremseklokker og andre urenheder.

Garantipolitik findes på mavic.com

	Skift	Rengør	Smør	Kontrollér	Justér	Du	Din godkendte Mavic®-forhandler	Hyppighed
Fælg	•	•	•	•	•	•	•	Efter kørsel i regnværj Slid eller stød
Bremseklokker	•	•	•	•	•	•	•	Efter kørsel i regnværj Slid
Quick release	•	•	•	•	•	•	•	Hver kørsel
Dæk	•	•	•	•	•	•	•	Slid
Dæktryk, forbindelser og ventiler	•	•	•	•	•	•	•	Månedligt
Fælgbånd	•	•	•	•	•	•	•	Når dækket skiftes. Mindst én gang om året
Slør i nav (ORM+)	•	•	•	•	•	•	•	Hver kørsel
Frihjulssystem (se www.mavic.com)	•	•	•	•	•	•	•	Månedligt
Hjul (udbuling, revner, udelagte eger, sammensatte komponenter osv.)	•	•	•	•	•	•	•	Hver kørsel Efter behov

FIN Mavic®-teamet har lagt all sin energi, erfarenhet och kompetens på att konstruera och tillverka ditt hjul. Rekommendationerna i denna bruksanvisning gäller alla hjultyper (landsvägs-, terräng-, bancykling osv.) och alla medföljande tillbehör. Mavic®-produkter är endast tillgängliga från godkända Mavic®-återförsäljare.

SÄKERHETSVARNINGAR

Om du inte följer dessa instruktioner finns det en risk att du skadar dig.

Använd sunt förnuft! Var uppmärksam och följ trafikreglerna både på dagen och när det blivit mörkt (belysning och reflexer). Anpassa cyklingen efter vädret.

Dina Mavic²-hjul kan endast användas tillsammans med Mavic²-snabbkopplingar.

Gör inga ändringar av dina hjul (ekerspanning, komponenter osv.). Även mindre ändringar av dina hjul kan skada dem och medför en potentiell risk. Om du råmar omkull eller råkar ut för en olycka är det mycket viktigt att du godkända Mavic®-återförsäljare granskar dina hjul, även om det inte finns några synliga skador. Om en olycka inträffar ska hjul med kompositkomponenter returneras till Mavic® MSC After Sales Service och granskas av dina återförsäljare.

Använd hjul med skivbroms endast på cyklar som utformats för skivbromsar.

Alia Mavic®-hjul är endast avsedda för följande användning:

- inom de grenar som anges på www.mavic.com. Till exempel terränghjul för tävling på en terrängbana osv.
- på en bancykel, landsvägscykel eller terrängcykel – inte lämpliga för andra typer av cyklar som tandemcyklar, cykelcross-cyklar osv. (om inte annat uttryckligen anges skriftligen av Mavic®).

All utrustning (och särskilt bromsskivorna) ska spännas till angett vridmoment av din godkända Mavic®-återförsäljare med en momentnyckel. Använd endast Mavic®-reservdelar (särskilt däck, inner slangar och bromsskor) som levereras och monteras av din godkända Mavic®-återförsäljare.

Vi rekommenderar att du byter ut fälgtepen närhelst du byter däck eller en gång per år om hjulet används, oberoende av avståndet som du cyklat.

Kontrollera före varje användning att däckets tryck är korrekt placerat. Om det är för lätt att sätta däck på plats kan det vara farligt när det används. Om du använder tätningssmedel mot punktering är det ytterst viktigt att du följer tillverkarens instruktioner. Vissa sådana produkter kan påverka fälgarna och däckens, och Mavic ansvarar inte för eventuella skador som i så fall uppstår.

För kompositthjul ska du använda ett lim för tubdäcket som är motståndskraftigt mot den värme som skapas på fälgen vid bromsning.

7. Montera kassetten

Om dina hjul är utrustade med skruvar för bromsskivorna ska du alltid använda dessa skruvar.

A: skruvarnas åtdragningsmoment (5 N.m)
B: Center Lock-muttrarnas åtdragningsmoment (40 N.m)

9. Spänna banhjulet

Om du inte spänner din snabbkoppling korrekt (eller tillräckligt) löper du risk att utsättas för livshotande skador.

Använd inte (fram- och bak)gafflar om gaffeländamans bredd är mindre än 4 mm. Kontrollera efter monteringen att din rogg är kompatibel med Mavic.

Om du har cafferändrar i kolfiber ska du kontrollera att snabbkopplingarna är

Gör inga ändringar av kvarhållningsfilarna eller något annat

Mavic-snabbkopplingar är inte kompatibla med gaffeländar i titanium eller kompositfiber.

Kontrollera varje gång du använder din cykel att hjulen är ordentligt fästa på ramen: ryck kraftigt i hjulet för att kontrollera att snabbkopplingen är

Snabbkopplingar ska hanteras för hand. Använd aldrig ett verktyg för att dra åt eller lossa mekanismen eftersom det kan skada den.

Om det är för lätt att föra snabbkopplingens manöverarm till läget CLOSE kommer hjulet inte att säkras med tillräcklig spännkraft. Placera då manöverarmen i läget OPEN och dra åt ställmuttern. Fästa manöverarmen

Om spännkraften är för hög och armen inte kan föras till läget

CLOSE placerar du manöverarmen i läget OPEN och lossar ställmuttern (inte manöverarmen) för att minska spännkraften. Slutligen återvänder manöverarmen till läget CLOSE.

Kom ihåg att fästa bromskablarna igen om det behövs.

snabbkopplingsaxeln inte gå längre in än 2 mm i ställskruven (sett från dess yttre ände).

Vrid inte manöverarmen som en vingmutter i läget CLOSE.
När snabbkopplingen är i läget CLOSE ska den lämna ett

I CLOSE-läget ska manöverarmen inte röra vid någon annan

Varje gång hjulet är fastsatt ska du kontrollera att framhjulet är korrekt centrerat på framgaffeln och att bakhjulet är

11. Jamupalojen sääätö

Märissä olosuhteissa näkyvyys ja pito heikkenevät ja kompos

Jos jokin seikka seuraavissa ohjeissa herättää kysymyksiä, kysy lisätietoja hyväksytyltä Mavic®-jälleenmyyjältä.

larkista jarrupalojen pinnat ollyn, rasvan, vieraiden hiukkasten (soraa metallipölyn jne.) varalta. Puhdista jarrupalojen pinnat tarvittaessa hankaamalla niitä keskikarkealla hiekkapaperilla.

Tarkasta jarrupalojen kulumisenilmaisoin säännöllisesti. Vaihda jarrupala tarvittaessa.

Jos jarrupalet on toimineet pyörän mukana, niiden tilalle on vaihdettava täysin sama Mavic®-malli (katso viitenumerot osoitteessa www.mavic.com).

on suunniteltu vanteen jarrutuspintoja varten (UB Control[®], Ceramic[®], Exalith[™], hiilikuitu jne.). Muista, että jarrutusteho vaihtelee eri jarrupaljojen

ja vanteiden yhteisvaikutuksen mukaan. Jotkin jarrupalat voivat kuluttaa vanteita nopeammin.

Äänet loppuvat sisäenäjävaiheen jälkeen.

Säädiä jaminalat tauukon mukaisesti.

QRM+: Saada laskerin välitys jättämällä pyörä polkupyörään ja käyttämällä pyörän mukana toimitettua napa-avainta. Jos välystä on, kiristä ruuvia kunnes se häviää näkyvistä. Jos pyörä ei pyöri vapaasti, avaa ruuvia hieman.

QRM: QRM-näval on säädetyt tehtaalla suorituskyvyn optimoimiseksi ja ennenaikaisen kuluminen estämiseksi.

QRM SL: Saadaa piraluikon sulkuvoimaa, kunnes pyörässä ei enää ole välystä. Jos jokin selkka herättää kysymyksiä, et pysty poistamaan välystä tai jos

	Byt ut	Rengör	Smörj	Kont
--	--------	--------	-------	------

	Byt ut	Rengör	Smörj	Kontrollera	Justera	Du själv	Din godkända Mavic-återförsäljare	Frekvens
Fälg	•	•		•		•	•	Efter cykelåkning i regn Siltage eller stöt
Bromsskor		•		•	•	•		Efter cykelåkning i regn Siltage
Snabbkoppling				•	•	•	•	Varje användning
Däck	•					•		Siltage
Däcktryck, spända förbindelser, ventiler				•		•		Varje månad
Fälgtejp	•					•		Vid byte av däck. Minst en gång per år
Navspel (QRM+)				•	•	•	•	Varje användning
Frihjulssystem (se www.mavic.com)		•	•	•		•	•	Varje månad
Hjul (bucklor, sprickor, trasiga ekrar, kompositkomponenter osv.)				•		•		Varje användning
	•				•		•	Vid behov

Tým Mavic® vynakládá na design a výrobu kol veškerou svou energii, zkušenosti a odbornost. Doporučení uvedená v tomto návodu k použití platí pro všechny typy kol (silniční, horská kola, dráha atd.) a pro dodáváná originální příslušenství. Výrobky společnosti Mavic® prodávají autorizovaní prodejci Mavic®.

NEŽ POUŽIJETE KOLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A JAKÝKOLI SPECIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ (K DISPOZICI TAKÉ NA ADRESĚ www.mavic.com). POKYNY SI USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ A PŘEDEJTE JE POTENCIÁLNÍM KUPCÍM A UŽIVATELŮM.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jízda na jízdním kole zahrnuje určitá rizika zranění, která mohou skončit i smrtí.

Pokud tyto pokyny nedodržíte, vystavujete se zraněním.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o používání, montáži, údržbě, opravách nebo výměně originálních součástek, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

Používejte zdravý rozum. Dávejte pozor a dodržujte pravidla silničního provozu ve dne i v noci (osvětlení a reflexní prvky). Přizpůsobuje svou jízdu podnebí.

Z důvodu bezpečné jízdy doporučujeme používat helmu, ochranné oděvy a zařízení pro vyšší viditelnost.

Kola Mavic® lze používat pouze s rychloupínáky Mavic®.

Před každým použitím zkontrolujte seřízení rychloupínáku podle pokynů v oddílech 9 a 10, zkontrolujte, zda kola nejsou zkrivené nebo promáčknuté, zkontrolujte opotřebení brzdových špalků, rádků, kompozitních součástek a pneumatik. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

Kola nijak neupravujte (napětí paprsků, součástí atd.). I drobné změny kol mohou vést k jejich poškození a následnému riziku.

Když spadnete nebo máte neohodu, je nutné, aby vaše kolo zkontroloval autorizovaný prodejce Mavic®, i když nevidíte žádné viditelné známky poškození. V případě nárazu je nutno kolo s kompozitními součástkami vrátit do poprodejního servisu Mavic® MSC, kde je prodejce zkontroluje.

Kotoučové brzdy používejte jen u jízdních kol určených pro kotoučové brzdy.

Bezdušové kolo UST® lze osazovat pouze bezdušovou pneumatikou UST® pro horská kola, jinak by pneumatika mohla z rádku sklouznout.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Každé kolo Mavic® je určeno jen pro následující použití:

- v disciplíně uvedená na www.mavic.com. Například: závodní horské kolo na závodním okruhu pro horská kola atd.

- na dráhovém kole, silničním kole nebo horském kole - není vhodné pro jiné druhy jízdních kol, jako jsou dvojkola, cyklokros atd. (pokud Mavic® písemně nestanoví jinak).

Kola Mavic® mohou mít hmotnostní limit pro cyklistu i vybavení. Požádejte o radu autorizovaného prodejce Mavic®.

Pravidelně kontrolujte stav brzdových ploch na rádku. Pokud je

rádek opotřeбен, vyměřte jej. Zkontrolujte vnitřní (zejména oblast pod páskou na rádku, pokud taková existuje) a vnější část rádku, kontrolujte známky opotřebení - zhoršení stavu brzdových ploch, praskliny v bočních stěnách nebo v místech upnutí paprsků.

Veškeré vybavení (zejména brzdové kotouče) musí utáhnout na stanovený moment autorizovaný prodejce Mavic® pomocí momentového klíče.

Používejte jen náhradní díly Mavic® (zejména pneumatiky, duše, brzdové destičky), které vám dodá a namontuje autorizovaný prodejce Mavic®.

POKYNY

Při čtení těchto pokynů doporučujeme využívat i související obrázky.

1 & 2 Montáž pásky rádku

Doporučujeme vyměřovat pásku rádku vždy, když vyměřujete pneumatiku, nebo jednou ročně, pokud kolo používáte, bez ohledu na ujetou vzdálenost.

3 Kompatibilita a tlak pneumatik (pláště s patkami a galusky)

Pokud je vaše kolo dodáno s pneumatikou Mavic, postupujte podle příloženého návodu k použití.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je pneumatika kompatibilní s vaším kolem.

Při huštění pneumatik dodržujte maximální tlak uvedený na pneumatice či rádku. Pokud jsou uvedeny různé hodnoty tlaku, použijte nižší hodnotu, jelikož jinak může pneumatika sklouznout z rádku nebo může dojít k poškození rádku.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je pneumatika správně nasazena. Pokud se pneumatika příliš snadno nasazuje, může být při používání nebezpečná.

Pokud používáte ochranu proti propichnutí, musíte dodržovat pokyny výrobce. Některé z těchto výrobků mohou mít vliv na ráfky a pneumatiky, společnost Mavic nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody.

Používejte jen plastové montážní páky.

Používejte butylové duše. Nepoužívejte latexové duše.

Pokyny o lepení galusek na kolo najdete v návodu k použití galusky a lepidla.

U kompozitních kol používejte lepidlo na galusky, které odolává teplotě, jež vzniká na rádku při brzdění.

4. Upínání a používání prodloužených ventilků

5. Ventilků UST™

6. Kompatibilita kazety/volnoběhu

7. Montáž kazety

8. Montáž brzdových šroubů

Pokud máte kola se šrouby na kotouče, vždy používejte tyto šrouby.

A: utahovací moment šroubů (5 N.m)

B: utahovací moment matic systému Center Lock (40 N.m)

Center Lock: kotoučový systém používaný v licenci společnosti Shimano® Inc.

9. Utahování dráhového kola

10. Rychloupínák

Kola Mavic® lze používat pouze s rychloupínáky Mavic®.

Pokud rychloupínák neutáhnete správně (nebo dostatečně), hrozí riziko možného smrtelného zranění.

Vždy zkontrolujte, zda je váš rychloupínák vhodný pro vaše kolo.

Zkontrolujte, zda jsou rychloupínáky kompatibilní s materiálem vidlic vašeho kola - máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

Nepoužívejte (přední a zadní) vidlice, pokud mají konce vidlic méně než 4 mm na šířku. Po montáži zkontrolujte, zda je váš rám kompatibilní s rychloupínáky Mavic podle popisu v příslušném oddíle návodu k použití kola.

Pokud používáte koncovky vidlic z karbonových vláken, zkontrolujte před každou jízdu správné utažení rychloupínáku.

Zadržovací okraje nikterak neupravujte (ani žádný jiný zadržovací systém), pokud je vaše vidlice používá.

Rychloupínáky Mavic nejsou kompatibilní s koncovkami vidlic z titanových nebo kompozitních vláken.

Vždy, když používáte své kolo, zkontrolujte správnost namontování kol k rámu - prudce trhnete za kolo, abyste zkontrolovali správné utažení rychloupínáku.

Při utahování nebo povolování rychloupínáku musíte používat seřizovací matici - nikoli páku.

MONTÁŽ A UTAHOVÁNÍ

Rychloupínáky jsou navrženy tak, aby je bylo možno ovládat rukou. Nikdy nepoužívejte na utahování nebo povolování mechanisť nástroj, protože tím může dojít k poškození.

Pokud se páčka rychloupínáku přesouvá do polohy CLOSE (Zavřeno) příliš snadno, kol nebudete zajištěno dostatečné upínací sílu. Posuňte páku do polohy OPEN (Otevřeno) a utáhněte seřizovací matici (nikoli páku) a zvýšte upínací sílu. Zatlačte páku rychloupínáku do polohy CLOSE (Zavřeno).

Pokud je upínací síla příliš vysoká a páku nelze posunout do polohy CLOSE (Zavřeno), posuňte páku do polohy OPEN (Otevřeno) a povolte seřizovací matici (nikoli páku) a snižte upínací sílu. Zatlačte páku rychloupínáku do polohy CLOSE (Zavřeno).

Nezapomeňte znovu zapojit brzdová lanka.

Až dokončíte nastavování seřizovací matice, nesmí být konec tyče rychloupínáku více než 2 mm uvnitř seřizovací matice (při pohledu zvenčí).

V poloze CLOSE (Zavřeno) neotáčejte páku jako křídlovou matici.

Když je rychloupínák v poloze CLOSE (Zavřeno), musí nechat na koncích vidlice stálou značku.

V poloze CLOSE (Zavřeno) se páka nesmí dotýkat žádné jiné části jízdního kola.

Při každém upnutí kola zkontrolujte, zda je přední kolo správně vycentrováno k přední vidlici a zda je zadní kolo vycentrováno k rámu.

11. Seřízení brzdových špalků

Vlhké počasí snižuje viditelnost a přilnavost a

prodlužuje brzdné vzdálenosti - jezdec musí snížit rychlost a předvidat nutnost brzdění.

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně následujících pokynů, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

Zkontrolujte, zda se na povrchu brzdových špalků nevyskytují známky oleje, maziv, cizích částic (šetr, kovové piliny apod.). Podle potřeby vyčistěte povrch brzdových špalků pomocí středně hrubého smirkového papíru.

Pravidelně kontrolujte ukazatel opotřebení špalků. Brzdové špalky vyměňujte podle potřeby.

Pokud jsou brzdové špalky dodány s kolem, musejí být výměněny jen za shodný model Mavic® (katalogová čísla najdete na stránce www.mavic.com).

Záruku účinného brzdění vám poskytnou jen brzdové špalky navržené speciálně pro brzdové plochy rádků (UB Control®, Cera-ram®, Exaltit™, uhlíková vlákna atd.). Zapomínejte, že účinnost brzd se mění podle vzájemného působení různých brzdových špalků a rádků. Některé brzdové špalky mohou způsobit rychlejší opotřebení rádků.

Nově nainstalované brzdové špalky mohou být při kontaktu s rádkem hluché. To ustane po období záběhu.

Poté, co použijete brzdové špalky s hliníkovým rádkem, nikdy byste je neměli používat na kompozitní ráfky.

Brzdové špalky seřizujte podle tabulky.

12. Seřízení ložisek

QRM+: Chcete-li upravit vůli ložiska, nechte kolo namontované a použijte klíč na náboj dodaný s kolem. Pokud zjistíte jakoukoli vůli, utáhněte šroub, dokud vůle nezmizí. Pokud se kolo neotáčí volně, nepatrně šroub povolte.

QRM: Náboje QRM se seřizují ve výrobě tak, aby se optimalizovala účinnost a předešlo se předčasnému opotřebení.

QRM SL: Upravte uzavírací sílu rychloupínáku, dokud na kolo

není žádná vůle.

V případě jakýchkoli pochybností nebo pokud je síla příliš nízká či vysoká, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

13. Montáž kol na rám

Zkontrolujte, zda je kolo kompatibilní s rámem a vidlicí (průměr kola a vůle mezi kolem a rámem, náboj, rozměry pneumatiky).

Pokud máte na horském kole adaptér na náboj, ověřte jeho správnou polohu při každé demontáži kola.

Vždy, když seřizujete kola, ověřte, zda je přední kolo vycentrováno v přední vidlici a zda je zadní kolo vycentrováno v rámu.

Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte autorizovaného prodejce Mavic®.

ÚDRŽBA

Každý rok nechte systém volnoběhu, brzdy a rychloupínáky zkontrolovat u autorizovaného prodejce Mavic®.

Součástky kola musí promazávat jen autorizovaný prodejce Mavic®.

Nikdy nečistěte kola vysokotlakou myčkou nebo hrubou houbičkou. Používejte jen mýdlo a vodu. Abyste předešli rezavění, oteřte je po umytí nebo dešti.

Rozpouštědla, saponáty, laky, brusné látky a lepidla mohou poškodit kompozitní kola. Poškození nebývá často vidět. Nepoužívejte kola, pokud byla vystavena těmto látkám.

Vysoká teplota může kola poškodit. Nenechávejte kola v autě nebo v blízkosti přímého nebo nepřímého zdroje tepla. Jízdní kola nezávěšujte za kolo.

Brzdové plochy kola pravidelně čistěte (s výjimkou rádků s karbonovým vláknem a brzdovými plochami Exaltit®), nejlépe pomocí brouska na ráfky Mavic®, abyste odstranili stopy brzdových špalků či jiných nečistot.

Záruční podmínky na adrese [mavic.com](http://www.mavic.com)

	Výměna	Čistění	Promazání	Kontrola	Seřízení	Vy sami	Autorizovaný prodejce Mavic	Četnost
Rádek	-	*		*		*		Po jždě v dešti
Brzdové špalky	-	*		*	*	*	*	Opotřebení nebo náraz
Rychloupínák				*	*	*		Po jždě v dešti
Pneumatika	*			*	*	*	*	Každá jízda
Tlak pneumatik, těsné spoje, ventilků	*			*	*	*	*	Opotřebení
Páska na rádek	*			*	*	*	*	Každý měsíc
Vůle náboje (QRM+)	*			*	*	*	*	Při výměně pneumatiky. Nejméně jednou ročně
Systém volnoběhu (viz www.mavic.com)		*	*	*	*	*	*	Každá jízda
Kolo (zkrivení, praskliny, prasklé paprsky, kompozitní součástky atd.)	*			*	*	*	*	Každá jízda
					*	*	*	Podle potřeby

Tim spoločnosti Mavic® vložil celú svoju energiu, skúsenosti a odborné znalosti do navrhovania a zostavenia kolies. Odporúčania uvedené v tejto príručke pre používateľa sa vzťahujú na všetky typy kolies (cestné, horské, dráhové a podobné) a dodané originálne príslušenstvo. Výrobky spoločnosti Mavic® sú dostupné iba u predajcov schválených spoločnosťou Mavic®.

PRED POUŽÍVANÍM TÝCHTO KOLIES A PRÍSLUŠENSTVA SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY A VŠETKY Špeciálne PRÍRUČKY PRE POUŽÍVATEĽA (k dispozícii aj na internetovej stránke www.mavic.com). **TUTO PRÍRUČKU USCHOVÁJTE NA BEZPEČNOM MIESTE A ODOVZDAJTE JU POTENCIÁLNYM KUPCOM A POUŽÍVATEĽOM.**

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Jazda na bicykli nevyhnutne zahŕňa určitú nebezpečnosť zranenia, ktorá môže byť dokonca smrteľná.

Ak sa nebudete riadiť podľa tejto príručky, vystavíte sa nebezpečenstvu zranenia.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ako používať, montovať, udržiavať, opravovať alebo vymieňať originálne diely, obráťte sa na predajcu schváleného spoločnosťou Mavic®.

Riadte sa správnym úsudkom. Buďte ostrožití a dodržiavajte bezpečnostné pravidlá cestnej premávky počas dňa a vo vesmíre (osetelosti a odrážky). Režim jazdy upravte v závislosti od poveternostných podmienok. Pre bezpečnú jazdu sa odporúča nosiť prilbu, ochranný odev a vybavenie na zvýšenie viditeľnosti.

Kolesá značky Mavic® sa môžu používať iba s rýchlovysúvacími mechanizmami Mavic®.

Pred každým použitím skontrolujte nastavenie rýchlovysúvacieho mechanizmu, ako je popísané v bodoch 9 a 10, uistite sa, či kolesá nie sú vydaté alebo preladené a skontrolujte tiež opotrebenie brzdových platičiek, ráfikov, kompozitných súčastí a pneumatík. Ak ste na pochybách, poraďte sa so svojim predajcom schváleným spoločnosťou Mavic®.

Na kolesách nevykonávajte žiadne zmeny (napríklad líčcov, súčasti, atď.). Dokonca aj drobné zmeny na kolesách môžu spôsobiť ich poškodenie a predstavovať potencionálne nebezpečenstvo.

Ak spadnete alebo máte nehodu, bicykel je nevyhnutné nechať skontrolovať u predajcu schváleného spoločnosťou Mavic®, aj keď nie sú žiadne viditeľné známky poškodenia. V prípade nárazu sa kolesá s kompozitnými súčastami musia odovzdať popredajnému servisu Mavic®MSC na vykonanie kontroly predajcom.

Na bicykloch určených pre kotúčové brzdy používajte iba kolesá s kotúčovými brzdami.

Bezdušové kolesá UST® musia byť vybavené iba bezdušovou pneumatikou UST® pre horské bicykle, v opačnom prípade sa pneumatika môže z ráfika skĺznúť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Každé koleso Mavic® je určené iba pre nasledovné použitie:

- v disciplíne, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.mavic.com. Napríklad: terénne závodné koleso na terénny okruh, atď.;

- na dráhovom, cestnom alebo horskom bicykli – nie je vhodné pre iné typy bicyklov, ako napríklad tandem, cyklokrosové bicykle a podobne (pokiaľ nie je výslovné uvedenie inak v písomnej forme spoločnosťou Mavic®).

Kolesá Mavic® môžu mať hmotnostný limit stanovený pre cyklistov a vybavenie. Poradte sa u svojho predajcu schváleného spoločnosťou Mavic®. Pravidelné kontroly opotrebovania brzdových plôch na ráfiku. Ak je ráfik opotrebovaný, vymeňte ho. Skontrolujte vnútornú a vonkajšiu časť ráfika (najmä pod páskou ráfika, ak sa používa) a zamerajte sa na znaky únavy alebo opotrebovania - poškodenie brzdových plôch, praskliny na bočných stenách alebo na miestach pripojenia líčcov.

Schválený predajca spoločnosťou Mavic® musí pomocou momentového kľúča utiahnuť všetko vybavenie (najmä brzdové kotúče) na stanovený moment sily.

Používajte iba dodané náhradné diely značky Mavic® (najmä pneumatiky, duše, brzdové platičky) a namontované predajcom schváleným spoločnosťou Mavic®.

NÁVOD

Pri čítaní tohto návodu si pozrite aj uvedené obrázky.

Obr. č. 1 a 2 Montáž pásky na ráfik.

Pásku ráfika sa odporúča vymeniť pri každej zmene pneumatiky alebo raz za rok, ak sa koleso používa bez ohľadu na predĺženú vzdialenosť.

3. Kompatibilita a tlak v pneumatikách (ráfiky a duše).

Ak je vaše koleso dodané s pneumatikami Mavic, pozrite si príloženú príručku pre používateľa.

Pred každým použitím sa uistite, že pneumatika je kompatibilná s kolesom. Pri hustení pneumatiky dodržiavajte maximálny tlak uvedený na pneumatike alebo ráfiku. Ak sú uvedené rôzne tlaky, použite nižší tlak, pretože pneumatika by sa inak mohla z ráfika skĺznúť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu ráfika.

Pred každým použitím sa uistite, že pneumatika je správne nasadená. Keď je pneumatiku možné priľís ľahko nasadiť, pri jazde to môže byť nebezpečné. Ak používate tmely na opravu prepichnutia, je bezpodmienečne nutné dodržiavať pokyny výrobcu. Niektoré z týchto výrobkov môžu vplyvať na ráfiky a pneumatiky a spoločnosť Mavic nerieši zodpovednosť za spôsobené škody.

Používajte iba plastové páky na pneumatiky. Používajte iba butylové duše. Nepoužívajte latexové duše. Návod na lepenie duší v kolese si pozrite v používateľskej príručke pre duše a lepidlá.

V prípade kompozitných kolies používajte lepidlo na duše odolné proti teplu, ktoré sa pri brzdení vytvára na ráfiku.

4. Montáž a používanie nástavca ventilu.

5. Ventily UST™.

6. Kompatibilita kaziet/volnoběžných kolies.

7. Montáž kazety.

8. Montáž brzdových kotúčov.

Ak sú kolesá dodané so skrutkami kotúčov, vždy používajte tieto skrutky.

A: Ťažiaci moment skrutky (5 N.m)

B: Ťažiaci moment matic centrálného zámku (40 N.m)

Centrálny zámok: kotúčový systém povolený spoločnosťou Shimano® Inc.

C: Ťažiaci moment kľúčového kolesa.

10. Rýchlovysúvací mechanizmus

Kolesá značky Mavic® sa môžu používať iba s rýchlovysúvacími mechanizmami Mavic®.

Ak rýchlovysúvací mechanizmus neutehnete správne (alebo dostatočne), riskujete prípadné smrteľné zranenie.

Vždy skontrolujte, či je vami používaný rýchlovysúvací mechanizmus kompatibilný s kolesom.

Uistite sa, že rýchlovysúvací mechanizmus sú kompatibilné s materiálom vidlice na bicykli - ak ste na pochybách, poraďte sa so svojim predajcom schváleným spoločnosťou Mavic®.

Vidlice (predné a zadné) nepoužívajte, ak je šírka ich konca menšia ako 4 mm. Po montáži skontrolujte, či je rám kompatibilný s rýchlovysúvacími mechanizmami Mavic, ako je popísané v príslušnej časti príručky pre používateľa kolesa.

Ak používate konce vidíc vyrobené z uhlíkových vlákien, vždy, keď jazdíte na bicykli, skontrolujte, či sú rýchlovysúvacie mechanizmy riadne utiahnuté.

Nevykonávajte zmeny na upevňovacích príchytkách (alebo akomkoľvek inom upevňovacom systéme), ak sa na vidlici používajú.

Rýchlovysúvací mechanizmus značky Mavic nie sú kompatibilné s koncami vidíc vyrobených z titánu alebo kompozitných vlákien.

Keď jazdíte na bicykli, vždy sa uistite, že kolesá sú pevne upevnené k rámu - správne upevnenie rýchlovysúvacieho mechanizmu skontrolujte prúdkym trhnutím kolesa.

Rýchlovysúvací mechanizmus utiahnite alebo uvoľnite pomocou nastavovacej matice, nie páky.

MONTÁŽ A ÚTIAHOVANIE

Rýchlovysúvací mechanizmus sú navrhnuté tak, aby sa dali ovládať jednou rukou. Rýchlovysúvací mechanizmus nikdy neutehajte alebo neuvolňujte pomocou nástroja, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Ak sa páčka rýchlovysúvacieho mechanizmu príliš ľahko presúva do polohy CLOSE, koleso nie je zaistené dostatočnou úpinacou silou. Páčku presuňte do polohy OPEN a utiahnite nastavovaciu maticu (nie páčku), aby sa zvýšila úpinacia sila. Páčku rýchlovysúvacieho mechanizmu zatlačte do polohy CLOSE.

Ak je úpinacia sila príliš veľká a páčku nemožno presunúť do polohy CLOSE, presuňte ju do polohy OPEN a uvoľnite nastavovaciu maticu (nie páčku), aby sa znížila úpinacia sila. Páčku rýchlovysúvacieho mechanizmu zatlačte do polohy CLOSE.

V prípade potreby nezabudnite znovu pripojiť brzdové linky. Koniec ihlice rýchlovysúvacieho mechanizmu nesmie po skončení nastavovania nastavovacej matice presahovať do vnútra nastavovacej matice viac ako 2 mm (pri pohľade zvonku).

Keď je páčka v polohe CLOSE, nesmie sa otáčať ako krídlová matica.

Keď je rýchlovysúvací mechanizmus v polohe CLOSE, na koncoch vidlice musí zanechať inerval stopy.

Keď je páčka v polohe CLOSE, nesmie sa dotýkať inej časti bicykla.

Keď je koleso upevnené, vždy skontrolujte, či je predné koleso na prednej vidlici správne vystredené a či je zadné koleso vystredené v ráme.

11. Nastavenie brzdových platičiek

Mokrú počasie znižuje viditeľnosť a priťhávať a predlžuje brzdné dráhy – cyklista musí znížiť rýchlosť a predvídať brzdenie.

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa nižšie uvedených pokynov, poraďte sa so svojim predajcom schváleným spoločnosťou Mavic®.

Skontrolujte, či nie sú brzdové platičky pokryté olejom, mazadlom alebo cudzími časticami (štrk, kovové piliny atď.). V prípade potreby vyčistite povrch brzdových platičiek stredne zmlým brúsnym papierom. Pravidelné kontroly ukazovateľ opotrebovania brzdových platičiek. V prípade potreby brzdové platičky vymeňte.

Ak boli brzdové platičky dodané spolu s kolesom, treba ich nahradiť rovnakým modelom Mavic® (referenčné čísla nájdete na internetovej stránke www.mavic.com).

Používajte iba brzdové platičky špeciálne navrhnuté na brzdne plochy na ráfiky (UB Control®, Ceramic™, Exalt™, uhlíkové vlákna atď.), aby bolo zarúbené účinné brzdenie. Nezabúdajte, že brzdne vlastnosti sa menia v závislosti od interakcie medzi rôznymi brzdovými platičkami a ráfikmi.

Niektoré brzdové platičky môžu spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie ráfikov. Novo namontované brzdové platičky môžu pri dotyku s ráfikom vydávať zvuk. Po zabehnutí však tento jav ustane.

Ak sa brzdové platičky používajú s hliníkovým ráfikom, už by sa nikdy nemali používať s kompozitným ráfikom.

Nastavte brzdové platičky tak, ako je uvedené v tabuľke.

12. Nastavenie ložiska

QRIM+: Na nastavenie vole ložiska nechajte koleso na bicykli a použite univerzálny kľúč dodaný spolu s kolesom. V prípade výskytu vole utiahnite skrutku, až kým sa vŕňa neodstráni. Ak sa koleso neotáča voľne, skrutku mierne uvoľnite.

QRIM: Náboje kolesa QRIM sa nastavujú v továrni s cieľom optimalizovať výkon a zabrániť predčasnému opotrebovaniu.

QRIM SL: Upadajte uzatváraciu silu rýchloúpinacieho mechanizmu, až kým sa neodstráni vŕňa.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, ak nemôžete odstrániť vŕňa alebo ak sa sila zdá byť príliš silná alebo slabá, obráťte sa na svojho predajcu schváleného spoločnosťou Mavic®.

13. Montáž kolies na rám

Skontrolujte, či je koleso kompatibilné s vašim rámom a vidlicou (priemer kolesa a odstup medzi kolesom a rámom, náboj kolesa, rozmiery pneumatiky).

Ak má vaše koleso horského bicykla na náboji adaptér, pri každej demontáži kolesa sa uistite, že je v správnej polohe.

Pri každom nastavovaní kolies skontrolujte, či je predné koleso vycentrované v prednej vidlici a zadné koleso vycentrované v ráme.

Ak ste na pochybách, poraďte sa so svojim predajcom schváleným spoločnosťou Mavic®.

ÚDRŽBA

Systém volnoběžného kolesa, brzdy a rýchlovysúvacie mechanizmy zverte každých rok predajcovi schválenému spoločnosťou Mavic® na vykonanie kontroly.

Súčasti kolesa musí mazať iba váš predajca schválený spoločnosťou Mavic®.

Na čistenie kolies nikdy nepoužívajte vysokotlakový ostrekoval alebo drsnú špongiu. Používajte iba mydlo a vodu. Ak chcete zabrániť vzniku hrdz, po umytí alebo daždi kolesá vyutierajte.

Rozpúšťadlá, čistiace prostriedky, farby, brúsne prostriedky a lepidlá môžu poškodiť kolesá vyrobené z kompozitných materiálov. Spôsobená škoda je často neviditeľná. Kolesá nepoužívajte, ak boli vystavené týmto látkam.

Vysoké teploty môžu poškodiť kolesá. Kolesá nenechávajte v aute, alebo v blízkosti priameho alebo nepriameho zdroja tepla. Bicykel nevesajte za kolesá.

Brzdne plochy kolesa pravidelne čistite (s výnimkou ráfikov vyrobených z uhlíkových vlákien a brzdových plôch Exalt®) a stopy po brzdových platičkách a iné nečistoty odstraňujte najlepšie pomocou mäkkého brúsneho kameňa Mavic® na ráfiky.

Záručné podmienky nájdete na lokalite mavic.com

	Vymeniť	Vyčistiť	Namazať	Skontrolovať	Nastaviť	Sám	Váš predajca schválený spoločnosťou Mavic	Frekvencia
Ráfik	-	-	-	-	-	-	-	Po jazde v daždi Opotrebovanie alebo náraz
Brzdové platičky	-	-	-	-	-	-	-	Po jazde v daždi Opotrebovanie
Rýchlovysúvací mechanizmus	-	-	-	-	-	-	-	Pri každej jazde
Pneumatika	-	-	-	-	-	-	-	Opotrebovanie
Tlak v pneumatike, pevné spoje, ventily	-	-	-	-	-	-	-	Každý mesiac
Páska ráfika	-	-	-	-	-	-	-	Pri výmene pneumatiky. Najmenej raz za rok
Vŕňa náboja kolesa (QRIM+)	-	-	-	-	-	-	-	Pri každej jazde
Systém volnoběžného kolesa (pozri internetovú stránku www.mavic.com)	-	-	-	-	-	-	-	Každý mesiac
Kolesá (vydutie, praskliny, zlomené líčce, kompozitné súčasti, atď.)	-	-	-	-	-	-	-	Pri každej jazde Podľa potreby

SLV

Ekipa Mavic® je v načrtovanje in izdelavo obročev vložila vsvo svojo energijo, izkušnje in znanje. Priporočila v teh navodilih za uporabo veljajo za vse tipe obročev (cestne, gorske, za stezo itd.) in dobavljeno originalno opremo. Izdelke Mavic® lahko dobite le pri pooblaščenih zastopnikih podjetja Mavic®.

PRED UPORABO OBROČEV IN OPREME SKRBNO PREBERITE V NADALJEVANJU NAVEDENE NAPOTKE IN VSA POSEBNA NAVODILA ZA UPORABO (NA RAZPLOGLJ TU DI NA www.mavic.com). SHRANITE NAVODILA NA VARNEM MESTU IN JIH POSREJDUJTE MOREBITNIM KUPCEM IN UPORABINKOM.

VARNOSTNA OPOZORIŁA

Kolesarjenje je že samo po sebi povezano s tveganjem poškodb, lahko celo smrtnih.

Če ne upoštevate teh navodil, se izpostavljate tveganju poškodb.

Če ste v dvomih glede uporabe, sestavljanja, vzdrževanja, popravi ali zamenjave originalnih delov, se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom podjetja Mavic®.

Uporabljajte zdrav razum. Bodite oprezní in upoštevajte prometne predpise podnevi in ponoči (luči in odsevnik). Prilagodite način vožnje kolesa vremenskim razmeram.

Zaradi varne vožnje je priporočljiva uporaba čelade, zaščitnih oblačil in opreme za boljšo vidnost.

Vaše obroče Mavic® lahko uporabljate le s patentnimi vijaki Mavic®.

Pred vsako uporabo preverite patentne vijake kot je opisano v poglavjih 9 in 10, zagotovite, da obroči niso upognjeni ali udarjena in preverite obrabo zavornih ploščic, obročev, kompozitnih delov in pnevmatik. Če ste v dvomih se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom podjetja Mavic®.

Ne spreminjajte vaših koles (napetost naper, deli itd.) Celo majhne spremembe lahko poškodujejo vaša kolesa in predstavljajo morebitno tveganje.

Če padete ali imate nezgodo, morate nujno preveriti vaša kolesa pri pooblaščenem zastopniku podjetja Mavic®, čeprav na njih ni vidnih poškodb. V primeru udara mora vaš pooblaščen prodajalec kolesa, ki imajo dele iz kompozitnih materialov poslati v na pregled v popravilno službo Mavic® MSC.

Kolesne obroče s kolnutinami zavornim uporabljajte le na kolesih, ki so načrtovana za koltnute zavore.

Obroči brez zračnic UST® se lahko opremijo le s pnevmatikami UST® Tubeless MTB, v nasprotnem primeru se lahko pnevmatika zvali z obroča.

POMEMBNE INFORMACIJE

Vsi obroči Mavic® so namenjeni izključno naslednjim načinom uporabe:

- v panogi navedeni na www.mavic.com. Primer: tekmovalni obroč za gorsko kolesarstvo (panoga kros) na progi za kros itd.

- na kolesu za steze, cestnem ali gorskem kolesu – ni primeren za druge tipe koles, kot so denimo tandemi, ciklo kros, itd. (razen če ni drugače pisano potrdilo podjetja Mavic®).

Pri obročih Mavic® je lahko omejena teža kolesarja in opreme. Vprašajte za nasvet pooblaščenega prodajalca podjetja Mavic®.

Redno preverjajte obrabo zavornih površin na obročih. Če je obroč obrabljen, ga zamenjajte. Preverite notranjost (še zlasti pod trakom obroča, če je slednji nameščen) in zunanost, bodite pozorni na znake utrujenosti ali obrabe – poslabšanje zavorne površine, razpoke na stranicah ali pritrdilnih mestih naper.

Vsa oprema (še zlasti zavorni diski) morajo biti priviti z momentnim ključem in predpisanim prileznim momentom, ki ga odobri prodajalec podjetja Mavic®.

Uporabljajte le originalne rezervne dele podjetja Mavic® (še zlasti pnevmatike, zračnice, zavorne ploščice), ki jih dobavi in namesti pooblaščen prodajalec podjetja Mavic®.

NAVODILA

Pri branju navodil si prosimo pomagajte s ilustracijami, ki so del navodil.

1 in 2 namestitev traku obroča

Priporočljivo je, da zamenjate trak na obroču vsakokrat, ko zamenjate pnevmatike ali enkrat letno, če se obroč uporablja in to ne glede na prevoženo razdaljo.

3. Zdržljivost in tlak pnevmatik (pnevmatike z žičnim robom in tubularji)

Če je vaš obroč opremljen s pnevmatiko Mavic, prosimo upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Pred vsako uporabo preverite ali je pnevmatika primerna za vaš obroč.

Ko napolnite pnevmatike, upoštevajte najvišji tlak, ki je naveden na boku pnevmatike. Če so navedeni različni tlaki, upoštevajte nižjega, saj se lahko sicer pnevmatika sname z obroča ali pa se slednji poškoduje.

Pred vsako uporabo preverite ali je pnevmatika pravilno nameščena. Če pnevmatiko preveč zlahka namestite, je lahko uporaba slednje nevarna.

Če uporabljate tesnila proti predrtju, morate nujno upoštevati navodila proizvajalca. Nekateri od teh izdelkov lahko vplivajo na obroče in pnevmatike, zato Mavic ne more prevzeti odgovornost za morebitno škodo.

Uporabite le plastične snemalce pnevmatik.

Uporabite butilne zračnice. Ne uporabljajte zračnic iz lateksa.

Napotke za lepljenje tubularja na obroč boste našli v navodilih za uporabo tubularja in lepila.

Pri obročih iz kompozitnega materiala uporabite lepilo za tubularje, ki je odporno na vročino, ki se sprošča na obroču ob zaviranju.

4. Namestitev in uporaba podaljška ventila

5. Ventili UST™

6. Zdržljivost kaset/prostih obročev

7. Nameščanje kasete

8. Nameščanje zavornih diskov

Če so vaši obroči dobavljeni z vijaki za diske, vedno uporabite te vijake.

A: prilezni moment vijakov (5 N.m)

B: prilezni moment matice osrednjega zaklepa (40 N.m)

Osrednji zaklep: sistem diska po licenci Shimano® Inc.

9. Privijanje prednjega kolesa

10. Patentni vijak

Vaše obroče Mavic® lahko uporabljate le s patentnimi vijaki Mavic®.

Če patentnega vijaka ne privijete pravilno (ali zadosti), tvegate poškodbe, morda celo smrtno nevarne.

Vedno preverite ali je patentni vijak združljiv z vašim obročem.

Preverite, ali so patentni vijaki primerni za material iz katerega so vilice vašega kolesa - če ste v dvomih se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem podjetja Mavic®.

Ne uporabljajte vilic (prednjih in zadnjih), če so konci vilic tanjši od 4 mm. Po sestavljanju preverite ali je vaš okvir primeren za patentne vijake Mavic glede na navedbe ustreznega poglavja v navodilih za uporabo obročev.

Če so konci vilic iz oglikovih vlaken, preverite pred vsako vožnjo s kolesom ali so patentni vijaki dobro pritrjeni.

Ne spreminjajte državevalnih končnikov (ali katerega drugega državevalnega sistema), s katerim so opremljene vaše vilice.

Patentni vijaki Mavic niso primerni za konce vilic iz titana ali kompozitnih vlaken.

Vsakokrat ko uporabljate kolo preverite, ali so obroči trdno pritrjeni na okvir. S kratkim potegom ta obroč se prepičljate ali je patentni vijak pravilno pritrjen.

Za privijanje ali popušanje patentnega vijaka morate uporabiti nastavljeno matico, ne pa ročice.

SESTAVLJANJE IN PRIVIJANJE

Patentni vijaki so načrtovani za ročno privijanje oz. odvijanje. Nikoli ne uporabite orodja za privijanje ali popušanje mehanizma, saj lahko na ta način povzročite poškodbe.

Če se ročica patentnega vijaka prelahko pomakne v položaj CLOSE, to pomeni, da obroč ne bo pritrjen z zadostno prilezno silo. Premaknite ročico v položaj OPEN in privijte nastavljeno matico (ne ročice) ter povečajte prilezno silo. Potisnite ročico patentnega vijaka nazaj v položaj CLOSE.

Če je prilezna sila prevelika in ročice ne morete pomakniti v položaj CLOSE, jo pomaknite v položaj OPEN in nato popustite nastavljeno matico (ne ročice) in s tem zmanjšajte prilezno silo. Potisnite ročico patentnega vijaka nazaj v položaj CLOSE.

Ne pozabite namestiti zavornih žic (če je to potrebno).

Potem, ko ustrezno privijete nastavljeno matico, je lahko konec svornika patentnega vijaka največ 2 mm v notranjosti nastavljene matice (gledano od zunaj).

Če je ročica v položaj CLOSE, je ne vrtite kot krlitate matice.

Ko je patentni vijak v položaju CLOSE, mora pustiti trajno oznako na koncih vilic.

V položaju CLOSE se ročica ne sme dotikati nobenega drugega dela kolesa.

Vsakokrat, ko namestite obroč, preverite, ali je prednje kolo pravilno centrirano glede na vilice in ali je zadnje kolo centrirano glede na okvir.

11. Nastavitev zavorne obloge

Dež zmanjšuje vidljivost in oprijem ter podaljšuje zavorno razdaljo - kolesar mora zmanjšati hitrost in vnaprej predvideti zaviranje.

Če ste v dvomih glede spodnjih navodil se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom podjetja Mavic®.

Preverite površine zavornih oblog in bodite pri tem pozorni na znake olja, maščob, tuljov (pesek, kovinski delci itd.). Po potrebi očistite zavorne obloge tako, da jih podrgnete s srednje hrapavim brusnim papirjem.

Redno preverjajte kazalniki obrabe zavornih oblog. Po potrebi zamenjajte zavorne obloge.

Če so zavorne obloge dobavljene skupaj s kolesom, jih lahko zamenjate le z identičnim modelom podjetja Mavic® (na spletni strani www.mavic.com boste našli referenčne številke).

Učinkovito zaviranje zagotovite z uporabo zavornih oblog, ki so posebej izdelane za zavorno površino kolesa (UB Control®, Céramic®, Exalith™, oglikova vlakna itd.). Upoštevajte, da so zavorne zmogljivosti odvisne od vzajemnega delovanja med različnimi zavornimi oblogami in kolesi. Nekatere zavorne obloge lahko povzročijo hitrejšo obrabo koles.

Nove zavorne obloge so lahko ob dotiku s kolesom bolj glasne. Po obdobju utekanja ne bodo več glasne.

Potem, ko uporabljate zavorne obloge na aluministiasth kolesih, jih ne smete nikoli uporabiti na kolesih iz kompozitnih materialov.

Nastavite zavorne obloge kot je prikazano v tabeli.

12. Nastavitev ležaja

QRM+: Pri nastavitvi zračnosti ležaja pustite kolo na kolesu in uporabite obročasti ključ, ki ste ga dobili skupaj s kolesom. Če ima ležaj zračnost, ga privijte tako, da slednja izgine. Če se kolo ne vrti prosto, malo popustite vijak.

QRM: Pesta QRM so nastavljena v tovari zaradi optimiziranja zmogljivosti in preprečevanja prežgodnje obrabe.

QRM SL: Nastavite patentni vijak tako, da kolo nima več zračnosti.

Če ste v dvomih, če ne morete odpraviti zračnosti ali se vam zdi sila prevelika ali premajhna, se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom podjetja Mavic®.

13. Namestitev koles na okvir

Preverite ali kolo ustreza vašemu okvirju in vilicam (premer kolesa in razdalja med kolesom in okvirjem, pesto, mere kolesa).

Če ima vaše gorsko kolo vmesnik za pesto zagotovite, da bo slednji pravilno nameščen pri vsakem odstranjevanju kolesa.

Vsakokrat, ko nastavite kolesa, preverite, ali je prednje kolo pravilno centrirano glede na vilice in ali je zadnje kolo centrirano glede na okvir. Če ste v dvomih se posvetujte s pooblaščenim zastopnikom podjetja Mavic®.

VZDRŽEVANJE

Vsako leto naj obroče, zavore in patentni vijak preveri pooblaščen zastopnik podjetja Mavic®.

Dele obročev lahko namaže le pooblaščen zastopnik podjetja Mavic®. Nikoli ne čistite obročev z visokotlačnim čistilnikom ali abrazivno gobo. Uporabite le milo in vodo. Preprečite rjavenje in obrišite kolo po pranju ali vožnji v dežju.

Topila, detergenti, barve, abrazivne snovi in lepila lahko poškodujejo obroče iz kompozitnih materialov. Povzročene poškodbe so pogosto nevidne. Ne uporabljajte obročev, če so bili izpostavljeni prej navedenim snovem.

Visoka temperatura lahko poškoduje obroče. Ne puščajte obročev v avtu ali v bližini posrednih ali neposrednih virov toplote. Ne obesite kolesa tako, da visi na obročih.

Redno čistite zavorne površine na obročih (razen pri obročih z zavornimi površinami iz oglikovih vlaken in Exalitha), priporočljivo je, da uporabite abrazivni gumijasti brusni kamen Mavic® in z njim odstranite sledi zavornih oblog in druge nečistoče.

Zarúčne podmienky nájdete na lokalite mavic.com

	Zamenjava	Čišćenje	Mazanje	Preverjanje	Nastavitev	Samí	Vaši pooblaščení zastopník podjetja Mavic	Pogostnost
Obroč	-	*		*		*		Po vožnji v dežju
	*						*	Obraba ali udarec
Zavorne ploščice	-	*		*	*	*		Po vožnji v dežju
	*					*	*	Obraba
Patentní vijak				*	*	*		Vsaka vožnja
Pnevmatika						*		Obraba
Tlak v pnevmatikí, trdné povezave, ventili				*		*		Mesečno
Trak obroča	*					*		Ob zamenjavi pnevmatike Vsaj enkrat letno
Prosti hod (QRM+)				*	*	*	*	Vsaka vožnja
Sistem s prostim obročem (glejte www.mavic.com)			*	*		*	*	Mesečno
Obroč (zvitost, razpoke, polomljene napere, kompozitne komponente itd.)	*			*		*	*	Vsaka vožnja
	*				*	*	*	Po potrebi

Zespół Mavic® włożył całą swoją energię, doświadczenia i wiedzę w zaprojektowanie i zbudowanie tego kola. Zalecenia z niniejszej instrukcji obsługi mają zastosowanie do wszystkich rodzajów kół (drogowych, MTB, torowych itp.) oraz dostarczonych z nimi oryginalnych akcesoriów. Produkty Mavic® są dostępne wyłącznie u autoryzowanych dealerów Mavic®.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA, KÓŁ I AKCESORIÓW, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE I WSZELKIE DOŁĄCZENIE SPECJALNE INSTRUKCJE OBSŁUGI (DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA STRONIE www.mavic.com). INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU I PRZEKAZAĆ JE EWENTUALNEMU KUPUJĄCYM I UŻYTKOWNIKOWI.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kółko zawsze pociąga za sobą pewne ryzyko odniesienia obrażeń, które czasem mogą nawet być poważne. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji powoduje narażenie się na ryzyko odniesienia obrażeń.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu użytkowania, montażu, konserwacji, naprawy lub wymiany części oryginalnych, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem Mavic®.

Należy zachowywać zdrowy rozsądek. Należy zachowywać ostrożność i stosować się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno w ciągu dnia, jak i w ciemności (światła i odblaski). Należy dostosowywać sposób jazdy do warunków atmosferycznych.

Dla bezpieczeństwa podczas jazdy zalecamy zakładanie kasku, odzieży ochronnej i elementów zwiększających widoczność.

Kół Mavic® należy używać wyłącznie z szybkimi zaciskami Mavic®.

Przed każdym użyciem, sprawdź regulację szybkich zacisków zgodnie z opisem w częściach 9 i 10, upewnij się, czy kółko nie są wygięte ani wykształcone, oraz sprawdź zużycie klocków hamulcowych, obręczy, elementów z materiałów kompozytowych oraz opon. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zasięgnij porady autoryzowanego dealera Mavic®.

Nie dokonywać żadnych zmian w kółach (naciąg sprężyn, elementy składowe itp.). Nawet drobne zmiany w kółach mogą spowodować ich uszkodzenie i wywołać potencjalne zagrożenie.

W razie wypadku lub wypadku, konieczne jest sprawdzenie kół przez autoryzowanego dealera Mavic® nawet, jeżeli nie ma widocznych śladów uszkodzeń. W przypadku uderzenia, kół z elementami kompozytowymi należy oddać do serwisu posprzedażnego Mavic® do sprawdzenia przez dealera.

Hamulców tarczowych należy używać wyłącznie w rowerach zaprojektowanych do stosowania hamulców tarczowych.

Kół do opon bezdętkowych UST™ można używać wyłącznie z oponami bezdętkowymi UST™ Tubeless MTB, ponieważ w przeciwnym razie opona może spaść z obręczy.

WAŻNE INFORMACJE

Każde kółko Mavic® jest przeznaczone wyłącznie do następujących zastosowań:

- dyscypliny wymienione na stronie www.mavic.com. Na przykład: kółko do wyścigów terenowych na torach terenowych itp.
- w rowerach torowych, drogowych lub MTB – nieodpowiednie do innych rodzajów rowerów, takich jak tandemy rowery do cyclocrossu

itp. (chyba że zostało to określone inaczej na piśmie przez Mavic®). Kółko Mavic® mogą mieć ograniczenia dotyczące wagi rowerzysty i sprzętu. Należy zasięgnąć porady u autoryzowanego dealera Mavic®. Regularnie sprawdzaj zużycie powierzchni hamowania na obręczach. Jeżeli obręcz jest zużyta, należy ją wymienić. Sprawdzaj wnętrze (szczególnie pod oponą na obręcz, jeżeli jest ona założona) i stronę zewnętrzną obręczy, szukając oznak zępień lub zużycia – zużycia powierzchni hamowania, pęknięcia ścianek bocznych oraz miejsca mocowania szprych.

Cały osprzęt (w szczególności tarcze hamulcowe) muszą być dokręcone za pomocą klucza dynamometrycznego wymaganymi momentami przez autoryzowanego dealera Mavic®.

Używać wyłącznie części zamiennych Mavic® (w szczególności opon, dętek, klocków hamulcowych), dostarczonych i zamontowanych przez autoryzowanego dealera Mavic®.

INSTRUKCJE

Podczas czytania niniejszych instrukcji należy korzystać z załączonych ilustracji.

1.12 Zakładanie opaski na obręcz

Wymiana opaski na obręcz zalecana jest przy każdej zmianie opony lub raz w roku, jeżeli kółko jest używane, niezależnie od przejechanego dystansu.

3. Kompatybilność i ciśnienie w oponach (dętkowych i szytych)

Jeżeli kółko zostało dostarczone z oponą Mavic, należy sięgnąć do załączonej instrukcji obsługi.

Przed każdym użyciem, upewnij się, że opona jest kompatybilna z kółem.

Podczas pompowania opon, przestrzegaj ciśnienia maksymalnego podanego na oponie lub obręczy. Jeżeli podane są inne ciśnienia, należy zastosować ciśnienie niższe, gdyż w przeciwnym razie opona może spaść z obręczy lub może dojść do uszkodzenia obręczy.

Przed każdym użyciem, upewnij się, że opona jest prawidłowo założona. Jeżeli opona zakłada się zbyt łatwo, może to stanowić niebezpieczeństwo podczas użytkowania.

W przypadku stosowania mas uszczelniających w razie przebicia, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta. Niektóre z tych produktów mogą mieć niekorzystny wpływ na obręczę i opony i Mavic nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Używać wyłącznie plastikowych łyżek do opon.

Używać dętek butylowych. Nie używać dętek lateksowych.

Podczas klejenia sztyk na kole, należy stosować się do instrukcji obsługi sztyk i kleju.

W przypadku kół kompozytowych, należy stosować klej do sztyk odporny na ciepło wykorzystywane w obręczy podczas hamowania.

4. Zakładanie i używanie przedłużacza zaworu.

5. Zawory UST™

6. Kompatybilność kaset/wolnych kół

7. Zakładanie kasety

8. Montowanie hamulców tarczowych

Jeżeli kółko są wyposażone w śruby do tarcz, zawsze używać tych śrub.

A: moment dokręcania śrub (5 N.m)

B: moment dokręcania nakrętek Center Lock (40 N.m)

Center Lock: system tarcz na licencji Shimano® Inc.

9. Dokręcanie kół zębatych

10. Szybki zacisk

Kół Mavic® należy używać wyłącznie z szybkimi zaciskami Mavic®.

Nieprawidłowe (lub niewystarczające) dokręcenie szybkiego zacisku może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.

Zawsze sprawdzaj, czy szybki zacisk jest kompatybilny z kółem.

Upewnij się, czy szybkie zaciski są kompatybilne z materiałem widełek roweru, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady autoryzowanego dealera Mavic®.

Nie używać widełek (przednich i tylnych), jeżeli końcówki widełek mają szerokość mniejszą niż 4 mm. Po montażu sprawdź, czy rama jest kompatybilna z szybkimi zaciskami Mavic, zgodnie z opisem w odpowiedniej części instrukcji obsługi kół.

Jeżeli końcówki widełek wykonane są z włókien węglowych, przed każdą jazdą sprawdź, czy szybkie zaciski są pewnie zaciśnięte.

Nie dokonywać żadnych zmian w wypustach oporowych (ani w żadnych innych systemach oporowych), jeżeli widełki są w nie wyposażone.

Szybkie zaciski Mavic nie są kompatybilne z końcówkami widełek wykonanymi z tytanu lub włókien kompozytowych.

Każdorazowo podczas użytkowania roweru upewnij się, czy kółko są pewnie zamocowane do ramy – mocno szarpnąć za kółko, by sprawdzić, czy szybki zacisk jest pewnie zaciśnięty.

Do dokręcania i luzowania szybkich zacisków należy używać nakrętki regulacyjnej, a nie dźwigni.

MONTAŻ I DOKRĘCANIE

Szybkie zaciski są przeznaczone do otwierania/zamykania ręcznego. Nigdy nie używać narzędzi do zaciskania lub luzowania mechanizmu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Jeżeli ZAMYKANIE szybkiego zacisku jest zbyt łatwe, kółko nie zostanie zabezpieczone odpowiednią siłą zacisku. OTWÓRZYĆ dźwignię zacisku i dokręcić nakrętkę regulacyjną (nie dźwignię), by zwiększyć siłę zacisku. ZAMKNAĆ dźwignię zacisku.

Jeżeli siła zacisku jest zbyt duża i ZAMKNIĘCIE dźwigni nie jest możliwe, OTWÓRZYĆ dźwignię i poluzować nakrętkę regulacyjną (nie dźwignię), by zmniejszyć siłę zacisku. ZAMKNAĆ dźwignię zacisku.

W razie potrzeby pamiętać o ponownym zamocowaniu linek hamulcowych.

Po zakończeniu regulacji nakrętki regulacyjnej, końcówka szpilki szybkiego zacisku nie może znajdować się dalej niż 2 mm wewnątrz nakrętki regulacyjnej (patrząc od zewnątrz).

W położeniu ZAMKNIĘTYM nie obracać dźwigni jak nakrętki motykowej.

Kiedy szybki zacisk jest ZAMKNIĘTY, musi pozostawiać stały ślad na końcówkach widełek.

W położeniu ZAMKNIĘTYM, dźwignia nie może dotykać żadnej innej części roweru.

Po każdym zamontowaniu kółko sprawdzić, czy kółko przednie jest prawidłowo wyśrodkowane w przednich widełkach, a kółko tylne wyśrodkowane w ramie.

11. Regulacja klocków hamulcowych

Mokra pogoda zmniejsza widoczność i przyczepność i wydłuża drogę hamowania – rowerzysta musi zredukować prędkość i być gotowym na hamowanie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poniższych instrukcji zasięgnij porady autoryzowanego dealera Mavic®.

Sprawdź powierzchnie klocków hamulcowych pod kątem obecności oleju, smaru, dial obcych (zwir, wióry metalu itp.). W razie potrzeby wyczyść powierzchnie klocków hamulcowych za pomocą papieru ściernego o średniej ziarnistości.

Regularnie sprawdzaj wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. W razie potrzeby wymienić klocki hamulcowe.

Jeśli klocki hamulcowe były dołączone do kół, należy je wymienić na identyczny model Mavic® (numery produktów można znaleźć na www.mavic.com).

Aby zagwarantować skuteczne hamowanie, używać wyłącznie klocków przeznaczonych do danej powierzchni hamującej obręczy (UB Control®, Ceramic®, Exalith™, włókno węglowe itp.). Należy pamiętać, że skuteczność hamowania jest inna w zależności od rodzaju klocków hamulcowych i obręczy. Niektóre klocki hamulcowe mogą przyspieszać zużywanie obręczy.

Świeżo zainstalowane klocki hamulcowe mogą hałasować przy zetknięciu z obręczą. Efekt ten ustąpi po dotarciu klocków.

Klocki używane z aluminiową obręczą nie powinny być nigdy używane z obręczą kompozytową.

Wyregulować klocki hamulcowe, jak pokazano w tabeli.

12. Regulacja łożysk

ORM+: aby wyregulować luz łożyskowy, zostawić kółko na rowerze i użyć dołączonego do kółko klucza do piast. Jeśli występuje luz, dokręcić śrubę tak, aby go wyeliminować. Jeśli kółko nie obraca się swobodnie, delikatnie poluzować śrubę.

ORM: piasty ORM są regulowane fabrycznie w celu optymalizacji wydajności i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu.

ORM SL: wyregulować siłę zamykania szybkiego zacisku tak, aby wyeliminować luz kółko.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, niemożności wyeliminowania luzu lub zbyt małej/długiej siły należy się skontaktować z autoryzowanym dealerem Mavic®.

13. Zakładanie kół na ramę

Upewnij się, że kółko pasuje do danej ramy i widełek (średnica kółko i odstęp między kółem a ramą, piasta, wymiary opony).

Jeśli kółko MTB ma na piastce adapter, należy pamiętać o jego prawidłowym ustawieniu przy każdorazowym zdejmowaniu kółko.

Przy każdym regulowaniu kółko należy sprawdzać, czy kółko przednie jest wycentrowane w przednich widełkach, a tylne w ramie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady autoryzowanego dealera Mavic®.

KONSERWACJA

Raz w roku należy oddać wolne kółko, hamulce i szybkie zaciski do sprawdzenia przez autoryzowanego dealera Mavic®.

Elementy składowe kół mogą być smarowane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Mavic®.

Nigdy nie czyścić kół myjką wysokociśnieniową ani gąbką ściemną. Używać wyłącznie mydła i wody. Aby zapobiegać korozji, wytrzeć do sucha po myciu lub deszczu.

Rozpuszczalniki, detergenty, farby, środki ściemne i kleje mogą uszkodzić kółko z materiałów kompozytowych. Spowodowane w ten sposób uszkodzenia często są niewidoczne. Nie używać kół, jeżeli zostały one narażone na działanie tych substancji.

Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie kół. Nie pozostawiać kół w samochodzie ani w pobliżu bezpośrednich lub pośrednich źródeł ciepła. Nie wieszać roweru za kółko.

Regularnie czyścić powierzchnie hamowania kół (za wyjątkiem obręczy z powierzchniami hamowania z włókien węglowych i tworzywa Exalith®). Do usuwania śladów klocków hamulcowych i innych zanieczyszczeń zaleca się stosowanie gumowego klocka ściernego do obręczy Mavic®.

Polityka gwarancyjna na stronie www.mavic.com

	Wymienić	Wyczyścić	Nasmarować	Sprawdzić	Wyregulować	Samodzielnie	Autoryzowany dealer Mavic	Częstotliwość
Obręcz	-	*		*	*	*	*	Po jeździe w deszczu
Klocki hamulcowe	-	*		*	*	*	*	Zużycie lub uderzenie
Szybki zacisk	-	*		*	*	*	*	Po jeździe w deszczu
Opona	*				*	*	*	Zużycie
Ciśnienie w oponie, szczelność połączeń, zawory	*			*	*	*	*	Po każdej jeździe
Opaski na obręcz	*			*	*	*	*	Zużycie
Luz piasty (ORM+)	*			*	*	*	*	Po zmianie opony. Co najmniej raz w roku
System wolnego kółko (patrz www.mavic.com)	*	*	*	*	*	*	*	Po każdej jeździe
Kółko (wygięcia, pęknięcia, pęknięcie szprychy, elementy kompozytowe itp.)	*			*	*	*	*	Po każdej jeździe
	*			*	*	*	*	Wg potrzeb

A Mavic® csapata minden erejét, energiáját, tapasztalatát és szakértését bevetette ennek a kerékek a megtervezéséhez és megalkotásához. A használati utasításban szereplő ajánlások minden keréktípusra (aszfalt, MTB, terep stb.) és az eredeti tartozékokra érvényesek. A Mavic® termékek kizárólag hivatalos Mavic® forgalmazóknál vásárolhatóak meg.

A KEREKEK ÉS TARTOZÉKOK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT ÉS A KÜLÖNLEGES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓKAT (AMIK A www.mavic.com OLDALON IS MEGTALÁLHATÓAK) AZ UTASÍTÁSOKAT BIZTOS HELYEN TARTSA, ÉS ADJA ÁT AZOKAT A KÖVETKEZŐ VEVŐNEK/FELHASZNÁLÓNAK.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A kerékpározás magában hordoz bizonyos sérülésveszélyeket, amik akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Amennyiben nem tartja be ezeket az utasításokat, úgy sérülésveszélynek teszi ki magát. Amennyiben nem biztos benne, hogy hogyan kell használni, összeszerelni, karbantartani, megjavítani vagy kicserélni az eredeti alkatrészeket, forduljon egy hivatalos Mavic® forgalmazóhoz. Hallgasson a józan észre. Legyen kötelességtudó, és éjjel-nappal tartsa be a közúti biztonsági szabályokat (lámpák/ fényviszerefő). Igazítsa kerékpározási stílusát az aktuális időjáráshoz.

A biztonságos kerékpározáshoz javasoljuk, hogy viseljen bukósisakot, védőfelszerelést és láthatósági eszközöket. A Mavic® kerékek kizárólag Mavic® gyorskioszlókkal használhatók. Minden használat előtt ellenőrizze a gyorskioszló beállítását a 9. és 10. fejezetben leírtak szerint, és győződjön meg róla, hogy a kerékek nincsenek-e elgőrbülve, továbbá ellenőrizze a fékpókát, az abroncsot, a kompozit elemek és a gumik kopottságát. Ha nem biztos a dolgában, kérjen segítséget egy hivatalos Mavic® forgalmazótól.

Ne végezzen változtatásokat a kerékeken (a küllőfeszítésen, a részegységeken stb.). A legkisebb változtatások is kárt tehetnek a kerékekben, és növelhetik a baleset előfordulásának kockázatát. Ha elesik vagy balesetet szenved, akkor feltétlenül nézze meg kerekét egy hivatalos Mavic® forgalmazóval, még akkor is, ha egyébként nincsenek látható jelei a sérülésnek. Ütközés esetén a kerekeket a kompozit elemekkel együtt vissza kell küldenie a forgalmazónak a Mavic® MSC ügyfélszolgálatára.

Kizárólag olyan kerékpáron használjon tárcsafélekereket, mely tárcsáfélekhez lett tervezve.

A UST® Tubeless kerekre kizárólag UST® Tubeless MTB gumit szabad felszerelni, máskülönben a gumí leválhat az abroncsról.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Minden Mavic® kerék kizárólag a következő célokra használható fel:

- a www.mavic.com oldalon feltüntetett célokra. Például: cross-country versenykerék cross-country pályán vagy
- pályakerékpáron, városi kerékpáron vagy MTB-n – másféle kerékpáron, például tandem, cyclo-cross-on stb. nem

használható (hacsak nincs kifejezetten másképp feltüntetve a Mavic® által).

A Mavic® kerékeknek lehet súlykorlátja a kerékpárosra és az egyes alkatrészekre vonatkozóan. Tanácsért forduljon hivatalos Mavic® forgalmazóhoz. Rendszeresen ellenőrizze a féklételet kopottságát az abroncsban. Ha az abroncs elkopott, akkor cserélje azt ki. Ellenőrizze az abroncs belső (különösen az abroncsszalag alatt, ha van) és külső felét, anyagfáradást és kopottságot keresve; ellenőrizze a féklételet eldormolódását, keressen repedéseket az oldalfalon vagy a hulló küllők csatlakoznak.

Minden alkatrészt (különösen a tárcsáfélek) a hivatalos Mavic® forgalmazó által megadott szorítónyomatéka kell meghúzni, egy nyomatékkulcs segítségével.

Kizárólag hivatalos Mavic® forgalmazó által kínált eredeti Mavic® cserealkatrészeket használjon (különösen a gumik, a gumbelsők és a fékpókák esetén).

UTASÍTÁSOK

Az utasítások olvasása során kérjük, tekintse meg a mellékelt ábrákat is.

1. és 2. Az abroncsszalag felhelyezése

Az abroncsszalagot kerekcsereként, vagy éves gyakorlatiassággal kell cserélni, a futott kilométerektől függetlenül.

3. Kompatibilitás és keréknyomás (peremek és gumbelső)

Ha a kerék Mavic gumival van felszerelve, akkor tekintse meg a mellékelt használati utasítást.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a gumí kompatibilis a kerékkel.

A gumik feltűnésakor ellenőrizze a gumí maximális nyomását (ami a gumín vagy az abroncsban van feltüntetve). Ha kétféle nyomásérték is fel van tüntetve, akkor használja az alacsonyabbiakat, mert különben a gumí leválhat az abroncsról, vagy az abroncs megsérülhet.

Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a gumí rendszeren feltekk-e. Ha a gumí túl lazán illeszkedik, akkor az használat közben baleseteshet vezetni.

Defektöltő használatra esetén fontos, hogy pontosan kövesse a gyártó utasításait. Lehetnek olyan termékek, melyek hatással vannak az abroncsokra és a gumikra, és a Mavic nem vállal felelősséget az ezek által okozott károkért.

Kizárólag műanyag gumikarok használjon.

Butil gumbelsőket használjon. Latex gumbelsőket ne használjon.

A gumbelső kerékhöz ragasztásának utasításait illetően tekintse meg a gumbelső és a ragasztó használati utasításait.

Kompozit kerekek esetén olyan gumbelső-ragasztót használjon, mely ellenáll a fékézőcsok az abroncsban jelentkező hőnek.

A szelepbővítő felszerelése és használata

5. UST™ szelepek

6. A racsni/szabadonfutó kerekek kompatibilitása

7. A racsni felszerelése

8. A féktárcsák felszerelése

Ha a kerekekhez tárcsa csavarok is vannak mellékelve, akkor minden esetben ezeket a csavarokat használja.

A: a csavarok szorítónyomatéka (5 N.m)

B: a Center Lock anyának szorítónyomatéka (40 N.m)

Center Lock: a Shimano® Inc. által licencelt tárcsarendszer

9. A pályakerék meghúzása

10. Gyorskioszlók

11. Mavic® kerékek kizárólag Mavic® gyorskioszlókkal használhatók.

Ha a gyorskioszlót nem húzza meg rendesen, akkor az akár végetes sérüléssel is járhat.

Mindig ellenőrizze, hogy a gyorskioszló kompatibilis-e a kerékkel.

Győződjön meg róla, hogy a gyorskioszló kompatibilisek a bicikli villájának anyagával – ha nem biztos a dolgában, kérjen segítséget egy hivatalos Mavic® forgalmazótól.

Ne használjon villát (első/hátsó), ha a villa végének szélessége nem éri el a 4 mm-t. Összeszerelés után a kerék használati utasításának megfelelő fejezetben leírtak szerint ellenőrizze, hogy a ház kompatibilis-e a Mavic gyorskioszlókkal.

Ha szénszálas végű villája van, akkor minden biciklizés előtt ellenőrizze, hogy a gyorskioszlókat rendesen meg vannak-e húzva. Ne hajtsa végre változtatásokat a rögzítőrendszeren, ha a villa rendelkezik rögzítőrendszerrel.

A Mavic gyorskioszlók nem kompatibilisek a titán vagy kompozitszálas villávégekkel.

Minden egyes biciklisználatkor győződjön meg róla, hogy a kerékek biztosan a vázhoz vannak rögzítve – markoljon rá erősen a kerékre, hogy ellenőrizze a gyorskioszló rögzítését.

A gyorskioszló szorosabb/lazábbá tételezés az állítóanyát használja (ne pedig a kart).

ÖSSZESZERELÉS ÉS MEGHÚZÁS

A gyorskioszlókkal kézzel való használatra lettek tervezve. Soha ne használjon szerszámot a mechanizmus meghúzásához/kiengedéséhez, mert ezzel kárt tehet benne.

Ha a gyorskioszló kart túl nehezen lehet elmozdítani "ZÁRTVA" állásba, akkor a kerék nem lesz kellő szorítóerővel rögzítve.

Ezt esetben állítsa a kart "NYITVA" állásba, és húzza meg az állítóanyát (ne a kart) a szorítóerő növeléséhez. Ezután tolja a gyorskioszló kart "ZÁRTVA" állásba.

Ha a szorítóerő túl nagy és a kart nem lehet "ZÁRTVA" állásba mozgatni, akkor állítsa a kart "NYITVA" állásba, majd lazítsa meg az állítóanyát (ne a kart) a szorítóerő csökkentéséhez. Ezután tolja a gyorskioszló kart "ZÁRTVA" állásba.

Ne felejtse el visszacsatolni a fékkábeleket, ha szükséges.

Amikor végezt az állítóanya beállításával, akkor a gyorskioszló orsójának vége legfeljebb 2 mm-ne lehet benne az állítóanyában (kivülről nézve).

"ZÁRTVA" állásban ne forgassa a kart úgy, mint egy szárnyas anyát.

Amikor a gyorskioszló "ZÁRTVA" állásban van, akkor annak nyomot kell hagynia a villa végén.

"ZÁRTVA" állásban a kamak nem szabad hozzáérnie a kerékpár egyetlen más részéhez sem.

A kerékek felszerelésekor mindig ellenőrizze, hogy az első kerék pozíciója megfelelő-e a villában, valamint hogy a hátsó kerék pozíciója megfelelő-e a váznál.

11. A fékpókák beállítása

Nedves időben csökken a láthatóság és nő a féktávolság - a kerékpárosnak csökkentenie kell a

sebességet és korábban kell fékeznie.

Ha nem biztos az alábbi utasításokban, kérjen segítséget egy hivatalos Mavic® forgalmazótól.

Ellenőrizze a fékpókák felületét, hogy nincs-e azokon olaj, zsír vagy idegen anyag (kavics, fémforgács, stb.). Szükség esetén közepes durvaságú dörzspapírral tisztítsa meg a fékpókákat.

Rendszeresen ellenőrizze a fékpóka kopását. Szükség esetén cserélje ki a fékpókákat.

Ha a fékpókát a kerék részéket vásárolta meg, cseréket csak azonos Mavic® modell használna (a referenciaszámokért látogasson el a www.mavic.com oldalra).

A hatékony fékfejlesztés érdekében mindig az abroncs féklételetének megfelelő fékpókát használjon (UB Control™, Ceramic™, Exalith™, szénszálas, stb.). Ne felejtse, hogy a fékfejlesztés nagy mértékben függ a fékpókák és az abroncs interakciójától. Bizonyos fékpókák gyorsabban elkopthatják az abroncsot.

Az újonnan felszerelt fékpókát a broncsához érve hangot adhatnak ki. Ez a bejáratás után megszűnik.

Alumínium abroncsban használt fékpókákat soha ne használjon kompozit abroncsal.

A fékpókákat a láblábatban jelzett módon állítsa be.

12. A csapágy beállítása

QRM+. A csapágy holtjátékának beállításához hagyja a kereket a biciklin és használja a kerékhöz mellékelt kerekágy fogót. Ha holtjátékot tapasztal, szorítson a csavaron, amíg a holtjáték meg nem szűnik. Ha a kerék nem forog szabadon, lazítson valamennyit a csavaron.

QRM: A teljesítmény optimalizálása és a korai elhasználódás elkerülése érdekében a QRM kerekágyakat a gyárban előre beállítják.

QRM SL: Állítsa be a gyorskioszló záróerejét, amíg meg nem szűnik a kerék holtjátéka.

Kétség esetén, ha nem tudja megszüntetni a holtjátékot, vagy az erő túl kicsi vagy túl nagy, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Mavic® forgalmazóval.

13. A kerekek felerősítése a vázra

Ellenőrizze, hogy a kerék kompatibilis-e a vázzal és a villával (kerék átmérő és távolság a kerék és a ház között, kerekágy és gumí mérete).

Ha a MTB kerék átalakításhoz rendelkezik a kerekágyon, a kerék eltávolításakor mindig ellenőrizze, hogy az helyesen van-e beállítva.

A kerék beállításakor mindig ellenőrizze, hogy az első kerék a villa közepén, a hátsó kerék pedig a ház közepén helyezkedik-e el.

Ha nem biztos a dolgában, kérjen segítséget egy hivatalos Mavic® forgalmazótól.

KARBANTARTÁS

Éves gyakorisággal nézesse meg a szabadonfutó kerékrendszerét, a fékeket és a gyorskioszlót egy hivatalos Mavic® forgalmazóval.

A kerékkomponensek zsírszát bízza hivatalos Mavic® forgalmazóra.

A kerekek tisztításához sohasem használjon nagynyomású tisztítót vagy súrolószivacsot. Kizárólag szappanos vizet használjon.

A rozsdásodás megelőzése érdekében mosás vagy eső után törölje szárazra.

Az oldószerek, a higítószerek, a festékek, a súrolószerek és a ragasztók kárt tehetnek a kompozit kerekekben. Az okozott kár gyakran nem látható. Ne használja a kerekeket, ha azok ilyen anyagoknak lettek kitéve.

A magas hőmérséklet kárt tehet a kerekekben. Ne hagyja a kerekeket autóban, és ne hagyja őket közvetlen vagy közvetett hőforrás közelében. A kerekénél fogva ne akassza fel a biciklit.

Rendszeresen tisztítsa meg a kerék féklételetét (kivéve a szénszálas abroncsok, valamint az Exalith féklételetek esetén), lehetőség szerint Mavic® súroló gumibroncs kövel a fékpóká-nyomok és egyéb szennyeződések eltávolításához.

A garancia leírását a www.mavic.com oldalon találja

	Csere	Tisztítás	Zsírsz	Ellenőrzés	Beállítás	Saját maga	Hivatalos Mavic forgalmazó	Gyakoriság
Abrons	*	*	*	*	*	*	*	Esőben való kerékpározás után Kopás vagy rázás
Fékpókák	*	*	*	*	*	*	*	Esőben való kerékpározás után Kopás
Gyorskioszló	*	*	*	*	*	*	*	Minden alkalommal
Gumi	*	*	*	*	*	*	*	Kopás Havonta
Keréknyomás, meghúzott kapcsolatok, szelepek	*	*	*	*	*	*	*	Gumicsereket. Legalább évente egyszer
Abronsszalag	*	*	*	*	*	*	*	Minden alkalommal
Kerekágy holtjátéka (QRM+)	*	*	*	*	*	*	*	Minden alkalommal
Szabadonfutó kerék-rendszer (lásd: www.mavic.com)	*	*	*	*	*	*	*	Havonta
Kerék (gőrbülés, repedések, törött küllők, kompozit alkatrészek stb.)	*	*	*	*	*	*	*	Minden alkalommal Szükség szerint



tarvikute kohta. Mavic®-i tooteid saab üksnes voltitud Mavic®-i edasimüüjate käest.

ENNE RATASTE JA TARVIKUTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT JÄRGMISEID JUHISEID JA KÕIKI OLEMA SOLEVAID ERJUHENDEID (SAADAVAL KA VEEBILEHEL www.mavic.com). HOIDKE KASUTUSJUHENDEID KINDLAS KOHAS NING ANDKE NEED EDASI POTENTSIAALSETELE OSTJATELE JA KASUTAJATELE.

OHUTUSOHJUTUSED

Jalgrattasõiduga kaasneb paratamatult mõningane vigastuste oht ja need võivad olla isegi surmavad.

Kui te neid juhiseid ei järgi, seate end ohtu.

Kui teil tekib kahtlusi, kuidas originaalvaruosi kasutada, kokku panna, hooldada, remontida või vahetada, pöörduge voltitud Mavic®-i edasimüüja poole.

Kasutage oma tervet mõistust. Olge valvas ja järgige liiklusohutuseeskirju nii päeval kui ka pimedal ajal (tuled ja helkurid). Sõites arvestage ilmastikuoludega.

Et tagada sõiduohutus, on soovitatav kanda kiivrit, kaitseriieüst ja nähtavusvarustust.

Mavic®-i rattaid võib kasutada üksnes koos Mavic®-i kiirvabastusmehhanismidega.

Enne iga kasutuskorda kontrollige kiirvabastusmehhanismi seadistust, nagu on kirjeldatud punktides 9 ja 10. Veenduge, et rattad poleks kummunud ega lössi vabalt, ning kontrollige piduriklotside, pöidade, komposiitmaterjalist osade ja rehvide kulumist. Kahtluse korral pöörduge voltitud Mavic®-i edasimüüja poole.

Ärge muutke oma rattaid (kodarate pinget, osaid jne). Isegi rataste väikesed muudatused võivad neid kahjustada ja sellega võib kaasneda oht.

Kukkumise või avari korral on oluline, et laseksite oma rattast kontrollida voltitud Mavic®-i edasimüüjal, isegi kui puuduvad nähtavad kahjustusmärgid. Kokkupõrke puhul tuleb komposiitmaterjalidest osadega rattad tagastada Mavic®-i teeninduskuse müüjijärgse teeninduse osakonnale, et teie edasimüüja saaks need üle kontrollida.

Kasutage ketaspiduritega rattast üksnes ketaspiduritega jalgrattal.

UST® Tubelessi rattast tohib paigaldada üksnes koos UST® Tubelessi mägrehviga, sest muidu võib rehvi põialt maha tulla.

OLULINE TEAVE

Kõik Mavic®-i rattad on mõeldud kasutamiseks üksnes järgmisel otstarbel:

- veebilehel www.mavic.com ettenähtud otstarbel. Näiteks maastikurattast maastikurajal jne;

- trek-, maantee- või mägirrattal - ei sobi teist tüüpi jalgratastele, nt tandem- ja cyclocross-rattad jne (v.a juhul, kui Mavic® ei ole selgelt nähtaval kirjalikult teistisi sätestanud).

Mavic®-i rattastel võib olla kehtestatud kaalupiirang jalgratturile ja varustusele. Küsige nõu voltitud Mavic®-i edasimüüjalt.

Kontrollige korrapäraselt põial olevate piduriduspindade kulumist. Kulumine korral vahetage põid välja. Kontrollige pöida seest (eriti põialinti alt, kui see on olemas) ja väljast, otsides väsimise või kulumise märke, näiteks piduriduspindade halvenemine, praod rehvi külgsesites või kodarate kinnituskohades.

Kogu varustust (eriti pidurikettaid) tohib pingutada voltitud Mavic®-i edasimüüja kindlaksmääratud pöördemomendini momendimõõtevõtmega.

Kasutage ainult neid varuosi, mida pakub ja paigaldab voltitud Mavic®-i edasimüüja (eriti rehvid, sisekummid, piduriklotsid).

JUHISED

Juhiste lugemisele lisaks vaadake olemasolevaid jooniseid.

1. ja 2. Põialinti paigaldamine

Põialinti soovitatakse välja vahetada rehvi vahetamisel või kui ratas on kasutusel, siis olenemata läbitud vahemaast kord aastas.

3. Sobivus ja rehvirohk (rantmanteleehvid ja torukujulised rehvid) Kui teie ratas on varustatud Mavici rehviaga, lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.

Enne iga kasutuskorda veenduge, et rehvi sobib teie rattale.

Rehvide täispuumisel jäljige rehville või põiale märgitud maksimumrõhku. Kui on märgitud erinevad rõhud, kasutage madalamat rõhku, sest muidu võib rehvi põialt maha tulla või põid kahjustada saada.

Enne iga kasutuskorda veenduge, et rehvi on korralikult paigas. Kui rehvi on liiga lõdvalt paigaldatud, võib see kasutamisel ohtlikuks osutuda.

Kui kasutate torkevastaseid aineid, on oluline järgida tootja juhiseid. Osa neist toodetest võivad pöidasis ja rehve kahjustada ning Mavic ei saa võtta endale vastutust tekitatud kahju eest.

Kasutage ainult pistikrehvibaid.

Kasutage butüülist seadmehhanisme. Ärge kasutage lateksist sisekumme.

Juhtnõid selle kohta, kuidas torukujulist rehvi ratta külge liimida, leiate torukujulist rehvi ja liimi käsitlevast kasutusjuhendist. Komposiitmaterjalist rataste korral kasutage torukujulise rehvi liimi, mis on vastupidav pidurilõu põiale tekivva kuumuse suhtes.

4. Ventilipikenduse paigaldamine ja kasutamine

5. UST™-i ventiliid

6. Kasseti/vabajooksu sobivus

7. Kasseti paigaldamine

8. Piduriketaste paigaldamine

Kui teie rattad on varustatud ketta kruvidega, kasutage alati neid kruve.

A: kruvide pingutusmoment (5 N.m)

B: Center Locki kinnitusega mutrite pingutusmoment (40 N.m)

Center Lock: Shimano® Inc. patenteeritud ketasüsteem

9. Trekiratta pingutamise

10. Kiirvabastusmehhanism

Mavic®-i rattaid võib kasutada üksnes koos Mavic®-i kiirvabastusmehhanismidega.

Kui teil ei õnnestu kiirvabastusmehhanismi õigesti (või piisavalt) pingutada, võib tekkida surmava vigastuse oht.

Kontrollige alati, et kiirvabastusmehhanism sobib teie rattale.

Veenduge, et kiirvabastusmehhanismid sobivad teie jalgratta kahvli materjaliga. Kahtluse korral pöörduge voltitud Mavic®-i edasimüüja poole.

Ärge kasutage (esi- ja taga-) kahvleid, kui kahvli otsade laius on alla 4 mm. Pärast kokkupanekut kontrollige, kas Mavici kiirvabastusmehhanismid sobivad teie raamile, nagu on kirjeldatud rataste kasutusjuhendi vastavas osas.

Kui teie jalgratta kahvli otsad on süsinikust, kontrollige, et kiirvabastusmehhanismid oleksid iga kord rattaga sõites korralikult kinnitatud.

Ärge muutke kinnitussakke (ega ühtki muud kinnitussüsteemi), kui need on kahvli olemas.

Mavici kiirvabastusmehhanismid ei sobi titaanist või komposiitkiist kahvliotsele.

Iga kord rattaga sõitma minnes veenduge, et rattad on korralikult raami külge kinnitatud. Sikutage rattast tugevalt, et kontrollida, kas kiirvabastusmehhanism on korralikult kinni.

Kiirvabastusmehhanismi pingutamiseks või lõdvendamiseks peate kasutama reguleerimurit, mitte hooba.

MONTEERIMINE JA PINGUTAMINE

Kiirvabastusmehhanismid on mõeldud käsitsi kasutamiseks. Ärge kasutage mehhanismi pingutamiseks või lõdvendamiseks tööriista, sest see võib tekitada kahjustusi.

Kui kiirvabastushoob liigub liiga hõlpsalt SULETUD (CLOSE) asendisse, ei ole ratas piisava kinnitusjõuga kinnitatud. Viige hoob AVATUD (OPEN) asendisse ja pingutage kinnitusjõu suurendamiseks reguleerimurit (mitte hooba). Lükake kiirvabastushoob SULETUD (CLOSE) asendisse.

Kui kinnitusjõud on liiga suur ja hooba ei ole võimalik SULETUD (CLOSE) asendisse viia, viige hoob AVATUD (OPEN) asendisse ja lõdvendage kinnitusjõu vähendamiseks reguleerimurit (mitte hooba). Lükake kiirvabastushoob SULETUD (CLOSE) asendisse. Ärge unustage vajaduse korral piduritrosse uuesti kinnitada.

Kui olete reguleerimurit seadistamise lõpetanud, ei tohi kiirvabastusmehhanismi ots jääda rohkem kui 2 mm reguleerimuri sisse (väljastpoolt vaadatuna). Ärge keerake SULETUD (CLOSE) asendis olevat hooba nagu tiimurit.

Kui kiirvabastusmehhanism on SULETUD (CLOSE) asendis, peab see jätma kahvliotsele püsiva märgi. SULETUD (CLOSE) asendis olev hoob ei tohi kokku puutuda jalgratta ühegi muu osaga.

Iga kord, kui ratta kokku panete, kontrollige, et esiratas asetseks esikahvli suhtes korralikult keskel ja tagaratas asetseks raami suhtes keskel.

11. Piduriklotside reguleerimine

Märjad ilmastikuolud vähendavad nähtavust ja haardumist ning pikendavad piduridumaad – rattur peab

vähendama kiirust ja vältima pidurdamist.

Kui teil tekib kahtlusi alltoodud juhtnõrde suhtes, pöörduge voltitud Mavic®-i edasimüüja poole.

Kontrollige, et piduriklotsi pindadele poleks õli, rasva, võõrasakesi (kruus, metallipuru jne). Vajaduse korral puhastage piduriklotsi pinnad, hõõrudes neid keskmise liivapaberiga.

Kontrollige regulaarselt piduriklotside kulumise näidikut. Vajaduse korral vahetage piduriklotsid välja.

Kui rattad on varustatud piduriklotsidega, tohib need välja vahetada üksnes samasuguse Mavic®-i mudeli vastu (viitenumbri on toodud veebilehel www.mavic.com).

Et pidurdamine oleks tõhus, kasutage üksnes põia piduriduspindadele spetsiaalselt väljatöötatud piduriklotsi (UB Control®, Ceramic™, Exalith™, süsinikkiud jne). Pidage meeles, et piduridustõhus muutub sõltuvalt erinevate piduriklotside ja pöidade koostisest. Mõned piduriklotsid võivad põhjustada pöidade liiga kiiret kulumist.

Ära paigaldatud piduriklotsid võivad tekitada põia vastu minnes müra. See kaob pärast sissetöötamisperioodi.

Kui piduriklotsi on kasutatud alumiiniumpõial, ei tohiks neid see-järele kunagi kasutada komposiitmaterjalist põial.

Reguleerige piduriklotsi tabeli järgi.

12. Laagri reguleerimine

QRM-: laagri lõtku reguleerimiseks jätke ratas jalgratta külge ja kasutage rattaga kaasasolevat rummuvõtit. Lõtku olemasolu korral pingutage kruvi, kuni lõtk kaob. Kui ratas ei pöörle vabalt, lõdvendage veidi kruvi.

QRM: selleks et optimeerida tõhusust ja vältida enneaegset kulumist, reguleeritakse QRM-rummutid tehases.

QRM SL: reguleerige kiirvabastusmehhanismi kinnitusjõudu, kuni ratta lõtk kaob.

Kui teil tekib kahtlusi, teil ei õnnestu lõtku eemaldada või jõud tundub liiga väike või liiga suur, pöörduge voltitud Mavic®-i

edasimüüja poole.

13. Rataste paigaldamine raami külge

Kontrollige, kas ratas sobib teie raamile ja kahvile (ratta diameeter ning ratta ja raami vaheline lõtk, rumm, rehvi mõõdud).

Kui teie mägirrattal rattal on rummu adapter, veenduge, et see on ratta igakordsel eemaldamisel õiges asendis.

Rataste igakordsel reguleerimisel kontrollige, et esiratas asetseks esikahvli suhtes keskel ja tagaratas asetseks raami suhtes keskel.

Kahtluse korral pöörduge voltitud Mavic®-i edasimüüja poole.

HOOLDUS

Laske vabajooksusüsteemi, pidureid ja kiirvabastusmehhanisme voltitud Mavic®-i edasimüüjal ajal aastal kontrollida.

Rattaosadid tohib määrada üksnes voltitud Mavic®-i edasimüüja.

Ärge kasutage rataste puhastamiseks kõrgsurvepesurit ega abrasivset puhastuskäsna. Kasutage üksnes seepi ja vett. Rooste ärahoidmiseks pühkige rattad pärast pesu või sadu kuivaks.

Lahustid, puhastusvahendid, värvid, abrasiidid ja liimained võivad komposiitmaterjalist rattaid kahjustada. Tekitatud kahju ei ole sageli silmaga näha. Ärge kasutage rattaid, kui need on nimetatud ainetega kokku puutunud.

Kõrge temperatuur võib rattaid kahjustada. Ärge jätke rattaid autosse ega otsele või kaudse soojusallika lähedusse. Ärge riputage jalgrattast rattast pidi üles.

Puhastage oma ratta piduriduspinda korrapäraselt (v.a süsinik-pöidade ja Exalithi piduriduspinda puhul), eelistatavalt Mavic®-i abrasivkummist puhastuskivide, mis eemaldab piduriklotsi jäljed ja muud plekid.

Mavic.com garantiipoliitika

	Vahetamine	Puhastamine	Määrimine	Kontrollimine	Reguleerimine	Ise	Voltitud Mavici edasimüüja	Sagedus
		*		*		*		Pärast vihmas sõitmist
Pöid	*	*		*	*	*	*	Kulumise või kokkupõrke korral
Piduriklotsid	*	*		*	*	*	*	Pärast vihmas sõitmist
Kiirvabastusmehhanism				*	*	*	*	Kulumise korral
Rehv	*	*		*	*	*	*	Igal sõidul
Rehvirohk, pingulolevad ühendused, ventiliid				*	*	*	*	Kulumise korral
Põialint	*	*		*	*	*	*	Rehvi vahetamisel. Vähemalt kord aastas
Rummu lõtk (QRM+)				*	*	*	*	Igal sõidul
Vabajooksusüsteem (vt www.mavic.com)		*	*	*	*	*	*	Kord kuus
Ratas (kummumine, praod, katkised kodarad, komposiitmaterjalist osad jne)	*			*	*	*	*	Igal sõidul
					*	*	*	Vajaduse korral

Tim tvrtke Mavic® svu je svoju energiju, iskustvo i znanje uložio u projektiranje i izradu vaših kotača. Preporuke u ovom korisničkom priručniku odnose se na sve tipove kotača (cestovne, brdske, trkačke itd.) i originalnu dodatnu opremu. Proizvodi Mavic® dostupni su isključivo kod ovlaštenih Mavic® prodavača.

PRRIJE UPORABE KOTAČA I DODATNE OPREME PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I KORISNIČKE PRIRUČNIKE ZA POJEDINI PROIZVOD (DOSTUPNO NA www.mavic.com). UPUTE ČUVAJTE NA SIGURNOM MJESTU I PROSLJEDITE IH POTENCIJALNIM KUPCIMA I KORISNICIMA.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vožnja bicikle nužno uključuje rizik od ozljeda, koje u nekim slučajevima mogu biti i opasne po život.

Ako se ne pridržavate ovih uputa, izlažete se riziku od ozljede.

Ako niste sigurni kako se originalni dijelovi upotrebljavaju, sastavljaju, održavaju, popravljaju ili zamjenjuju, potražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

Koristite zdrav razum. Budite oprezni i pridržavajte se sigurnosnih prometnih pravila tijekom vožnje danju i noću (upotrebljavajte svjetla i reflektore). Stil vožnje prilagodite vremenskim uvjetima.

Radi sigurnosti preporučuje se nošenje zaštitne kacige, zaštitne odjeće i opreme za bolju vidljivost.

Mavic® kotači mogu se koristiti samo s Mavic® brzim stezačima.

Prije svake uporabe provjerite brzi stezač kako je opisano u dijelu 9 i 10, uvjerite se da kotači nemaju izbočine ili udubljenja i provjerite istrošenost koćionih obloga, obruća, kompozitnih komponenti i guma. Ako imate bilo kakvih nedoumica, potražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

Ne vršite promjene na kotačima (napetost žbica, komponenti i sl.). Već manje izmjene mogu uzrokovati oštećenje kotača i dovesti do potencijalnog rizika.

Ako padnete ili doživite nesreću, važno je da obavite provjeru kotača kod ovlaštenog Mavic® prodavača, čak i ako nema vidljivih znakova oštećenja. U slučaju sudara, kotače s kompozitnim komponentama potrebno je vratiti servisnom centru Postprodajne službe tvrtke Mavic® kako bi je vaš prodavač provjerio.

Kotače s disk kočnicom upotrebljavajte isključivo na biciklima predviđenim za disk kočnice.

Za UST® kotače bez žačnica treba upotrebljavati isključivo UST® brdske gume bez žačnica. U suprotnom guma može skliznuti s obruća.

VAŽNE INFORMACIJE

Mavic® kotači namijenjeni su isključivo za:

- discipline navedene na internetskoj stranici www.mavic.com. Na primjer: za cross-country trkačke kotače za cross-country utrke itd.
- za trkačke bicikle, cestovne bicikle ili MTB bicikle - Mavic® kotači nisu pogodni za druge vrste bicikala kao što su tandemske bicikli, cyclo-cross bicikli itd. (osim ako nije izričito drugačije navedeno).

Za kotače Mavic® može biti propisano ograničenje težine vozača i opreme. Zatražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

Redovito provjerjavajte istrošenost koćnih površina na obruću. Obruč

zamijenite ako je istrošen. Provjerite unutarnji (osobito ispod trake za obruč, ako postoji) i vanjski dio obruća kako biste otkrili znakove zamora materijala ili istrošenosti - istrošenost koćnih površina, pukotine na boćnim stranama ili mjestima na kojima su pričvršćene žbice.

Svu opremu (osobito disкове kočnica) mora pritegnuti ovlaštenii prodavač Mavic® proizvoda u skladu s navedenim okretnim momentom pomoću momentnog ključa.

Upotrebljavajte isključivo rezervne dijelove tvrtke Mavic® (osobito gume, žačnice, kočione obloge) koje dobavlja i servisira ovlaštenii Mavic® prodavač.

UPUTE

Dok čitate upute, pratite ilustracije.

1 & 2 Postavljanje trake za obruč

Preporučujemo vam da traku za obruč zamijenite pri svakoj promjeni guma ili jednom godišnje ako se kotač koristi, neovisno o prijedenoj kilometraži.

3. Kompatibilnost i tlak gume (klinčeri i tubulari)

Ako je vaš kotač opremljen gumom Mavic, pogledajte priloženi korisnički priručnik.

Prije svake uporabe provjerite kompatibilnost gume i kotača.

Kad napuhujete gumu, pridržavajte se maksimalnog tlaka navedenog na gumi ili obruću. Ako su navedene različite vrijednosti, primijenite niži tlak budući da bi guma mogla skliznuti s obruća ili bi moglo doći do oštećenja obruća.

Prije svake uporabe provjerite je li guma ispravno postavljena. Ako se guma prelako postavlja, mogla bi predstavljati opasnost tijekom uporabe.

Ako upotrebljavate sredstva protiv bušenja, obavezno se pridržavajte uputa proizvođača. Neki proizvodi mogu utjecati na obruće ili gume, a Mavic ne može preuzeti odgovornost za nastalu štetu.

Upotrebljavajte isključivo plastične poluge za gume.

Upotrebljavajte žačnice od butila. Ne upotrebljavajte žačnice od lateksa.

Upute o lijepljenju tubular guma na kotače potražite u korisničkom priručniku za tubular gume i lijepla.

Za kompozitne kotače upotrebljavajte lijepla koje je otporno na toplinu koja se pojavljuje na obruću uslijed koćenja.

4. Postavljanje i upotreba nastavka za ventil

5. UST™ ventili

6. Kompatibilnost kazeta/čegrtaljki

7. Postavljanje kazete

8. Postavljanje diskova kočnice

Ako su uz kotač priloženi vijci za disk, upotrebljavajte isključivo te vijke.

A: zatezni moment vijaka (5 N.m)

B: zatezni moment Center Lock matice (40 N.m)

Center Lock: sustav diskova pod licencom tvrtke Shimano® Inc.

9. Zatezanje kotača

10. Brzi stezač

Mavic® kotači mogu se koristiti samo s Mavic® brzim stezačima.

Ako brzi stezač nije ispravno zategnut (ili je nedovoljno zategnut), postoji rizik od ozljeda opasnih po život.

Uvijek provjerite je li brzi stezač kompatibilan s kotačem.

Provjerite je li brzi stezač kompatibilan s materijalom vilice na biciklu - ako niste sigurni, zatražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

Ne upotrebljavajte (prednje i stražnje) vilice ako su krajevi vilice uži od 4 mm. Nakon sastavljanja provjerite je li okvir kompatibilan s Mavicovim brzim stezačima kako je opisano u relevantnom odjeljku korisničkog priručnika za kotač.

Ako imate vilice sa završecima od ugljičnih vlakana, svaki put prije vožnje provjerite je li brzi stezač dobro zategnut.

Ne vršite izmjene na držačima (ili drugim sustavima za sigurnosno pridržavanje) ako ih posjeduje vilica.

Mavic brzi stezač nije kompatibilan sa završecima vilice od titanijskih ili kompozitnih vlakana.

Svaki put kada koristite bicikl provjerite jesu li kotači sigurno pričvršćeni za okvir - naglo trznite kotačem kako biste provjerili je li brzi stezač ispravno zategnut.

Za zatezanje ili olabavljanje brzog stezača morate upotrijebiti maticu za podešavanje, ne polugu.

SASTAVLJANJE I ZATEZANJE

Brzi stezači izrađeni su za upravljanje jednom rukom. Za zatezanje ili olabavljanje mehanizma ne upotrebljavajte alate jer može doći do oštećenja.

Ako je prelako polugu brzog stezača pomaknuti u položaj CLOSE (ZATEGNUTO), na kotač se neće vršiti dovoljna sila zatezanja. Polugu pomaknite u položaj OPEN (OTPUŠTENI) i zategnite maticu za podešavanje (ne polugu) kako biste povećali silu zatezanja. Pritisnite polugu brzog stezača do položaja CLOSE (ZATEGNUTO).

Ako je sila zatezanja prevelika, a polugu nije moguće pomaknuti u položaj CLOSE (ZATEGNUTO), polugu pomaknite u položaj OPEN (OTPUŠTENI) i olabavite maticu za podešavanje (ne polugu) kako biste smanjili silu zatezanja. Pritisnite polugu brzog stezača do položaja CLOSE (ZATEGNUTO).

Ne zaboravite po potrebi ponovno montirati sajle kočnice.

Kad završite s zatezanjem matice za podešavanje, kraj poluge brzog stezača mora biti do 2 mm unutar matice za podešavanje (ako se gleda izvana).

U položaju CLOSE (ZATEGNUTO) polugu ne okrećite poput klinlate matice.

Kad je brzi stezač u položaju CLOSE (ZATEGNUTO), na krajevima vilice mora ostajati trajan trag.

U položaju CLOSE (ZATEGNUTO) poluga ne smije dodirivati ni jedan drugi dio bicikla.

Svaki put kad montirate kotač, provjerite je li prednji kotač ispravno centriran u odnosu na prednju vilicu i je li stražnji kotač centriran u odnosu na okvir.

11. Prilagodba kočionih obloga

U vlažnim vremenskim uvjetima dolazi do smanjene vidljivosti i lošijeg prljanjanja te se povećava zaustavni put - biciklist mora usporiti i biti spreman na koćenje.

Ako imate bilo kakvih nedoumica vezanih za upute u nastavku, potražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

Provjerite ima li na površinama kočionih obloga ostataka ulja, maziva i stranih tijela (šljunka, krhotina metala i sl.) Po potrebi površine kočionih obloga očistite tako da ih prihranjate srednje grubim brusnim papirom.

Redovito provjerjavajte indikator istrošenosti kočionih obloga. Po potrebi zamijenite kočione obloge.

Ako su kočione obloge isporučene s kotačem, smiju se zamijeniti samo identičnim Mavic® modelom (broj proizvoda potražite na www.mavic.com).

Ako želite osigurati učinkovito koćenje, upotrebljavajte isključivo kočione obloge posebno izrađene za površine za koćenje na obruću (UB Control®, Ceramic®, Exallith™, ugljična vlakna, itd.). Ne zaboravite da performanse koćenja ovise o međudjelovanju raznih kočionih obloga i obruća. Neke kočione obloge mogu uzrokovati brže trošenje obruća.

Novopostavljene kočione obloge mogu proizvoditi zvuk u doticaju s obrućem. Ta će pojava nestati nakon što bicikl malo razradite.

Nakon korištenja kočionih obloga na aluminijском obruću iste se obloge ne smiju upotrebljavati na kompozitnom obruću.

Kočione obloge podesite kako je prikazano u tablici.

12. Podešavanje ležaja

QRM-: Kako biste podesili zazor ležaja, kotač ostavite na biciklu i upotrijebite ključ za glavčinu priložen uz kotač. Ako postoji zazor, vijke pritegnite dok ne nestane. Ako se kotač ne vrti slobodno, malo otpustite vijak.

QRM: Glavčine QRM tvornički su podešene za optimalne performanse i spriječavaju preuranjenog habanja.

QRM SL: Podesile silu zatezanja brzog stezača sve dok kotač više nema slobodnog hoda.

Ako niste sigurni i ako ne možete riješiti problem slobodnog hoda ili

ako Vam se čini da je sila preslaba ili prejakta, potražite savjet svog Mavic® prodavača.

13. Postavljanje kotača na okvir

Provjerite kompatibilnost kotača s okvirom i vilicom (promjer kotača i razmak između kotača i okvira, glavčina, dimenzije guma).

Ako vaš MTB kotač na glavčini ima adapter, neka bude ispravno postavljen svaki put kada skidate kotač.

Kad god podešavate kotače, provjerite je li prednji kotač centriran u prednjoj vilici te je li stražnji kotač centriran u okviru.

Ako imate bilo kakvih nedoumica, potražite savjet ovlaštenog Mavic® prodavača.

ODRŽAVANJE

Vršite godišnje provjere sustava čegrtaljke, kočnica i brzog stezača kod ovlaštenog Mavic® prodavača.

Komponente kotača smije podmazivati isključivo ovlaštenii Mavic® prodavač.

Kotače ne čistite visokotlačnim peraćima ili abrazivnim spužvama. Upotrebljavajte isključivo sapun i vodu. Kako biste spriječili pojavu hrđe, bicikl nakon pranja ili kiše obrišite.

Otapala, deterdženti, boje, abrazivna sredstva i lijepila mogu oštetiti kompozitne kotače. Nastala šteta često nije vidljiva. Ne koristite kotače ako su bili izloženi tim sredstvima.

Visoke temperature mogu oštetiti kotače. Kotače ne ostavljajte u vozilu ili u blizini izravnog ili neizravnog izvora topline. Bicikl ne vještaje o kotač.

Redovito čistite koćne površine (osim obruća s ugljičnim vlaknima i koćne površine Exallith), po mogućnosti uporabom kamena od abrazivne gume za čišćenje obruća Mavic® kako biste uklonili tragove kočionih obloga i ostalih nečistoća.

Uvjetje jamstva potražite na mavic.com

	Izmjena	Čišćenje	Podmazivanje	Provjera	Podešavanje	Samostalno	Ovlašteni Mavic prodavač	Učestalost
Obruč	-	*	*	*	*	*	*	Nakon vožnje po kiši U slučaju istrošenosti ili sudara
Kočione obloge	-	*	*	*	*	*	*	Nakon vožnje po kiši U slučaju istrošenosti
Brzi stezač	-	*	*	*	*	*	*	Kod svake vožnje
Guma	*	*	*	*	*	*	*	U slučaju istrošenosti
Tlak u gumama, pritezanje spojeva, ventili	*	*	*	*	*	*	*	Mjesečno
Traka za obruč	*	*	*	*	*	*	*	Kod izmjene gume. Najmanje jednom godišnje
Hod glavčine (QRM+)	*	*	*	*	*	*	*	Kod svake vožnje
Sustav čegrtaljki (vidi www.mavic.com)	*	*	*	*	*	*	*	Mjesečno
Kotač (deformacije, pukotine, razbijene žbice, kompozitne komponente itd.)	*	*	*	*	*	*	*	Kod svake vožnje Po potrebi

Коллектив Mavic® вложил всю свою энергию, опыт и способности в разработку и изготовление приобретенного вами колеса. Рекомендации данного руководства пользователя относятся ко всем видам колес (шоссейным колесам, колесам для горных велосипедов, колесам для велотракта) и к поставленным оригинальным принадлежностям. Продукция Mavic® продается только у авторизованных торговых представителей Mavic®.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЕС И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ВСЕМИ ПРИЛАГАЕМЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РУКОВОДСТВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ НА www.mavic.com).

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОСТОРОЖНОСТИ

Езда на велосипеде неотъемлемо связана с риском нанесения серьезного вреда здоровью и возможным смертельным исходом.

При несоблюдении следующих инструкций вы подвергаете себя опасности нанесения серьезного вреда здоровью с возможным смертельным исходом.

Если у вас есть сомнения относительно использования, сборки, технического обслуживания, ремонта или замены оригинальных частей, проконсультируйтесь у авторизованного торгового представителя Mavic®.

Руководствуйтесь здравым смыслом. Будьте бдительны и следуйте правилам безопасности движения в светлое и темное время суток (фонари и светоотражатели). Меняйте стиль езды в зависимости от погоды.

Для безопасной езды рекомендуется использовать шлем, защитную одежду и средства повышения заметности.

Колеса Mavic® можно использовать исключительно с эксцентриками Mavic®.

Перед каждой поездкой проверяйте, как отрегулированы эксцентрики (в соответствии с разделами 9 и 10), а также, что колеса не деформированы и не полнуты: проверьте степень износа тормозных накладок, ободов, композитных компонентов и шин. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с авторизованным торговым представителем Mavic®.

Запрещается как-либо модифицировать колеса (натяжение спиц, составляющие и т. п.). Даже небольшие модификации колес могут привести к их повреждению и влечут за собой потенциальную опасность.

Если вы упали или попали в аварию, даже при отсутствии видимых повреждений необходимо отъехать колесо на проверку авторизованному торговому представителю Mavic®. При наличии повреждений колеса с композитными компонентами необходимо вернуть в службу послепродажного обслуживания Mavic® MSC, чтобы торговый представитель выполнил их проверку.

Использование дисковых тормоз исключительно на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие дисковых тормозов.

Бескамерное колесо UST® должно оснащаться исключительно бескамерной шиной UST® для горных велосипедов, в противном случае шина может соскочить с обода.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждое колесо Mavic® предназначено для использования исключительно в следующих случаях:

- В дисциплинах, указанных на сайте www.mavic.com. Например: колесо для гонки по пересеченной местности — на маршруте по пересеченной местности и т. д.

- На велосипеде для велотракта, шоссейном велосипеде или горном велосипеде: колесо не подходит для других типов велосипедов, в частности таковых, велосипедов для велотракта и т. д. (если обратное явно не указано в письменной форме компанией Mavic®).

Колеса Mavic® могут иметь предел веса велосипедиста и инвентаря. Проконсультируйтесь у авторизованного торгового представителя Mavic®.

Регулярно проверяйте степень износа тормозных поверхностей на обода. Если обод изношен, замените его. Осматривайте внутреннюю и внешнюю поверхности обода (особенно поверхность под ободной лентой при ее

наличии), стараясь обнаружить признаки усталости или износа: утолщение характеристик тормозных поверхностей, трещины на боковинах шин или в местах крепления спиц.

Все оборудование (в особенности тормозные диски) должно быть туго затянуто к указанным крутящим моментам с помощью ключа с регулируемым крутящим моментом авторизованным торговым представителем Mavic®.

Используйте исключительно запасные части Mavic® (особенно шины, камеры, тормозные накладки), приобретенные и установленные у авторизованного торгового представителя Mavic®.

ИНСТРУКЦИИ

При чтении данных инструкций просматривайте прилагаемые иллюстрации.

1. и 2. Установка ободной ленты

Рекомендуется менять ободную ленту при замене шины или раз в год, если колесо используется, вне зависимости от пройденного им расстояния.

3. Совместимость и давление в шинах (клиренсные шины и замкнутые шины с камерой внутри)

Если колесо поставляется с шиной Mavic, обратитесь к прилагаемому руководству пользователя.

Каждый раз перед использованием шины убедитесь, что она совместима с колесом.

При начале шин учитывайте максимальное давление, указанное на шине или на обode. Если указанные значения давления различаются, накачивайте шину до меньшего значения, в противном случае можно повредить обод или шина может соскочить с обода.

Каждый раз перед использованием убедитесь, что шина имеет правильную посадку. Если шина надевается слишком легко, это может представлять опасность при использовании.

При использовании антипроколных герметиков необходимо следовать инструкциям производителя. Некоторые из этих продуктов могут повредить ободья и шины. Компания Mavic не несет ответственности за любые подобные повреждения.

Используйте исключительно пластмассовые монтажные лопатки. Используйте бутылочные камеры. Не используйте латексные камеры.

Инструкции по приклеиванию к колесу замкнутой шины с камерой внутри см. в руководстве пользователя шины и клея.

Для композитных колес используйте клей для замкнутых шин с камерой внутри, устойчивый к нагреванию обода при торможении.

4. Установка и использование удлинителя ниптеля

5. Himpler UST™

6. Совместимость кассет/колес свободного хода

7. Установка кассеты

8. Установка тормозных дисков

Если колесо поставляется с дисковыми вентями, используйте эти вентни.

A: затягивание крутящего момента винтов (5 Н·м)

B: затягивание крутящего момента гаек Center Lock с центровкой по ступице (40 Н·м)

Center Lock: дисковая система, лицензированная Shimano® Inc.

9. Закрепление шоссейного колеса

10. Эксцентрик

Колеса Mavic® можно использовать исключительно с эксцентриками Mavic®.

Если эксцентрик не затянут должным образом (или недостаточно затянут), вы подвергаетесь опасности нанесения серьезного вреда своему здоровью с возможным смертельным исходом.

Обязательно проверяйте совместимость эксцентрика с колесом.

Убедитесь, что материал, из которого изготовлена вилка велосипеда, совместим с материалом эксцентриков. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с авторизованным торговым представителем Mavic®.

Не используйте вилки (передние и задние), если ширина наконечников пера вилки менее 4 мм.

Убедитесь, что втулка колеса полностью задействована и оциентрирована относительно вилки (передняя) или рамы (задняя). После сборки проверьте, что вилка совместима с эксцентриками Mavic, как описано в соответствующем разделе руководства пользователя колеса.

Перед каждой поездкой проверяйте, что эксцентрики хорошо затянуты, особенно если наконечники пера вилки сделаны из углеродистого пластика. Не модифицируйте и не снимайте упорные выступы (и другие упорные системы), если вилка ими оснащена.

Эксцентрики Mavic® несовместимы с наконечниками пера вилки, сделанными из титана или твердых металлов.

Перед каждой поездкой проверяйте, что колеса плотно прикреплены к раме и вилке. Резко дерните колесо и убедитесь, что эксцентрик затянут должным образом. Колесо не должно смещаться или сниматься.

Для затягивания и ослабления эксцентрика необходимо использовать регулировочную гайку, а не рычаг.

БОРКА И ЗАТЯГИВАНИЕ

Конструкция эксцентриков предполагает ручную сборку.

Для затягивания и ослабления механизма запрещается использовать инструменты, поскольку это может привести к повреждению.

Если эксцентрик слишком легко поворачивается в положение CLOSE, колесо не будет закреплено достаточным усилием зажима.

Убедитесь, что втулка колеса полностью задействована и оциентрирована относительно вилки (передняя) или рамы (задняя). Поворните рычаг в положение OPEN и затяните регулировочную гайку (не рычаг), чтобы увеличить усилие зажима.

Поворните рычаг эксцентрика в положение CLOSE.

Если усилие зажима слишком велико и рычаг не повернуть в положение CLOSE, поворните рычаг в положение OPEN и ослабьте регулировочную гайку (не рычаг), чтобы немного уменьшить усилие зажима.

Повторяйте процедуру, пока не сможете повернуть рычаг в положение CLOSE.

Не забудьте закрепить тормозные тросики.

После установки регулировочной гайки в надлежащее положение конец оси эксцентрика должен быть не более 2 мм внутри регулировочной гайки (вид снутри).

В положении CLOSE не поворачивайте рычаг как гайку.

Когда эксцентрик находится в положении CLOSE, он должен оставить незначительную отметку на наконечниках пера вилки. Если этого не происходит, значит усилие зажима недостаточно и необходимо повторить процедуру регулировки.

В положении CLOSE рычаг не должен касаться никакой другой части велосипеда. Каждый раз, когда вы устанавливаете колесо, убедитесь, что переднее колесо надлежащим образом оциентровано относительно передней вилки, а заднее — относительно рамы.

11. Регулировка тормозных накладок

Сырая погода снижает видимость и контроль и увеличивает тормозной путь. Вождение необходимо снизить скорость и предсудумать торможение заранее.

Если у вас есть сомнения относительно использования ниже инструкций, проконсультируйтесь с авторизованным торговым представителем Mavic®.

Проверьте поверхности тормозных накладок на наличие масла, смазки и посторонних

частиц (гравия, металлической стружки и т. п.). При необходимости очистите поверхности тормозных накладок с помощью наждачной бумаги со средним зерном.

Регулярно проверяйте индикатор износа тормозных накладок. По необходимости заменяйте тормозные накладки.

Если тормозные накладки поставляются вместе с колесом, их следует заменять исключительно накладками Mavic® идентичной модели (номера для заказа приведены на сайте www.mavic.com).

Чтобы гарантировать эффективное торможение, используйте только тормозные накладки, предназначенные для тормозных поверхностей на обode (UB Control®, Ceramic®, Exalith™, углеродистик и т. п.). Помните: эффективность торможения меняется в зависимости от взаиморасположения различных тормозных накладок и ободов. Некоторые тормозные накладки ускоряют износ ободов.

Первое время после установки новые тормозные накладки могут издавать шум при касании обода. После обкатки шум прекратится.

После использования с алюминиевыми ободами тормозные накладки не должны использоваться с композитным ободом.

Отрегулируйте тормозные накладки в соответствии с таблицей.

12. Регулировка подшипника

QRМ: Чтобы отрегулировать зазор подшипника, оставьте колесо на велосипеде и используйте ключ для втулок, поставленный с колесом. Если имеется зазор, затяните винт до тех пор, пока зазор не будет устранен. Если колесо не вращается свободно, слегка ослабьте винт.

QRМ: Втулки QRМ регулируются на заводе с целью оптимизации характеристик и предотвращения преждевременного износа.

QRМ SL: Отрегулируйте замыкающее усилие эксцентрика так, чтобы устранить зазор.

Если у вас возникли сомнения, не удастся устранить зазор или усилие кажется слишком малым или слишком большим, проконсультируйтесь с авторизованным торговым представителем Mavic®.

13. Установка колес на раму

Убедитесь, что колесо совместно с вашей рамой и вилкой (диаметр колеса и зазор между колесом и рамой, втулка, размеры шины).

Если ваше колесо для горного велосипеда имеет переходник для втулки, каждый раз перед снятием колеса проверяйте, что оно правильно расположено. Каждый раз при регулировке колеса убедитесь, что переднее колесо оциентровано относительно передней вилки, а заднее — относительно рамы.

Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с авторизованным торговым представителем Mavic®.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Каждый год отдавайте систему колес свободного хода, тормоза и эксцентрики на проверку авторизованному торговому представителю Mavic®.

Смазка компонентов колеса должна производиться только авторизованным торговым представителем Mavic®.

Не считайте колеса с помощью мощного аппарата высокого давления или абразивной губки. Пользуйтесь только мылом и водой. Во избежание образования ржавчины вытирайте велосипед после мытья или езды под дождем.

Растворители, мощные средства, краски, абразивы и клеющие составы могут повредить композитные колеса. Часто подобные повреждения незаметны. Не используйте колеса, если они подвергались воздействию этих веществ.

Воздействие высоких температур может повредить колеса. Не оставляйте колеса в машине, а также рядом с прямыми или непрямыми источниками тепла. Не подвешивайте велосипед за колесо.

Регулярно очищайте тормозные поверхности колеса (за исключением ободов с углеродистиком и тормозных поверхностей Exalith). Рекомендуется использовать абразивный резовый брусок для обода Mavic®, чтобы удалить следы от тормозных накладок и другие загрязнения.

Гарантийные обязательства см. на сайте www.mavic.com.

	Замена	Очистка	Смазка	Проверка	Регулировка	Самостоятельно	У авторизованного торгового представителя Mavic	Периодичность
Обод	-	*	-	*	-	*	*	После езды под дождем При износе или после удара
Тормозные накладки	*	*	-	-	*	*	*	После езды под дождем При износе
Эксцентрик	-	-	-	*	-	-	-	Перед каждой поездкой
Шина	*	-	-	-	-	*	*	При износе
Давление в шинах, плотные соединения, ниптели	-	-	-	-	-	*	*	Ежемесячно
Ободная лента	-	*	-	-	-	*	*	При замене шины Не менее раза в год
Люфт втулки (QRМ-а)	-	-	-	*	*	*	*	Перед каждой поездкой
Система колес свободного хода (см. www.mavic.com)	-	*	*	*	-	*	*	Ежемесячно
Колесо (деформация, трещины, сломанные спицы, композитные компоненты и т. д.)	*	-	-	-	-	*	*	Перед каждой поездкой При необходимости

Mavic® ekibi bu tekerleği tasarlamak ve üretmek için sahip olduğu tüm enerjisinden, deneyiminden ve uzmanlığından yararlanmıştır. Bu kullanıcı kılavuzunda bulunan öneriler her türlü teker (yol, dağ bisikleti, pist vb.) ve sağlanan orijinal aksesuarlar için geçerlidir. Mavic® ürünleri yalnızca yetkili Mavic® bayileri tarafından satılabilir.

TEKERLERİ VE AKSESUARLARI KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ TALİMATLARI VE BİRLİKTE VERİLEN DİĞER KULLANICI KILAVUZLARINI DİKKATLE OKUYUN (KILAVUZLAR www.mavic.com ADRESİNDE DE MEVCUTTUR). TALİMATLARI GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE GELECEKTE SATIN ALACAK KİŞİLERE VE KULLANICILARA BU TALİMATLARI DA İLETİN.

GÜVENLİK UYARILARI

Bisikletliğin doğası gereği ciddi veya ölümcül kaza risklerini barındırır. Bu talimatları gerektiği şekilde uygulamazsanız kendinizi ciddi ve ölümcül kaza riskine atmanız olursunuz.

Orijinal parçaları nasıl kullanacağını, monte edeceğini, onaracağınızı, değiştirceğinizi veya bunları bakımını nasıl yapacağınızı konusunda herhangi bir şüpheniz varsa lütfen yetkili Mavic® bayinize başvurun.

Sağduyunuzla hareket edin. Tedbiri olun, gündüz ve gece trafikteki güvenlik kurallarına (ışıklar ve trafik işaretleri) uyun. Sürüş biçiminizi mevcut hava koşullarına göre değiştirin.

Güvenli sürüş için sıkı takmanız, koruyucu kıyafet giymeniz ve görünmenizi sağlayacak ekipmanları kullanmanızı önerir.

Mavic® tekerlekler yalnızca Mavic® hızlı kilit mandallarıyla kullanılabilir.

Her kullanımdan önce bölüm 9 ve 10'da açıklandığı şekilde hızlı kilit mandallarını kontrol edin, tekerleklerin bükülmediğinden veya çukurlaşmadığından emin olun ve fren pabuçlarını, jantların, kompozit bileşenlerin ve diş lastiklerini ne kadar yıprandığını kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa yetkili Mavic® bayinize başvurun.

Tekerleklerinizde herhangi bir değişiklik (jant tansiyonu, bileşenler vb.) yapmayın. Tekerleklerinizde yaptığınız en ufak değişiklik tekerleklerle zarar verebileceği gibi potansiyel bir risk de oluşturur.

Düştüğünüzde veya bir kaza geçirdiğinizde tekerleklerinizi herhangi bir hasar görünmüyorsa da yetkili bir Mavic® bayisine kontrol ettirin. Darbe almanın durumunda kompozit bileşenler içeren tekerleklerin bayiniz tarafından incelenmesi için Mavic® MSC Satış Sonrası Servis'ine görüşülmesi gerekir.

Yalnızca disk freni kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan bisikletlerde disk frenine uygun tekerlek kullanın.

UST® Tubeless lastik yalnızca bir UST® Tubeless MTB diş lastikle birlikte takılmalıdır aksi halde diş lastik jantın üzerinden kayabilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Her Mavic® tekerleği yalnızca şu kullanımı amaçlarına sahiptir:

- www.mavic.com adresinde belirtilen kullanımı amaçlarına uyun. Örneğin: cross-country racing (arazi, yarış) tekerleği buna uygun çembere takılmalıdır vb.

- bir pist bisikleti, yol bisikleti veya dağ bisikleti için uygundur ancak (aksi Mavic® tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe) tandem, cyclo-cross vb. diğer bisiklet türleri için uygun değildir.

Mavic® tekerleklerinde bisikletçi ve ekipman için bir ağırlık limiti olabilir. Yetkili Mavic® bayinize danışın.

Jant üzerinde bulunan fren yüzeylerindeki aşınmayı düzenli olarak kontrol

edin. Jant aşınmışsa değiştirin. Jantın iç kısmını (özellikle varsa jant bandının altını) ev diş kısmını kontrol edin, fren yüzeylerinin parçalanması, iç kenarlarında veya jant tellerinin takıldığı kısımda çatlaklar olması gibi yıpranma ya da aşınma belirtileri arayın.

Tüm ekipmanlar (özellikle fren diskleri) yetkili Mavic® bayiniz tarafından bir tork anahtarı kullanılarak belirtilen torkta sıkılmalıdır.

Yalnızca yetkili Mavic® bayiniz tarafından sağlanan ve monte edilen Mavic® yeoak parçalarını (özellikle diş lastikler, iç lastikler, fren pabuçları) kullanın.

TALİMATLAR

Bu talimatları okurken lütfen sağlanan çizimlere başvurun.

1 ve 2 Jant bandını takma

Diş lastik her değiştirildiğinde veya tekerlek kullanılıyorsa yılda bir kez, katedilen mesafeden bağımsız olarak jant bandını değiştirilmeye önerilir.

3.Yıgıncuk ve lastik basıncı (dincher ve tubular lastikler)

Tekerleğinizi bir Mavic diş lastiğiyle birlikte sağlandıysa lütfen ekteki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Her kullanımdan önce lastiğin tekerleğinizle uyumlu olduğundan emin olun.

Lastiklerinizi şişirirken diş lastik veya jant üzerinde belirtilen maksimum basıncı dikkate alın. Farklı basınçlar belirtilirysa, lastiğin jant üzerinden kaymasını veya jantın hasar görmesini önlemek için en düşük basıncı dikkate alın.

Her kullanımdan önce lastiğin tam olarak yerine oturduğundan emin olun.

Diş lastik çok kolay takılıyorsa kullanımı sırasında tehlike arz edebilir.

Patlama önleyici macun kullanılmıyorsa üreticinin talimatlarına uymazsanız gerekir. Bu ürünlerin bazıları jantları ve diş lastiklere zarar verebilir ve Mavic söz konusu zarar hakkında bir sorumluluk kabul etmez.

Yalnızca plastik lastik levyesi kullanın.

Butil iç lastik kullanın. Latex iç lastik kullanmayın.

Tubular bir lastiği tekerleğinize nasıl yapıştıracağınızı ilişkin talimatlar için tubular lastiğin ve yapıştırıcının kullanıcı kılavuzlarına bakın.

Kompozit tekerlekler için fren sırasında jant üzerinde oluşan ısıya dayanıklı bir tubular lastik yapışkanı kullanın.

4. Subap uzatmasını takma ve kullanma

5. UST™ subaplar

6. Kaset dişlisi (ruble)/serbest arka tekerlek uymu

7. Kaset dişlisini takma

8. Fren disklerini takma

Tekerleklerinizle birlikte disk vidaları veriliyorsa her zaman bu vidaları kullanın.

A: vidaların sıkma torku (5 N.m)

B: Orta kilit somunu sıkma torku (40 N.m)

Orta Kilit: disk sistemi Shimano® Inc. lisansına sahiptir.

9. Pist tekerleğinin sıkılması

10. Hızlı kilit mandalı

Mavic® tekerlekler yalnızca Mavic® hızlı kilit mandallarıyla kullanılabilir.

Hızlı kilit mandalını sıkmanız (veya yeterince sıkmanız) kendinizi ciddi ve ölümcül kaza riskine atmanız olursunuz.

Her zaman hızlı kilit mandallarının tekerleğinize uygun olduğundan emin olun.

Bisikletinizin çatal malzemesinin hızlı kilit mandalı malzemesine uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir şüpheniz varsa yetkili Mavic® bayinize başvurun.

Çatal uçlarının genişliği 4 mm'den azsa catarları (ön ve arka) kullanmayın. Tekerlek göbeğinin tam olarak bağlandığından ve çatalı (ön) veya kadroyu (arka) ortadığından emin olun. Montaj sonrasında catarları, tekerlek kullanıcı kılavuzunun ilgili bölümünde açıklandığı şekilde Mavic hızlı kilit mandallarıyla uyumlu olduğuna kontrol edin.

Bisikleti her kullanımda özellikle karbon fiber çatal uçları kullanıyorsanız hızlı kilit mandallarının tam olarak sıkıldığından emin olun.

Çatal üzerinde tutma halkaları mevcutsa bunlarda herhangi bir değişiklik yapmayın veya bunları (ya da başka bir tutma sistemini) çıkarmaya çalışmayın.

Mavic hızlı kilit mandalları titanyum veya daha sert çatal uçları için uygun değildir.

Bisikletinizi her kullandığınızda tekerleklerin kadroya ve çatala tam olarak sabitlendiğini kontrol edin. Hızlı kilit mandallarının gerektiği kadar sıkıldığınından emin olmak için tekerleği serpten çekin. Tekerleğin hareket etmemesi veya çıkmaması gerekir.

Hızlı kilit mandalını sıkmak veya gevşetmek için ayarlarma somunu – kol değil – kullanmalısınız.

MONTAJ VE SIKMA

Mekanizmaları zorlamayın, zorlamak için bunları sıkarken veya gevşetirken hiçbir zaman bir araç kullanmayın.

Hızlı kilit kolu, CLOSE (KAPALI) konumuna çok kolay geçiyorsa tekerlek yetkili düzeye sıkma kuvvetiyle sabitlenmeyecektir.

Tekerlek göbeğinin tam olarak bağlandığından ve çatalı (ön) veya kadroyu (arka) ortadığından emin olun. Kolu ÖPEN (AÇIK) konumuna getirin ve sıkma kuvvetini artırarak jant ayarlarma somununu (kol değil) sıkın.

Hızlı kilit kolunu CLOSE (KAPALI) konumuna getirin.

Sıkma kuvveti çok fazlaysa ve kol CLOSE (KAPALI) konumuna çevrilmüyorsa kolu ÖPEN (AÇIK) konumuna getirin ve sıkma kuvvetini azaltmak için ayarlarma somununu (kol değil) biraz gevşetin.

Kol, CLOSE (KAPALI) konumuna kolayca itilinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.

Gerektiğinde fren kablolarını yeniden takmayı unutmayın.

Ayarlarma somunuyla işiniz bitirdikten, hızlı kilit mandalının çubuğu, ayarlarma somununun en fazla 2 mm içinde olabilir (çataldan görüldüğü şekilde).

CLOSE (KAPALI) konumunda kolu bir keleşek somun gibi çevirmeyin.

Hızlı kilit mandalı CLOSE (KAPALI) konumundayken çatal uçlarından kalıcı bir iz bırakmalıdır. Bırakmıyorsa sıkma kuvveti yeterlidir ve ayarlarma adımlarını tekrarlamazsanız gerekir.

CLOSE (KAPALI) konumunda kol, bisikletin herhangi başka bir parçasına dokunmamalıdır.

Tekerlek her takıldığında ön tekerleğin ön çatalı tam olarak ortadığından ve arka tekerleğin kadroyu tam olarak ortadığından emin olun.

11.Fren pabuçu ayarlama

Yağışlı havalarda görüş mesafesini ve yol tutuşunu azaltığından fren mesafesini artırır – sürücü hızını azaltmalı ve önceden fren yapmalıdır.

Aşağıdaki talimatlara ilişkin bir şüpheniz olması durumunda yetkili Mavic® bayinize danışın.

Fren pabuçlarının yüzeyinde yağ, yabancı madde (çakıl, metal parçası vb.) olup olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa fren pabuçlarının yüzeyini orta kalınlıkta bir zımpara kullanarak temizleyin.

Fren pabuçu aşınma göstergesini düzenli olarak kontrol edin. Gerektiğinde fren pabuçlarını değiştirin.

Fren pabuçları tekerlek ile birlikte sağlandıysa, yalnızca aynı Mavic® modelle değiştirilmelidir (referans numaraları için www.mavic.com adresini ziyaret edin).

Etkili fren yapabilmeyi garanti etmek için yalnızca jant üzerindeki fren yüzeyleri için özel olarak tasarlanan fren pabuçlarını kullanın (UB Kontrol®, Ceramic®, Exalith™, karbon fiber, vb.). Fren performansının çeşitli fren pabuçları ve jantlar arasında etkileşime bağlı olarak değiştiğini unutmayın. Bazı fren pabuçları jantların daha kısa sürede aşınmasına neden olabilir.

Yeni takılan fren pabuçları janta değdiklerinde ses çıkarabilir. Bu ses alıştırma süresinden sonra kesilecektir.

Fren pabuçları alüminyum jant ile kullanıldıktan sonra hiçbir zaman kompozit jant ile kullanılmamalıdır.

Fren pabuçlarını tablodaki gösterildiği şekilde ayarlayın.

12. Rulman ayarlama

QRM++: Rulman boşluğunu ayarlamak için tekerleği bisikletin üzerinde birakın ve tekerlek ile birlikte verilen orta göbek anahtarını kullanın. Boşluk kalırsa, bu boşluk kayboluncaya kadar vidayı sıkın. Tekerlek serbest biçimde dönmüyorsa, sıkıgıncı vidayı biraz gevşetin.

QRM: QRM göbekler, performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve erken aşınmayı önlemek için fabrikada ayarlanmıştır.

QRM SL: Tekerlek hareketsiz kalıncaya kadar hızlı kilit kolunu kapama kuvveti uygulayarak ayarlayın.

	Değiştirme	Temizleme	Yağlama	Kontrol	Ayarlarma	Sız	Yetkili Mavic bayiniz	Sıklık
Jant		*	*	*	*	*		Yağmurda kullandıktan sonra
Fren pabuçları	*	*	*	*	*	*	*	Aşınma veya darbe Yağmurda kullandıktan sonra
Hızlı kilit mandalı	*	*	*	*	*	*	*	Aşınma
Diş lastik	*	*	*	*	*	*	*	Her sürüşten sonra
Lastik basıncı, sıkı bağlantılar, subaplar	*	*	*	*	*	*	*	Aşınma
Jant bandı	*	*	*	*	*	*	*	Aylık
Göbek oynama payı (QRM+)	*	*	*	*	*	*	*	Diş lastik değdikliğinde En az yılda bir
Serbest arka tekerlek sistemi (www.mavic.com adresine bakın)	*	*	*	*	*	*	*	Her sürüşten sonra
Tekerlek (bükülme, çatlama, kırık jant telleri, kompozit bileşenler vb.)	*	*	*	*	*	*	*	Gerektiğinde

Herhangi bir şüpheniz varsa, boşluğu ortadan kaldıramıyorsanız veya kuvvet çok az veya çok fazla gibiyse, yetkili Mavic® bayinize danışın.

13. Tekerlekleri kadroya takma

Tekerleğin kadroya ve çatala uyum olduğunu (tekerlek çapı ve tekerlek ve kadro arasındaki boşluk, göbek, diş lastik boyutları) kontrol edin.

MTB tekerleğinizin orta göbeği üzerinde bir flanş varsa, tekerleği her çıkardığınızda doğru konumlandırıldığından emin olun.

Tekerlekleri her ayarladığınızda, ön tekerleğin ön çatalı tam olarak ortadığından ve arka tekerleğin kadroyu tam olarak ortadığından emin olun. Herhangi bir şüpheniz varsa yetkili Mavic® bayinize başvurun.

BAKIM

Her yıl serbest arka tekerlek sisteminizi, frenlerinizi ve hızlı kilit mandallarınızı yetkili bir Mavic® bayisine kontrol ettirin.

Tekerlek bileşenleri yalnızca yetkili Mavic® bayiniz tarafından yağlanmalıdır. Tekerleklerinizi hiçbir zaman basınçlı temizleyici veya aşındırıcı bir sünger kullanarak temizlemeyin. Yalnızca su ve sabun kullanın. Paslamayı önlemek için yıkama veya yağmur sonrası parçaları kuruyun.

Çözütüler, deterjanlar, boyalar, aşındırıcı ve yapıştırıcı malzemeler kompozit tekerleklerle zarar verebilir. Bu zarar genelde görünmezdir. Bu malzemelere maruz kalmalın durumunda tekerleklerinizi kullanmayın.

Yüksek sıcaklık da tekerleklerle zarar verebilir. Tekerlekleri araba içinde veya doğrudan ya da dolaylı olarak ısı kaynağına maruz kalan bir yerde bırakmayın. Bisikletinizi tekerleklerden asmayın.

Fren pabuçlarındaki izleri ve diğer kalıntıları temizlemek için tekerleklerinizin fren yüzeylerini (karbon fiber jantlar ve Exalith fren yüzeyleri hariç) terchen Mavic® aşındırıcı lastik zımpara kullanarak düzenli aralıklarla temizleyin.

Garanti politikasına www.mavic.com adresinden erişebilirsiniz

צוות Mavic[®] משקיע את כל מרצו, ניסיונו ומומחיותו בתכנון וביצור הגלגל שברישותו. ההתמלצת המופיעות במדריך למשתמש ולרלוויות לכל סוגי הגלגלים (כבש, הריס, מסלול וכו') והאיבורים המקוריים של החברה, מוצרי Mavic[®] זמינים רק אצל המפיצים המורשים של Mavic[®].

לפני השימוש בגלגלים בבליידס, קרא בעיון את ההוראות הבאות ואת כל המדריכים המיוחדים הכלולים (זמינים גם בכתבות www.mavic.com). שמור את ההוראות במקום בטוח והעבר אותן לרוכבים ולמשתמשים פוטנציאליים.

אזהרות בטיחות

רכיבה על אופניים כרוכה מטבעה בסיכון לפגיעה אפשרית או חמורה. אם לא תפעל על-פי הוראות אלו, תסכן את עצמך בפגיעה חמורה. ההתחלה של חלקים מקוריים, אלא פנה אל המפיץ המורשה של Mavic[®]. אם הניקל בטוח לגבי אופן השימוש, ההרכבה, התחזוקה, התקנון או אחידתם של חלקים מקוריים, אלא פנה אל המפיץ המורשה של Mavic[®]. השתמש בהיגיון הבריא שלך. שמור על ערמות והקפל ועל כללי הבטיחות בדרכים ביום גלגל (פנסים ומחזירי אור). התאם את סגנון הרכיבה שלך לתנאי מזג האוויר.

האזהרה הבטחה, מומלץ לתבוס קסדה, בבדי מן וציוד שיספיר את הנראות שלך.

ניתן להשתמש בגלגלי Mavic[®] רק בשילוב עם איבורים לפירוק מהיר של Mavic[®].

לפני כל שימוש, בדוק את כוונת הפירוק המהיר כדי שמתואר בסעיפים 9 ו-10, ודא שהגלגלים אינם סוטים בתנועתם או פגועים, ובדוק את השקלת רפידות הבלם, החישוקים, הרכיבים המרחבים והצמיגים. אם יש לך ספק כלשהו, התייען עם המפיץ המורשה של Mavic[®].

אל תבצע שינויים כלשהם בגלגלים (מתח חישורים, מרכיבים וכו') גם שינויים זעירים בגלגלים עלולים לפגוע בהם ולגרום לסכנה אפשרית.

אחרי נפילה או תאונה חשודה להביא את הגלגל לבדיקה אצל מפיץ מורשה של Mavic[®], גם אם אין סימנים גלויים לנזק. במקרה של מזה חזקה, יש להחזיר גלגלים הכוללים רכיבים מורכבים אל מחלקת שירותי לאחר מכירה של Mavic[®], גם אם אין סימנים גלויים לנזק, לצורך בדיקה אצל המפיץ.

השתמש בגלגל עם בלם דיסק רק באופניים שתוכננו לשימוש עם בלמי דיסק.
יש להחיר גלגלי Tubeless UST[®] רק עם צמיג UST[®] Tubeless לאופני הרים, אחרת קיימת סכנה שהצמיג ינתקם מהחישוק.

מידע חשוב

כל גלגל של Mavic[®] מיועד לשימושים הבאים בלבד:

- לשימושים המתוארים באתר www.mavic.com. לדוגמה: גלגל למריצי קרוס-קאנטרי עם מסלול קרוס-קאנטרי, וכו'.

- באופני מסלול, אופני כביש או אופני הרים – רק מתאים לסוגי אופניים אחרים, כגון אופניים דו-מטביים, סייקלקרוס וכו', (אלא אם צוין אחרת, כגבט, על-ידי Mavic[®]).

יתכן שקיימת הגבלה לגבי משקל הרכוב והציוד של גלגלי Mavic[®]. פנה ליעוץ אל המפיץ המורשה של Mavic[®].

בדוק את שחיקת משטחי הבלמה על החישוק באופן קבוע. אם החישוק בלוי - החליף אותו. התבונן בתוך החישוק (במיוחד מתחת לרצועת הבלמה) או ישנה) ומחצה לו לאיתור חישוק בלוי או שחיקה - ההתדרדרות במצב משטחי הבלמה. סדקים במשטחים הנדחים הם

בבקודות שבהן מחוברים החישורים.

כל הציוד (במיוחד דיסקי הבלמה) חייב להיות מהודק בהתאם למומנטים שקבעו על-ידי המפיץ המורשה של Mavic[®], באמצעות מפתח מומנט. השתמש רק בחלקי חילוף של Mavic[®] (במיוחד בצמיגים, פנימיות, רפידות בלם), שסופקו והורכבו על-ידי המפיץ המורשה של Mavic[®].

הוראות

בעת קריאת ההוראות אלו, אנא עיין באיורים המצורפים.

1 24 התקנת רצועת החישוק

מומלץ להחליף את רצועת החישוק בכל החלפת צמיג או אחת לשנה אם הגלגל נמצא בשימוש, אלא קשר למדריך הרכיבה.
3. תאימות ולחץ הצמיג (צמיגים גרילים וצמיגי tubular)
אם הגלגל הגיע עם צמיג Mavic, אנא עיין במדריך המצורף.

לפני כל שימוש, ודא שהצמיג מתאים לגלגל.

בעת ניפוח הצמיגים, שים לב ללחץ המריב שמופיע על גבי הצמיג או החישוק. אם מופיעים לחצים שונים, השתמש בלחץ הנמוך יותר, מפני שאחרת הצמיג עלול להתנתק מהחישוק או שהחישוק יינתק.

לפני כל שימוש, ודא שהצמיג מקובע כהלכה. אם הקיבוע של צמיג קל מדי, הוא עלול להיות מסוכן בעת השימוש.

אם אתה משתמש בחומרי איטום נגד הקרים, הקפד לפעול בהתאם להוראות היצרן. חלק מהחומרים הללו ששירים להשפיע על החישוקים והצמיגים, וחברת Mavic אינה נושאת אחריות על כל הדקים שנגרמים.

השתמש רק במפניי מפלסטיק.

השתמש בפנימיות ממניי בטייל. אל תשתמש בפנימיות לטקס.

לקבלת ההוראות להדבקת צמיגי tubular לגלגל שלך, עיין במדריך להשתמש של צמיגי tubular על הרדיק.

עבור גלגלים מורכבים, השתמש בדבק לצמיג tubular העמיד לחום שפלט מהחישוק בעת בלימה.

- התקנת מאריך שסתום והשימוש בו
- ססתומי UST[®]
- תאימות קסטול/גלגלים חופשיים
- התקנת הקטסה
- התקנת דיסקיות הבלם
- הגלגלים מגיעים עם בורי דיסק, השתמש תמיד בברגים אלה.
- אם מומנט הידוק הברגים (N.m) 5
- מומנט הידוק של אומי המישול המרכזי (N.m) 40

- מגועל מרכזי: מערכת הדיסקים במישול המרכזי Shimano Inc.
- הידוק גלגל המסלול
- פירוק מהיר
- התקנת גלגל המסלול
- התקנת דיסקיות הבלם
- התקנת דיסקיות הבלם
- התקנת דיסקיות הבלם
- התקנת דיסקיות הבלם
- התקנת דיסקיות הבלם
- התקנת דיסקיות הבלם

ניתן להשתמש בגלגלי Mavic[®] רק בשילוב עם איבורים לפירוק מהיר של Mavic[®].

אם לא תהדק את מערכת המהיר כהלכה (או באופן מספק), אתה מסתכן בפגיעה חמורה.

ודא תמיד שמערכת הפירוק המהיר מתאימה לגלגל שלך.

ודא שחומר המזלג באופניים תואם לחומר של מערכת הפירוק המהיר. אם יש לך ספק כלשהו, התייען עם המפיץ המורשה של Mavic[®].

אל תשתמש במזלגות (קדמיים ואחוריים) אם רחב קצוות המזלגות הוא פחות מ-4 מ"מ.

ודא שטבור הגלגל מחובר באופן מלא ומומקם במרכז המזלג (קדמי) או השלדה (אחורי). לאחר ההרכבה, ודא שהמזלג תואם למערכת הפירוק המהיר של Mavic[®], כפי שמתואר בסעיף הרלוונטי במדריך למשתמש של הגלגל.

ודא שמערכת הפירוק המהיר מהודקת היטב בכל פעם שאתה רוכב על האופניים, במיוחד כאשר קצוות המזלג עשויים מסיבי פחמן. אם המזלג מלל שפירי החזקה (או כל מערכת החזקה אחרת), אל תבצע בהם שינויים ואל נסה להסיר אותם.

מערכת הפירוק המהיר של Mavic איך תאמות לקצוות מזלג מסיטונים או ממתכת קשה יותר.

בכל פעם שאתה משתמש באופניים, ודא שהגלגלים מקובעים כהלכה לשלדה ולחץ הצמיג – שווק בחזקה את הגלגל כדי לבדוק אם מערכת הפירוק המהיר מהודקת כהלכה. הגלגל לא אמור לזוז או לצאת/לזדק או לשחרר את מערכת הפירוק המהיר, עליו להשתמש באום הכוונון ולא במפני.

הרכבה והידוק

מערכת פירוק מהיר נועדו להפעלה ידנית.

לעולם אל תשתמש בילי או להדק או לשחרר את המנגנון, מאחר שהדבר עלול לגרום לנזק.

אם קל מדי להזיז את מנקות המהיר למצב הסגור, כוח הליחצה שיחזיק את הגלגל במקומו לא יספיק.

ודא שטבור הגלגל מחובר באופן מלא ומומקם במרכז המזלג (קדמי) או השלדה (אחורי). לאחר ההרכבה, ודא שהמזלג תואם למערכת הפירוק המהיר של Mavic[®], כפי שמתואר בסעיף הרלוונטי במדריך למשתמש של הגלגל.

אם המנקף (אחורי) לא להגביר את כוח הליחצה.

דף את מנקת הפירוק המהיר ללמצב הסגור.

אם כוח הליחצה רב מדי ולא ניתן להזיז את המנקף למצב סגור, הדא את המנקף למצב פתוח ושחרר את אום הכונון (ולא את המנקף) כדי להפחית מעט את כוח הליחצה.

חזור על הפעולה עד שניתן יהיה לחדוף את המנקף למצב סגור.

אל תשחק לחבר מחדש את כבלי הבלם, במידת הצורך.

אחרי שקבעת את בורג הכונון במקומו, אסור שקצה המוט של מערכת הפירוק המהיר ימצא יותר מ-2 מ"מ בתוך אום הכונון (במבט מבחוץ).

במצב הסגור, אל תסובב את המנקף באופן דומה לאום פדפר. כאשר מערכת הפירוק המהיר נמצאת במצב סגור, עליה להחזיר סימון קבוע על קצות המזלג. אם היא אינה עושה זאת, כוח הליחצה אינו מספיק, ועליו לחזור שוב על שלבי הכונון.

במצב סגור אסור שהמנקף יגע בחלק אחר של האופניים.

בכל פעם שאתה מחזיר את הגלגל, ודא שהגלגלי הקדמי נמצא במרכז המזלג הקדמי והגלגל האחורי נמצא במרכז השלדה.

11. כונון רפידות הבלם

מזג אוויר לח מפחית את הנראות ואת כושר האחיזה ומעלה את מרחקי הבלמה, ולכן הרכיב חייב להאט ולהיות מוקן לבלימה.

אם יש לך ספק כלשהו בנוגע להוראות הבאות, התייען עם המפיץ המורשה של Mavic[®].

בדוק את משטחי רפידות הבלם לאיתור סימני שמן, גרזן גופים זרים (חצץ, סיגי מתכת וכו'). במידת הצורך, נקה את

משטחי רפידות הבלמים על ידי שפשוף באמצעות נייר זכוכית בדרגת שיוף בינונית.

בדוק באופן קבוע את סמן השחיקה של רפידת הבלם. החליף את רפידות הבלם במידת הצורך.

אם רפידות הבלמים סופקו עם הגלגל, יש להחליפם רק בדגם זהה מתצרת Mavic[®] (ראה www.mavic.com לקבלת מספרי סיפוק).

כדי להבטיח בלימה יעילה, השתמש בקר ר ברפידות בלמים שתוכננו במיוחד עבור משטחי הבלמה על החישוק (UB Control[®], Céramic[®], Exallith[®], סיב פחמן וכו'). זכור שביצועי הבלימה משתנים בהתאם לאינטנאקציה בין רפידות הבלמים והחישוקים. רפידות בלמים מסוימות עשויות לגרום לשחיקה מהירה יותר של החישוקים.

לאחר התקנתן, רפידות בלמים חדשות עשויות לגרום לרעש כשהן נוגעות בחישוק. תפעה זו תפסק לאחר תקופת הרצה.

אחרי שנעשה שימוש ברפידות הבלמים עם חישוק אלומיניום, לעולם אין להשתמש בהן עם חישוק חומור מרכזי.

כוון את רפידות הבלמים כפי שמוצג בטבלה.

12. כונון המסיבים

QRM+[®]: כדי לכוון את תוזוזת המסיב, השאב את הגלגל על האופניים והשתמש במפתח הברגים שסופק עם הגלגל. אם יש תוזוזת כלשהי, הדק את הבורג עד שהתוזוזת תיעלם. אם הגלגל לא מסתובב בחופשיות, שחרר מעט את הבורג.

QRM[®]: עבור QRM עוברים כונון אצל היצרן כדי לספק ביצועים מיטביים ולמנוע שחיקה מוקדמת.

QRM SL[®]: כוון את כוח הסגירה של הפירוק המהיר עד שהגלגל לא יזוז יותר.

אם יש לך ספק כלשהו, אם אינך יכול להבטי את התוזוזת או אם נראה שהכוח מספיק או רב מדי, התייען עם המפיץ המורשה של Mavic[®].

13. התקנת הגלגלים לשלדה

ודא שהגלגל מתואם עם השלדה והמזלג (קוטר הגלגל והרוחב בין הגלגל לשלדה, הטבור, ממדי הצמיג).

אם על הטבור של גלגל אופני ההרים שלך יש מתאם, ודא שהוא ממוקם כהלכה בכל פעם שאתה מסיר את הגלגל.

בכל פעם שאתה מסוקן את הגלגלים, ודא שהגלגל הקדמי נמצא במרכז במזלג הקדמי ושהגלגל האחורי נמצא במרכז בשלדה.

אם יש לך ספק כלשהו, התייען עם המפיץ המורשה של Mavic[®].

תחזוקה

אחת לשנה, דרוך בדיקה של מערכת הגלגל החופשי, הבלמים ומערכת הפירוק המהיר אצל המפיץ המורשה של Mavic[®].

את שמון רכיבי הגלגל יש לבצע רק אצל מפיץ מורשה של Mavic[®].

לעולם אל תנקה את הגלגלים באמצעות משכיר ניקוי המפעיל לחץ גבוה או ספוג מחוספס. השתמש רק במים ובסבון. גב היטב אחרי השטיפה או אחרי גשם, כדי למנוע חלודה.

חומרים מסמים, תנשירי ניקוי, צבעים, חומרים שוחקים או בדקים עלולים לגרום נזק לגלגלים מחומרים מורכבים. לעיתים קרובות הנזק שנגרם אינו נראה לעין. אל תשתמש בגלגלים אם נחשפו לחומרים כאלה.

טמפרטורות נבחות עלולות להזיק לגלגלים. אל תשאיר אל הגלגלים ברכ או קרב למקור חום, ישיר או עקיף. אל תתלה את האופניים על הגלגל.

נקה את משטחי הבלמה של הגלגל באופן קבוע (למעט חישוקים עם סיבי פחמן ומוטשתי בלימה מסוג Exallith[®]), עדוף באמצעות אבן חישוק מגומי מחוספס של Mavic[®], כדי להסיר שאריות של רפידות הבלם או לכלוך אחר.

מדניות אחריות באתר mavic.com

החלפה	ניקוי	שימון	בדיקה	כוונון	באופן עצמאי	המפיץ המורשה של Mavic [®]	חידיות
	•		•	•	•		אחרי רכיבה בגשם
חישוק						•	בלאי או עזונוע
	•		•	•	•		אחרי רכיבה בגשם
רפידות בלם						•	שחיקה
פירוק מהיר			•	•	•		כל רכיבה
צמיג			•	•	•		שחיקה
לחץ בצמיגי הידוק חיבורים, שסתומים			•	•	•		אחת לחודש
רצועת החישוק						•	בעת החלפת הצמיג. לפחות אחת לשנה
תנועת טבור (QRM+)						•	כל רכיבה
מערכת גלגל חופשי (מרכיב מוצג באתר www.mavic.com)		•				•	אחת לחודש
גלגל (סטטיה בתנועה, סדקים, חישורים שבורים, רכיבים מורכבים וכו')			•			•	כל רכיבה
	•			•			לפי הצורך

Mavic® 团队倾尽所有精力、经验和专业知识为您打造一流车种。本使用手册中的建议适用于所有车轮类型（公路、山地车、轨道等）以及所提供的原厂配件。Mavic® 授权经销商是 Mavic® 产品唯一供应商。

使用轮胎及配件之前，请详细阅读以下说明及特殊使用手册（也可登录 www.mavic.com 进行查看）。请将手册保存于安全地方，并将它们转交给潜在买家和用户。

安全警告

骑自行车可能会涉及严重甚至致命伤害。

如果您未能按照相关说明进行操作，可能会为您带来严重甚至致命伤害。

如果您对有关如何使用、组装、维护、修理或更换原厂配件有任何疑问，请咨询您的 Mavic® 授权经销商。

运用常识。在白天和夜间（灯光和反射物）骑行过程中，请保持高度警惕，并遵守交通安全规则。根据天气情况，调整您的骑行行为。

为确保安全骑行，建议您戴上头盔、防护服和可见性设备。

您的 Mavic® 车轮仅可与 Mavic® 快拆杆搭配使用。

每次使用前，检查第 9 和 10 节中所描述的快拆杆调节器，确保车轮没有弯曲或者凹陷，并检查刹车片、车圈、复合材料部件和轮胎的磨损情况。如有疑问，请咨询 Mavic® 授权经销商。

不要对您的车轮进行任何更改（轮辐条松紧度、组件等）。对车轮的任何微小改动都可能损坏您的车轮甚至造成潜在风险。

如果您跌倒或发生意外，即使车轮没有明显损坏痕迹，也请务必要求 Mavic® 授权经销商对您的车轮进行检查。如若发生碰撞，请将带有复合材料部件的车轮寄回 Mavic®MSC 售后服务，由经销商进行检查。

请仅在适用盘式制动器的自行车上使用盘式制动器。

A UST® 无内胎车轮只能安装在 UST® 无内胎式 MTB 轮胎上，否则轮胎可能会滚下车圈。

重要信息

Mavic® 车轮只能适用于下列情况：

- 在 www.mavic.com 网站所列的用途中。例如：越野巡回的越野比赛车轮等。

- 在场地自行车、公路自行车或山地车 – 但不适用于类似串座双人自行车、自行车越野赛等的自行车轮胎（除非 Mavic® 另有明文规定）。

Mavic® 车轮可能对骑车者及设备有重量限制。请咨询您的 Mavic® 授权经销商征询建议。

定期检查车圈的刹车片表面的磨损情况。若车圈磨破，需

进行更换。检查车圈里面（尤其是车圈垫带下面）和外面部分，查找疲劳或磨损迹象 – 刹车表面的磨损、轮胎壁的破裂或轮辐条连接处。

所有设备（尤其是制动盘）必须由您的 Mavic® 授权经销商使用扭力扳手拧紧至指定扭矩。

只能使用由 Mavic® 授权经销商专门供应和安装的 Mavic® 配件（尤其是轮胎、内胎、刹车片）。

使用说明

阅读使用说明时，请参阅为您提供的插图。

1&2 安装车圈垫带

建议您在每次更换轮胎时，更换车圈垫带；如果车轮还在使用中，不管行驶了多少里程，每年均需定期更换车圈垫带。

3. 兼容性和轮胎压力（紧钳和管件）

如果您的车轮配有 Mavic 轮胎，请参阅所附使用手册。

每次使用前，请确保轮胎与您的车轮型号相符。

对轮胎充气时，观察轮胎或车圈上注明的最大压力。如果所注明的压力有所不同，则使用较低压力，否则轮胎可能会从车圈滚下或损坏车圈。

每次使用前，请确定轮胎是否安装妥当。如果轮胎较易安装，则使用中可能会出现危险。

如果您使用防穿密封胶，则需按照生产商说明进行操作。其中某些产品可能会影响车圈和轮胎，Mavic 对此造成的任何损坏不承担任何责任。

只能使用塑料轮胎撬杠。

使用丁基内胎。切勿使用乳胶内胎。

有关如何使用胶水将管胎粘到车轮的介绍，请参阅使用手册中管件和胶水的介绍。

对于复合车轮，可使用能够抵抗因刹车引起车圈高温的管胎胶水。

4. 安装及使用气门嘴延伸管

5. UST™ 气门嘴

6. 飞轮兼容性

7. 安装飞轮

8. 安装制动盘

如果您的车轮配有圆盘螺丝，请使用圆盘螺丝。

A: 螺丝拧紧扭矩 (5 N.m)

B: 中心锁紧螺母的拧紧扭矩 (40 N.m)

中心锁定：碟刹系统，由 Shimano® 公司授权。

9. 拧紧履带轮

10. 快拆杆

您的 Mavic® 车轮仅可与 Mavic® 快拆杆搭配使用。

如果您未能正确（或充分）地拧紧快拆杆，您可能会受到严重或致命伤害。

请务必检查并确保您的快拆杆与车轮相兼容。

确保自行车的叉材料与快拆杆材料相兼容。如有任何疑问，请咨询 Mavic® 认可经销商。

如果叉端的宽度低于 4 毫米，切勿使用前叉和后叉。

确保轮毂完全啮合且以车叉（前）或车架（后）为中心。组装完毕后，按照车轮使用手册相关章节说明，检查车叉是否与 Mavic 快拆杆相兼容。

每次骑行自行车时，检查快拆杆是否安全拧紧，特别是安装碳纤维叉端时。

切勿更改或拆除锁边（或其他束锁系统）。

Mavic 快拆杆不能与钛金属或较硬金属材料叉端的兼容。

每次骑行自行车时，确保车轮牢牢地固定在车架和车叉上 – 用力拉车轮，检查快拆杆已经拧紧。切勿移动或拆除车轮。

您必须使用调节螺母，而非撬杠，来上紧或者调松快拆杆。

安装和拧紧

只可手工操作快拆杆。

切勿使用工具上紧或调松该机械装置，以免造成损坏。

如果很容易就可以将快拆杆撬杠移动到“关闭”位置，那么车轮将无法确保有足够的夹紧力。

确保轮毂完全啮合且以车叉（前）或车架（后）为中心。将撬杠移动到“打开”位置，并将调节螺母（而非非撬杠）拧紧，增加夹紧力。

将快拆杆撬杠推至“关闭”位置。

如果夹紧力太大，且撬杠无法移动到“关闭”位置，可将撬杠移动到“打开”位置，并松开调节螺母（而非撬杠）以慢慢减少夹紧力。

重复操作，直到撬杠可以推到“关闭”位置。

如有必要，切勿忘记重新上刹车线。

完成设置调节螺母后，快拆杆末端不可超过调节螺母内 2 毫米（从外部看）。

在“关闭”位置，不要像转动翼形螺帽一样转动撬杠。

当快拆杆处在“关闭”位置时，将在叉端留下永久的标记。如果没有留下标记，则表明夹紧力不足，您需要重复进行调节步骤。

在“关闭”位置，切勿将撬杠碰触自行车的任何部分。

每次安装车轮时，检查前轮是否正确以前叉为中心，后轮是否以车架为中心。

11. 调整刹车片

潮湿天气会降低能见度和轮胎抓地力，还会增加制动距离 – 因此骑车人必须降低速度，并提前准备制动。

如果您对以下说明有任何疑问，请咨询 Mavic® 授权经销商。

检查刹车片表面是否存在任何油污、油脂或杂质（砾石、金属碎屑等）。如有必要，请使用中度粗砂纸磨擦刹车片表面进行清洁。

定期检查刹车片磨损指示器。必要时更换刹车片。

如果刹车片配有车轮，则更换时必须使用相同 Mavic® 型号的车轮。（请登录 www.mavic.com 查看参考编号）。

为确保有效制动，只能使用专门为车圈上的刹车表面设计的刹车片（LiB Control®、Céramic®、Exallith™、碳纤维等）。请谨记，制动性可能取决于各种刹车片和车圈之间的相互作用。有些刹车片可能会导致车圈磨损得更快。

新安装的刹车片在碰触车圈时可能会发出噪音。磨合期过后，噪音便会消失。

将刹车片与铝制车圈配合使用后，便不可再将该刹车片配合复合车圈使用。

如表中所示，调整刹车片。

12. 调整轴承

QRM++: 若要调整轴承间隙，将车轮置于自行车上，使用车轮备用的轮毂扳手进行调整。如有任何间隙，拧紧螺丝，直到无间隙。如果车轮无法自由旋转，可稍稍松动螺丝。

QRM: 为优化性能，防止过早磨损，QRM 轮毂已经在出厂前进行过调整。

QRM SL: 调整快拆杆闭合力，确保车轮没有任何间隙。

如果您有任何疑问、无法调整间隙、或者闭合力过小或过大，请咨询您的 Mavic® 授权经销商。

13. 将车轮安上车架

检查车轮是否与您的车架和车叉兼容（车轮和车架、轮毂、轮胎尺寸之间的车轮直径和空隙）。

如果您的山地自行车车轮的轮毂上装有适配器，请确保您每次拆下车轮时，该适配器都位于正确位置。

每次调整车轮时，请检查前轮是否正确以前叉为中心，后轮是否以车架为中心。

如有疑问，请咨询 Mavic® 授权经销商。

维护

每年均需将您的车轮系统、刹车以及快拆杆送至 Mavic® 授权经销商进行维修检查。

车轮组件只能由 Mavic® 授权经销商进行润滑。

切勿使用高压洗涤剂或研磨海绵清洁您的车轮。只能使用肥皂和水。为防止生锈，清洗或淋雨后需立即擦拭干净。

溶剂、洗涤剂、涂料、磨料和粘合剂会损坏复合车轮。所造成的损坏往往是无形的。若车轮接触这些物质后，切勿再使用这些车轮。

高温也可损坏车轮。切勿将车轮遗留在汽车内或接近直接或间接热源。切勿通过车轮悬挂自行车。

定期清洁车轮的刹车表面（碳纤维车圈及 Exallith 刹车表面除外），建议使用 Mavic® 耐磨橡胶车圈磨石来清除刹车片痕迹及其他配物。

登录 mavic.com 查看保修政策

	变化	清洁	润滑	检查	调整	个人	Mavic 授权经销商	频率
车圈	•	•		•		•		在雨中骑行后 磨损或冲击
刹车片	•		•	•	•	•	•	在雨中骑行后 磨损
快拆杆				•				每次骑行
轮胎	•					•		磨损
轮胎压力、紧密接合、气门嘴				•		•		每月一次
车圈垫带						•		更换轮胎时。 至少一年一次
轴端间隙 (QRM++)				•	•	•	•	每次骑行
飞轮系统（登录 www.mavic.com 进行查看）		•	•	•			•	每月一次
车轮（屈曲、裂纹、破损轮辐条、复合材料部件等）	•				•		•	每次骑行 必要时

THA

ทีมงาน Mavic® ได้ทุ่มเทพลังงาน ประสมการ่อ และควมเชี่ยวชาญทั้งด้านในการออกแบบและสร้างองค์าห์ใหม่ชุดค่าแบบนำในอุตสาหกิจโดรนมิได้มาจากการใช้งานได้สำหรับนักบินอาชีพ (เช่น จักรยานไฟฟ้าลมนวน จักรยาน MTB จักรยานประเภทภูเขา เป็นต้น) และ

อุปกรณ์เสริมที่เปลี่ยนของแท้ ผลิตภัณฑ์ของ Mavic® จัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic® เท่านั้น

ก่อนที่จะใช้บินและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ กรุณาอ่านคำแนะนำและคู่มือผู้ใช้ต่อไปนี้อีกครั้งและบันทึกไว้ (กรุณาส่งการอนุมัติผู้ใช้ได้ที่ www.mavic.com/ta ด้วย) จากนั้นคำแนะนำและคู่มือผู้ใช้ไว้ไว้ในถ่านที่ปลอดภัย และส่งต่อไปให้นักผู้ขายและผู้รับและคู่มือผู้ใช้ที่แนบมาไว้ด้วย

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การใช้จักรยานไฟฟ้ารวมถึงต้องที่จะเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงและการบาดเจ็บถึงชีวิตได้แม้เป็นปกติ

หากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณอาจทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรงและการบาดเจ็บถึงชีวิต

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน การประกอบ

การดูแลรักษา การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนของแท้ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

ใช้ตามผู้จำหน่ายของคุณ หรือตรวจสอบคู่มือการใช้งานความปลอดภัยในการจราจรไว้ในรายการคำแนะนำและใบเตือนนี้ (ดูได้ในแผ่นแนะนำก่อนแล้) ปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการใช้จักรยานของคุณให้เข้ากันสภาพอากาศ

เนื่องการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณสวมหมวกกันน็อก เมื่อล่าสำหรับ飛行 และอุปกรณ์เสริมที่ทนทานได้กับแบตเตอรี่ของ Mavic® เท่านั้น

ก่อนที่จะใช้งานในแต่ละครั้ง โปรดตรวจสอบการปรับตั้งความปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 9 และ 10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้โด่งอกรับเป็น และตรวจสอบการสึกหรอของล้อรถ ขอบล้อ และสายบรเทศต่าง ๆ และยางนอก หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับล้อของรถ (เช่น ความเร็วของยางล้อ หรือสายประกอบต่าง ๆ เป็นต้น) การเปลี่ยนแปลงล้อของรถแม้แต่นิดหนึ่งก็ก่อยสามารถทำให้กับของของคุณเสียหายและทำให้คุณเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

หากคุณลืมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น คุณต้องให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic® ตรวจสอบล้อของรถ ถึงแม้ว่าชุดจะมองไม่เหมือนของของตามโฆษณาแต่ก็ตามในกรณีที่เกิดการกระแทก คุณต้องส่งคืนล้อของรถส่วนประกอบต่าง ๆ ของล้อไปให้ฝ่ายบริการด้านการขายของ Mavic® MSC เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบสภาพให้กับคุณ

ใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์กับจักรยานที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับแบรนด์เท่านั้น

ล้อ UST® Tubless ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยาง UST® Tubless MTB เท่านั้น มิเช่นนั้น ยางอาจออกมาจนออกของล้อ

ข้อมูลสำคัญ

ล้อ Mavic® ทุกล้อผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานล้อต่อไปนี้เท่านั้น:

- ในการใช้จักรยานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน www.mavic.com ตัวอย่างเช่น:

ล้อสำหรับการแข่งขันตามเส้นทางในสนามหรือไปไว้ในสนามและทางวิ่งบ้าน เป็นต้น

- บนจักรยานประเภทภู่ จักรยานไฟฟ้าลมนวน หรือจักรยานเสือภูเขา – ไม่แนะนำสำหรับจักรยานประเภทอื่น ๆ อาทิ จักรยานพ่วงล้อหน้า จักรยานไฟฟ้าลมนวนไฮโดรครอส

(เช่นเมื่อมีการระบุไว้ด้วยธงเป็นลายฉลุบนล้อจักรยาน Mavic®)

ล้อ Mavic® อาจจำกัดน้ำหนักสำหรับผู้ใช้จักรยานและอุปกรณ์ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

ตรวจสอบการสึกหรอของพื้นผิวของผ้าเบรคตรงขอบล้อเป็นประจำ เปลี่ยนล้อหากขอบล้อสึกหรอ ตรวจสอบด้วยนิ้ว (โดยเฉพาะที่

ด้านข้างของเฟรมของขอบล้อ ด้านี่) และด้านนอกของขอบล้อ ตรวจสอบร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอ เช่น การเสื่อมสภาพของพื้นผิวของผ้าเบรค รอยแตกของขอบยาง หรือลักษณะอื่นใด

อุปกรณ์ทั้งหมด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสปีดเบรค) ต้องรับไว้ได้สำหรับความถี่ที่ห้ามดัด โดยให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

ใช้ตามคู่มือที่ได้รับมอบหมาย

ให้คำแนะนำของ Mavic® (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางนอก ยางใน และผ้าเบรค)

ใช้คำแนะนำและติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic® เท่านั้น

คำแนะนำ

กรุณาอ่านประกอบคู่มือใช้ไว้มีข้อมูลแนะนำคำแนะนำดังนี้

1 & 2 ใช้เฟรมของรถ

เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนเฟรมของล้อทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนยางนอกของรถ หรือเมื่อสึกหรอสึกกร่อนใช้งานแล้ว โดยให้ำนักผู้รับไว้ได้ตามที่ระบุระยะทางเท่าใด

3. ความเข้ากันได้และระบบขับเคลื่อน (ยางดีและยางสลาฟ)

ถ้าคุณใช้ยางนอกของ Mavic สำหรับล้อของรถ กรุณาอยู่คู่มือใช้ที่แนบมาด้วยที่รถของ

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบว่ายางนอกทำงานร่วมกับล้อของรถได้

ก่อนการเชื่อมยางนอกของรถ ให้สังเกตค่าแรงดันสูงสุดที่ระบุไว้บนยางนอกหรือขอบล้อ หากค่าแรงดันที่ระบุต่างกับ ให้ใช้ค่าที่ต่ำกว่า

วิธีนี้: ยางอาจออกมาจนออกของล้อ หรือขอบล้ออาจเสียหายได้

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบว่าติดตั้งยางนอกให้เข้าอย่างถูกต้องแล้ว หากติดตั้งยางนอกได้ไม่เข้ากับ ยางนอกอาจเป็นอันตรายเมื่อใช้งาน

ถ้าคุณใช้จักรยานคู่ชีพ คุณต้องห้ามนำคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ของล้อแต่เหล่านี้นางควารวมถึงรถจักรยานกับขอบล้อและยางนอก และ Mavic ไม่รับประกัน

ใด ๆ ทั้งนี้สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

ใช้วิธีใดบางที่ห่างจากตลาดเท่านั้น

ใช้ยางในที่ห่างจากยวเข้าให้ อย่างีเขียงในที่ห่างจากยางลาเข้าที่

สำหรับวิธีการติดตั้งยางเข้าที่เข้ากับล้อของรถ กรุณาอยู่คู่มือใช้สำหรับยางสลาฟและคู่มือสำหรับวิธีการติดตั้งยางสลาฟเข้ากับล้อประกอบของรถ ใช้วิธีการติดตั้งยางสลาฟตรง

ขอบล้อต่าง ๆ เบรค

4. ติดตั้งและใช้ที่ความเร็ว

5. วาล์ว UST™

6. ความเข้ากันได้ของรุ่นเฟืองล้อ/ล้ออิสระ

7. ติดตั้งชุดเฟืองล้อ

8. ติดตั้งสปีดเบรค

ถ้าต้องของชุดอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้รถรุ่นเหล่านี้ทุกครั้ง

A: แรงขับของรถของรถ (5 Nm)

B: แรงขับของรถของล้ออิเล็กทรอนิกส์ของล้อ (40 Nm)

เช่นเมื่อล้อคือ: ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจักรยานโดย Shimano® Inc.

9. ยื่นล้อจักรยานประเภทภู่

10. ติดปลัลดรี

ล้อ Mavic® ของคุณสามารถใช้งานได้กับปลัลดรีวของ Mavic® เท่านั้น

หากคุณไม่ใช้กับปลัลดรีวของล้อทุกล้อ (หรือเพื่อความปลอดภัยที่ห้าม)

คุณอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บร้ายแรงและการบาดเจ็บถึงชีวิต

ตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอว่าปลัลดรีวทำงานร่วมกับกับล้อของรถได้

ตรวจสอบว่าวัสดุที่เข้าแตะกับเฟรมจักรยานของคุณทำงานร่วมกับวัสดุที่เข้าที่ปลัลดรีวได้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่าย

ที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

ห้ามใช้เบรค (หน้าและหลัง) หากสายปลายของเบรคหย่อนกว่า 10 มม.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดล้อติดตั้งอย่างแน่นหนา และอยู่ตรงกลางระหว่างตะเข็บ

(หน้า) หรือเฟรม (หลัง)

หลังจากที่ประกอบแล้ว ให้ตรวจสอบว่าตะเข็บทำงานร่วมกับกับ

กับปลัลดรีวได้ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ของข้อ

ในคู่มือผู้ใช้

ตรวจสอบว่ากับปลัลดรีวได้มี "ร่องนูนบนแกนล้อทุกชิ้นที่รอบๆจักรยาน

โดยเฉพาะอย่างจักรยานคู่ชีพที่รับกับตะเข็บที่เข้าหาก

ด้วยนอไนเบอร์

อย่าทำการเปลี่ยนแปลงจักรยานของคุณด้วยตัวเอง

(โดยเฉพาะที่ต่อไปนี้) ๆ หากคุณใช้จักรยานของคุณเพื่อ

กับปลัลดรีวของ Mavic ไม่สามารถทำงานร่วมกับสายปลายของตะเข็บที่เข้าหาก

ที่ทางอื่นนอกนี้วัสดุที่เข้ากันได้

ทุกครั้งที่คุณใช้งานจักรยานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ล้อกับกับกับปลัลดรีวได้ติดตั้งอย่างแน่นหนาและตะเข็บอย่างแน่นหนาแล้ว

ลองวิ่งนะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่ากับปลัลดรีวได้ติดตั้งอย่างแน่นหนาแล้ว

ด้วยนิ้วที่บีบรัดออกมา

คุณต้องใช้ข้ออื่น ๆ ไม่อย่างนั้น เพื่อช้กับอีกคนยาคับกับปลัลดรีว

การประกอบและการใช้กับ

กับปลัลดรีวได้รับการออกแบบมาที่สามารถติดตั้งและปรับด้วยมือ

ห้ามใช้เครื่องมือเพื่อยึดกับล้อภายนอก ให้มองจากทางที่ใกล้กับความเสียหายได้

หากคุณสามารถกับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด)

ได้อย่างง่ายดาย แสดงว่าล้ออาจไม่เข้าที่บนแกน เนื่องจากแรงดันในท่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดล้อติดตั้งอย่างแน่นหนา และอยู่ตรงกลางระหว่างตะเข็บ (หน้า)

หรือเฟรม (หลัง) กับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง OPEN (เปิด) แล้วจึงประกอบให้

กับปลัลดรีว

เมื่อกับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด)

หากเรบนี้นมากกับไปและคุณไม่สามารถกับกับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด) ได้ ให้กับกับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง OPEN (เปิด) แล้วคลาย

ข้ออื่น (ไม่ใช่กับปลัลดรีว) เพื่อลดแรงดันลงเล็กน้อย

ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้จนกว่าคุณสามารถกับกับปลัลดรีวไปที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด) ได้

อย่ามีติดตั้งสายเบรคกับเข้าที่ผิว หากจำเป็น

เมื่อคุณปรับตั้งข้ออื่นเสร็จแล้ว สายปลายของสกรูที่กับปลัลดรีวควรยาว

ไม่เกิน 2 มม. ที่ด้านในของข้ออื่น (เมื่อดูจากด้านบน)

เมื่อกับปลัลดรีวอยู่ที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด) อย่างหนาแน่นแล้วเฟรมกับกับที่นอกทางรถ

เมื่อกับปลัลดรีวอยู่ที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด) ข้ออื่นควรมองอาคาร

ด้วยอยู่บนสายปลายของตะเข็บ หากไม่ มี แสดงว่าเรบนี

ยังไม่พอ และคุณควร

ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันนี้ใหม่

เมื่อกับปลัลดรีวอยู่ที่ตำแหน่ง CLOSE (ปิด) กับปลัลดรีวไม่และส่วน

โดยของจักรยานเลย

ทุกครั้งที่คุณมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบว่าล้ออยู่ตรงกลางของตะเข็บ

หน้าและล้อหลังอยู่ตรงกลางของเฟรมอย่างถูกต้องแล้ว

11. การปรับผ้าเบรค

อากาศที่เย็นขึ้นสามารถลดน้ำหนักได้และการจับยึด และเฟรมระยะในการเบรค อยู่คือ

ลดความแรงและเบรคอย่างมีประสิทธิภาพ

รับอนุญาตจาก Mavic®

ตรวจสอบความยาวของผ้าเบรคเพื่อตรวจสอบของกับกับเฟรม จารนี หรือที่จุดเบรคปลด

ต่าง ๆ (เช่น ก่อนการขี่หรือขี่บนไฮโดร เบ็นท์) ถ้าจำเป็น ให้ทำการสะอาดพื้นผิว

ของผ้าเบรค โดยใช้กระดาษทรายแบบหยาบอย่างปานกลาง

ตรวจสอบผ้าเบรคเป็นประจำว่ามีปัญหาของการสึกหรอหรือไม่ เปลี่ยนผ้าเบรคเมื่อจำเป็น

หากมีผ้าเบรคใช้หากพร้อมกับล้อ ผ้าเบรคตรงส่วนล่างต้องเปลี่ยนกับล้อจักรยานของ Mavic®

กับเดียวกันเท่านั้น (กรุณาดูหมายเลขของล้อได้ที่ www.mavic.com)

เพื่อให้ได้มันในประสิทธิภาพของการเบรค ให้ใช้ผ้าเบรคที่ใช้กับการออกแบบมาสำหรับ

กับที่ของเบรคตรงของรถ (เช่น UB Control®, Ceramic®, Exall™) สำหรับไนเบอร์

เบ็นท์ เท่านั้น โปรดจำไว้ว่าประสิทธิภาพของการเบรคอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการ

ทำงานร่วมกันของผ้าเบรคและขอบล้อที่ติดตั้ง ๆ ผ้าเบรคบางชนิดสามารถทำให้

ขอบล้อสึกหรอได้หากขี่เร็ว

ผ้าเบรคที่เพิ่งได้ใช้กับเบรคใหม่อาจมีเสียงดังเมื่อเกิดอย่างเมื่อสัมผัสกับขอบล้อ เสียงดัง

กล่าวจะหายไปหลังจากที่เข้าช่วงที่เย็นไปแล้ว

หลังจากที่ใช้ผ้าเบรคกับขอบล้อด้วยมือแล้ว ไม่ควรนำผ้าเบรคดังกล่าวมาใช้กับ

ขอบล้อที่ห่างจากวัสดุที่ประกอบของ

ปรับผ้าเบรคตามวิธีแสดงในตาราง

12. การปรับลิ้นเบรค

ORM+: การปรับลิ้นเบรคทั้งหมดคลอน ให้ปล่อยล้อใบับจักรยาน และใช้ประแจสำหรับ

จับชุดล้อที่เข้ากับล้อแล้ว หากเบรคทั้งหมดคลอน ให้ขึ้นสกรูให้แน่นกว่าเบรคจะไม่

หลุดหลวม หากล้อไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระ ให้คลายสกรูออกมาเล็กน้อย

ORM: การปรับลิ้นชุดล้อ ORM ต้องทำในโรงงาน เพื่อให้ได้ใบับประสิทธิภาพสูงสุด และ

มีองค์การฝึกอบรมแล้ว

ORM SL: การปรับเบรคกับปลัลดรีวจากล้อจะไม่สามรถคลอน

	เปลี่ยน	ทำความสะอาด	ถอดผ้าเบรค	ตรวจสอบ	ปรับ	ด้วยตัวเอง	ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic ของคุณ	ความถี่
ขอบล้อ	•	•	•	•	•	•	•	หลังจากหรือล่าสายฝน
ผ้าเบรค	•	•	•	•	•	•	•	หลังจากหรือล่าสายฝน
กับปลัลดรีว	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกหน
ยางนอก	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกครั้ง
แรงขับเคลื่อน ยาง ลูบ วาล์ว	•	•	•	•	•	•	•	รายเดือน
เฟรมของขอบล้อ	•	•	•	•	•	•	•	เมื่อเปลี่ยนยางนอกอย่างน้อยปีละครั้ง
ลมล้อ (ORM+)	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกครั้ง
ระบบล้ออิสระ (ดูที่ www.mavic.com)	•	•	•	•	•	•	•	รายเดือน

ล้อ (เป็นการให้ข้อมูล แลก ซึ่งคือกับ

ส่วนประกอบต่าง ๆ แดกรหรือที่ เบ็นต์)

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ หรือหากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาและทั้งหมดคลอน หรือหาก

มีข้อสงสัยหรือมีความกับไป กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

13. การติดตั้งล้อบนเฟรมของรถ

ตรวจสอบว่าล้อทำงานร่วมกับกับเฟรมและตะเข็บของรถได้ (ดูในแผ่นศูนย์กลางของ

ล้อและระยะห่างระหว่างล้อและเฟรม คู่มือ ขนาดของยางนอก)

ด้วยของจักรยานเสือภูเขาของรถเมื่อแคบด้วยล้อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ล้อแคบด้วยอยู่บนตำแหน่งที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณติดตั้งล้อ

ทุกครั้งที่คุณมีข้อสงสัย ให้ตรวจสอบว่าล้ออยู่ตรงกลางของตะเข็บหน้าและล้อหลัง

อยู่ตรงกลางของเฟรมอย่างถูกต้องแล้ว

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic®

การปรับรักษา

คุณควาให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic® ตรวจสอบระบบล้ออิสระ

เบรค และกับปลัลดรีวที่คุณอยู่

และควรให้คำแนะนำจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic® เท่านั้น

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตขึ้นสำหรับรถของต่าง ๆ ของล้อให้

ห้ามทำการสะอาดล้อของรถโดยใช้เครื่องมือที่แรงดังเบรคที่ของกับสำหรับบีบ

ใช้บนล้อกับเท่านั้น เพื่อป้องกันสนิม ให้ใช้ที่ในแห้งหลังการล้างหรือใน

สภาพที่ละลาย ผงซักฟอก ใช้ การและการรักษาที่ช่วยสามารถทำให้กับประกอบเสียหายได้

โดยส่วนมากชุดจะมองไม่เห็นความเสียหาย

ด้วยอุปล่า ห้ามใช้ล้อของรถหากล้อมีผลิตภัณฑ์สารเคมี

อุณหภูมิสูง ๆ สามารถทำให้ล้อเสียหายได้ อย่างหล่อไว้ในรถเบรค หรือได้กับในแห้ง

กับเกิดตามรอบโดยครืออย่างอื่น หากใช้ล้อตามจักรยานของคุณ

หาความสะอาดพื้นผิวของผ้าเบรคของคุณเป็นประจำ (อย่าเชยขอบ

ที่ห่างจากด้านบนไปเพื่อ และกับกับของผ้าเบรค Exall) เราขอแนะนำ

ให้ใช้กับข้ออื่นด้วยล้อของ Mavic® เพื่อการของของผ้าเบรคและ

เฟรมกับอื่น ๆ ออก

ในแบบการปรับกับเบรค [mavic.com](http://www.mavic.com)

	เปลี่ยน	ทำความสะอาด	ถอดผ้าเบรค	ตรวจสอบ	ปรับ	ด้วยตัวเอง	ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Mavic ของคุณ	ความถี่
ขอบล้อ	•	•	•	•	•	•	•	หลังจากหรือล่าสายฝน
ผ้าเบรค	•	•	•	•	•	•	•	หลังจากหรือล่าสายฝน
กับปลัลดรีว	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกหน
ยางนอก	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกครั้ง
แรงขับเคลื่อน ยาง ลูบ วาล์ว	•	•	•	•	•	•	•	รายเดือน
เฟรมของขอบล้อ	•	•	•	•	•	•	•	เมื่อเปลี่ยนยางนอกอย่างน้อยปีละครั้ง
ลมล้อ (ORM+)	•	•	•	•	•	•	•	การขี่ทุกครั้ง
ระบบล้ออิสระ (ดูที่ www.mavic.com)	•	•	•	•	•	•	•	รายเดือน

ล้อ (เป็นการให้ข้อมูล แลก ซึ่งคือกับ

ส่วนประกอบต่าง ๆ แดกรหรือที่ เบ็นต์)

MSL

Pasukan Mavic® telah meletakkan semua tenaga, pengalaman dan kepakaran dalam mereka bentuk dan membina roda anda. Cadangan dalam panduan pengguna ini diguna pakai kepada semua jenis roda (jalan raya, MTB, jejak, dll) dan aksesori asal yang dibekalkan. Produk Mavic® tersedia hanya daripada

penjual yang diluluskan Mavic®.

SEBELUM MENGGUNAKAN RODA DAN AKSESORI, BACA ARAHAN BERIKUT DAN APA-APA PANDUAN PENGGUNA KHAS YANG DISEDIAKAN DENGAN TELITI (JUGA TERSEDIA DI www.mavic.com). SIMPAN ARAHAN INI DI TEMPAT YANG SELAMAT DAN BERIKAN KEPADA BAKAL PEMBELI DAN PENGGUNA.

AMARAN MELAKSANAKAN

Bertakut melibatkan risiko serius yang inheren atau kemungkinan kecederaan yang membawa maut.

Jika anda gagal untuk mengikuti arahan ini anda meletakkan diri anda sendiri pada risiko kecederaan serius atau yang berkemungkinan boleh membawa maut.

Jika anda ragu-ragu bagaimana hendak menggunakan, memasang, menyenggara, membaiki atau menggantikan bahagian asal, sila rujuk pengedar Mavic® yang diluluskan.

Gunakan akal anda. Sentiasa berjaga-jaga dan ikuti peraturan keselamatan trafik semasa siang hari dan di waktu malam (lampu dan pemantul). Ubah sula tingkah laku menunggang anda mengikut cuaca.

Untuk penunggang yang selamat, anda disyorkan memakai topi keledar, pakaian perlindungan dan peralatan kebolehlihatan.

Roda Mavic® anda hanya boleh digunakan dengan lapisan pantas Mavic®.

Sebelum setiap penggunaan, periksa pelarasan lapisan pantas seperti yang ditunjukkan dalam bahagian 9 dan 10, pastikan roda tidak mengelod atau kemik, dan periksa kehausan pad brek, rim, komponen komposit dan roda. Jika anda ragu-ragu, rujuk penjual Mavic® anda yang diluluskan.

Jangan lakukan apa-apa perubahan pada roda anda (tegangan jejari, komponen, dll.). Malah perubahan kecil kepada roda anda boleh merosakkannya dan melibatkan risiko yang mungkin berlaku.

Jika anda jatuh atau mengalami kemalangan, tanya penting untuk roda anda diperiksa oleh penjual Mavic® yang diluluskan dan walaupun jika tiada tanda kerosakan yang kelihatan. Jika berlaku hentaman, roda dengan komponen komposit perlu dibekalkan kepada Perkhidmatan Selepas Jualan MSC Mavic® untuk pemeriksaan oleh penjual anda.

Gunakan cakera brek roda hanya pada basikal yang direka untuk cakera brek. Roda UST® Tubeless perlu dipasang hanya dengan roda UST® Tubeless MTB, jika tidak roda mungkin tertanggal daripada rim.

MAKLUMAT PENTING

Setiap roda Mavic® bertujuan untuk kegunaan berikut sahaja:

- dalam cara yang dinyatakan di www.mavic.com. Sebagai contoh: roda perlumbaan rentas desa pada litar rentas desa, dll.

- pada basikal jejak, basikal jalan raya atau MTB – tidak sesuai untuk basikal jenis lain seperti tandems, cyclo-cross, dll. (melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis oleh Mavic®).

Roda Mavic® mungkin mempunyai had berat untuk penunggang basikal dan peralatan. Minta nasihat daripada penjual Mavic® yang diluluskan anda.

Periksa kehausan permukaan pembrekan pada rim secara tetap. Gantikan rim jika ia haus. Periksa bahagian dalam (terutamanya di bawah pita rim jika ada)

dan luar rim, mencari tanda keletihan atau kehausan – kemerosotan permukaan pembrekan, retak di dinding sisi atau di mana jejari disambung.

Semua peralatan (terutamanya cakera brek) perlu diketatkan kepada tork yang dinyatakan oleh penjual Mavic® yang diluluskan anda, menggunakan pengukur tork.

Guneikan alat ganti Mavic® sahaja (terutamanya roda, tiub dalam, pad brek), yang dibekalkan dan dipasang oleh penjual Mavic® yang diluluskan anda.

ARAHAN

Semasa membawa arahan ini sila rujuk ilustrasi yang disediakan.

1 & 2 Memasang pita rim

Anda disyorkan untuk mengganti pita rim setiap kali anda menukar roda atau sekali setahun jika roda digunakan, tanpa mengira jarak yang dilalui.

3. Kesesuaian dan tekanan roda (pengundi dan tiub)

Jika roda anda dibekalkan dengan roda Mavic, sila rujuk panduan pengguna yang dilampirkan.

Sebelum setiap penggunaan, pastikan roda sesuai dengan roda anda.

Apabila anda mengisi angin ke dalam roda anda, perhatikan tekanan maksimum yang dinyatakan pada roda atau rim. Jika tekanan berbeza yang dinyatakan, gunakan tekanan rendah kerana roda mungkin tertanggal dari rim atau rim mungkin rosak.

Sebelum setiap penggunaan, pastikan kedudukan roda adalah betul. Jika roda terlalu mudah untuk dipasang, ia mungkin berbeza apabila digunakan.

Jika anda menggunakan kedap anti bocoran, ia adalah penting untuk mengikuti arahan pengeluar. Beberapa produk ini boleh merajaskan rim dan roda, dan Mavic tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa keaokan yang berlaku.

Gunakan tui roda plastik sahaja.

Gunakan butil tiub dalam. Jangan gunakan tiub dalam lateks.

Untuk mendapatkan arahan mengantikan tiub pada roda anda, rujuk panduan pengguna untuk tiub dan gam.

Untuk roda komposit, guna gam tiub yang tahan kepada haba yang djanakan pada rim oleh pembrekan.

4. Memasang dan menggunakan penyambung injap

5. Injap UST™

6. Kerosakan kaset/roda bebas

7. Memasang kaset

8. Memasang cakera brek

Jika roda anda dibekalkan dengan skru cakera, sentiasa gunakan skru ini.

A: mengatatkan tork skru (5 Nm)

B: mengatatkan tork nat Kunci Pusat (40 Nm)

Kunci Pusat: sistem cakera yang dilesenkan oleh Shimano® Inc.

9. Mengatatkan roda jejak

10. Lepasn pantas

Roda Mavic® anda hanya boleh digunakan dengan lapisan pantas Mavic®.

Jika anda gagal untuk mengatatkan lapisan pantas dengan betul (atau sekiranya), anda boleh menghadapi risiko kecederaan serius dan kemungkinan kecederaan yang membawa maut.

Sentiasa periksa lapisan pantas anda sesuai dengan roda anda.

Pastikan bahan garpu pada basikal anda sesuai dengan bahan lapisan pantas–

jika anda ragu-ragu, rujuk penjual Mavic® yang diluluskan anda.

Jangan gunakan garpu (depan dan belakang) jika hujung garpu kurang daripada 4mm lebar.

Pastikan hab roda terpasang sepenuhnya dan dipusatkan di dalam garpu (depan) atau rangka (belakang). Selepas pemasangan, periksa yang garpu anda sesuai dengan lapisan pantas Mavic seperti yang ditunjukkan dalam bahagian yang relevan panduan pengguna roda.

Periksa yang lepas pantas diketatkan setiap kali anda menunggang basikal, terutamanya jika anda mempunyai hujung garpu gentian karbon.

Jangan buat perubahan pada atau cuba untuk membuka bibir penahan (atau mana-mana sistem penahan yang lain) jika garpu anda memilikinya.

Lapisan pantas Mavic tidak sesuai dengan hujung garpu titanium atau logam yang lebih keras.

Setiap kali anda menggunakan basikal anda, pastikan roda dipasang dengan rapi pada rangka dan garpu – tork roda untuk memeriksa yang lapisan pantas diketatkan dengan betul. Roda tidak akan bergerak atau tercabut.

Anda perlu menggunakan nat pelarasan – bukan tui – untuk mengatatkan atau melonggarkan lapisan pantas.

MEMASANG DAN MENGETATKAN

Lapisan pantas direka untuk dikendalikan dengan tangan.

Jangan gunakan alat atau untuk mengatatkan atau melonggarkan mekanisme kerana ini boleh menyebabkan kerosakan.

Jika terlalu mudah untuk menggerakkan tui lapisan pantas ke kedudukan TUTUP, roda tidak disemat dengan kuasa pengapitan yang mencukupi.

Pastikan hab roda terpasang sepenuhnya dan dipusatkan di dalam garpu (depan) atau rangka (belakang). Gerakkan tui ke kedudukan BUKA dan ketatkan nat pelarasan (buka tui) untuk meningkatkan kuasa pengapitan.

Tolak tui lapisan pantas ke kedudukan TUTUP.

Jika kuasa pengapitan terlalu kuat dan tui tidak boleh digerakkan ke kedudukan TUTUP, gerakan tui ke kedudukan BUKA dan longgarkan nat pelarasan (buka tui) untuk mengurangkan sedikit kuasa pengapitan.

Ulang sehingga tui boleh ditolak ke kedudukan TUTUP.

Jangan lupa untuk menyambung semua kabel brek jika perlu.

Apabila anda telah selesai menetapkan nat pelarasan, hujung pencucuk tidak boleh lebih daripada 2 mm di dalam nat pelarasan (dilatir daripada luar).

Dalam kedudukan TUTUP, jangan puskingkan tui seperti nat telinga.

Apabila lapisan pantas dalam kedudukan TUTUP, ia perlu meringkaskan tidak kekal pada hujung garpu. Jika tiada, kuasa pengapitan tidak mencukupi dan anda perlu mengulang langkah pelarasan.

Dalam kedudukan TUTUP, tui tidak boleh menyentuh mana-mana bahagian lain basikal.

Setiap kali roda dipasang, periksa roda depan dipusatkan dengan betul pada garpu depan dan roda belakang dipusatkan dalam rangka.

11. Pelarasan pad brek

Cuaca basah mengurangkan kebolehlihatan dan pegangan dan meningkatkan jarak pembrekan – penunggang perlu mengurangkan kelajuan dan menjangkakan pembrekan.

Jika anda ragu-ragu dengan arahan di bawah, rujuk penjual

Mavic® anda yang diluluskan.

Periksa permukaan pad brek untuk apa-apa tanda minyak, gris, zarah asing (batu kecil, serbuk longgar, dll.). Jika perlu bersihkan permukaan pad brek dengan menggosoknya menggunakan kertas pasir sederhana.

Selalu periksa penunjuk kehausan pad brek. Gantikan pad brek apabila perlu.

Jika pad brek dibekalkan dengan roda, ia hanya boleh digantikan dengan model Mavic® yang serupa (pergi ke www.mavic.com untuk nombor rujukan).

Untuk menjamin keberkesanan pembrekan, hanya gunakan pad brek direka khusus untuk permukaan pembrekan pada rim (JB Control®, Céramic®, Exaltit™, gentian karbon, dll.). Ingat bahawa prestasi pembrekan bertukar bergantung pada interaksi di antara pelbagai pad brek dan rim. Beberapa pad brek boleh menyebabkan rim haus dengan lebih cepat.

Pad brek yang baru dipasang boleh membuat bunyi apabila bersentuhan dengan rim. Ini akan berhenti selepas masa uji cuba.

Selepas pad brek telah digunakan dengan rim aluminium, ia tidak boleh digunakan dengan rim komposit.

Laraskan pad brek seperti yang ditunjukkan dalam jadual.

12. Pelarasan bearing

QRM+: Untuk melaraskan pemain bearing, tingkalkan roda pada basikal dan gunakan pengukur hab yang dibekalkan dengan roda. Jika terdapat pemain, ketatkan skru sehingga ia hilang. Jika roda tidak beputar dengan bebas, longgarkan skru sedikit.

QRM: Hab QRM dilaraskan di kilang untuk mengoptimalkan prestasi dan menghalangkan kehausan prematang.

QRM SL: Laraskan kuasa penutupan lapisan pantas sehingga roda tiada lagi pemain.

Jika anda ragu-ragu, jika anda tidak dapat membuang pemain, atau jika kuasa kelihatan terlalu kecil atau terlalu besar, rujuk penjual Mavic® anda yang diluluskan.

13. Pemasangan roda ke rangka anda

Periksa bahawa rodanya sesuai dengan rangka dan garfu anda (diameter roda dan kelegaan di antara roda dan rangka, hab, dimensi tetap).

Jika roda MTB anda mempunyai adapter pada hab, pastikan kedudukannya betul setiap kali anda menanggalkan roda.

Apabila anda melaraskan roda, periksa yang roda depan dipusatkan dalam garpu depan dan roda belakang dipusatkan dalam rangka.

Jika anda ragu-ragu, rujuk penjual Mavic® anda yang diluluskan.

PENYELENGGARAAN

Setiap tahun, pastikan sistem roda bebas, brek dan lapisan pantas diperiksa oleh pengedar Mavic® yang diluluskan.

Komponen roda perlu ditakkan pelincir hanya oleh pengedar Mavic® yang diluluskan.

Jangan bersihkan roda anda menggunakan pembasuh bertekanan tinggi atau span pelepas. Hanya gunakan sabun dan air. Untuk mengelakkan karat, lap selepas dibasuh atau hujan.

Pelaut, detergen, cat, pelekas dan pelekat boleh merosakkan komposit roda. Kerosakan yang disebabkan biasanya tidak nampak. Jangan gunakan roda anda jika ia telah terdedah kepada bahan ini.

Suhu tinggi boleh merosakkan roda. Jangan tingkalkan roda di dalam kereta atau dekat dengan sumber haba langsung atau tidak langsung. Jangan gentung basikal anda di rodanya.

Bersihkan permukaan pembrekan roda anda secara tetap (kecuali rim dengan gentian karbon dan permukaan pembrekan Exaltit), sebaik-baiknya menggunakan batu getah pelepas rim Mavic® untuk membuang surih pada brek dan kotoran lain.

Dasar waranti di mavic.com

	Tukar	Bersih	Melincir	Periksa	Laras	Anda sendiri	Penjual Mavic yang diluluskan anda	Kekerapan
Rim		•		•		•		Selepas menunggang di dalam hujan
		•					•	Haus atau kejutan
Pad brek			•	•	•			Selepas menunggang di dalam hujan
		•				•		Haus
Lapisan pantas				•	•	•		Setiap tunggangan
Roda		•				•		Haus
Tekanan oda, sambungan ketat, injap				•				Bulanan
Pita rim	•							Semasa menukar oda. Sekurang-kurangnya setahun sekali
Pemain hab (QRM+)				•	•	•		Setiap tunggangan
Sistem roda bebas (lihat www.mavic.com)		•	•	•			•	Bulanan
Roda (mengeleding, retak, jejari patah, komponen komposit, dll.)	•				•	•	•	Setiap tunggangan
					•			Seperti yang diperlukan

Mavic SAS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 26 838 822 €

Siège social : Les Croiselets
74370 METZ-TESSY - France

RCS Annecy 515 155 844 00019
APE 4641Z

N° TVA Intracommunautaire :
FR09 515 155 844

Fax siège social : 33 (0)4 50 65 71 96
Tél. : 33 (4)50 65 71 71

Printed in France - March 2013



6237414X

**Wheels are protected by one or more
of the following patents:**

About the quick release:

US 5.865.560

About the rim:

US 6.257.676

US 6.641.227

US 6.443.533

US 6.216.344

US 6.224.165

US 6.378.953

US 7,950,747

US 7,909,411

US 2011/0018336

US 2011-0089751

US 6.402.256

About the hub:

US 6.375.273

US 5.632.364

US 6.371.252

US 7,481,497

US 8,251,460

About the spokes:

US 6.189.978

US 7.658.450

US 7.631.947

US 2008-0048487

US 7,926,885

www.mavic.com